


COMPA II

Manuale d'uso

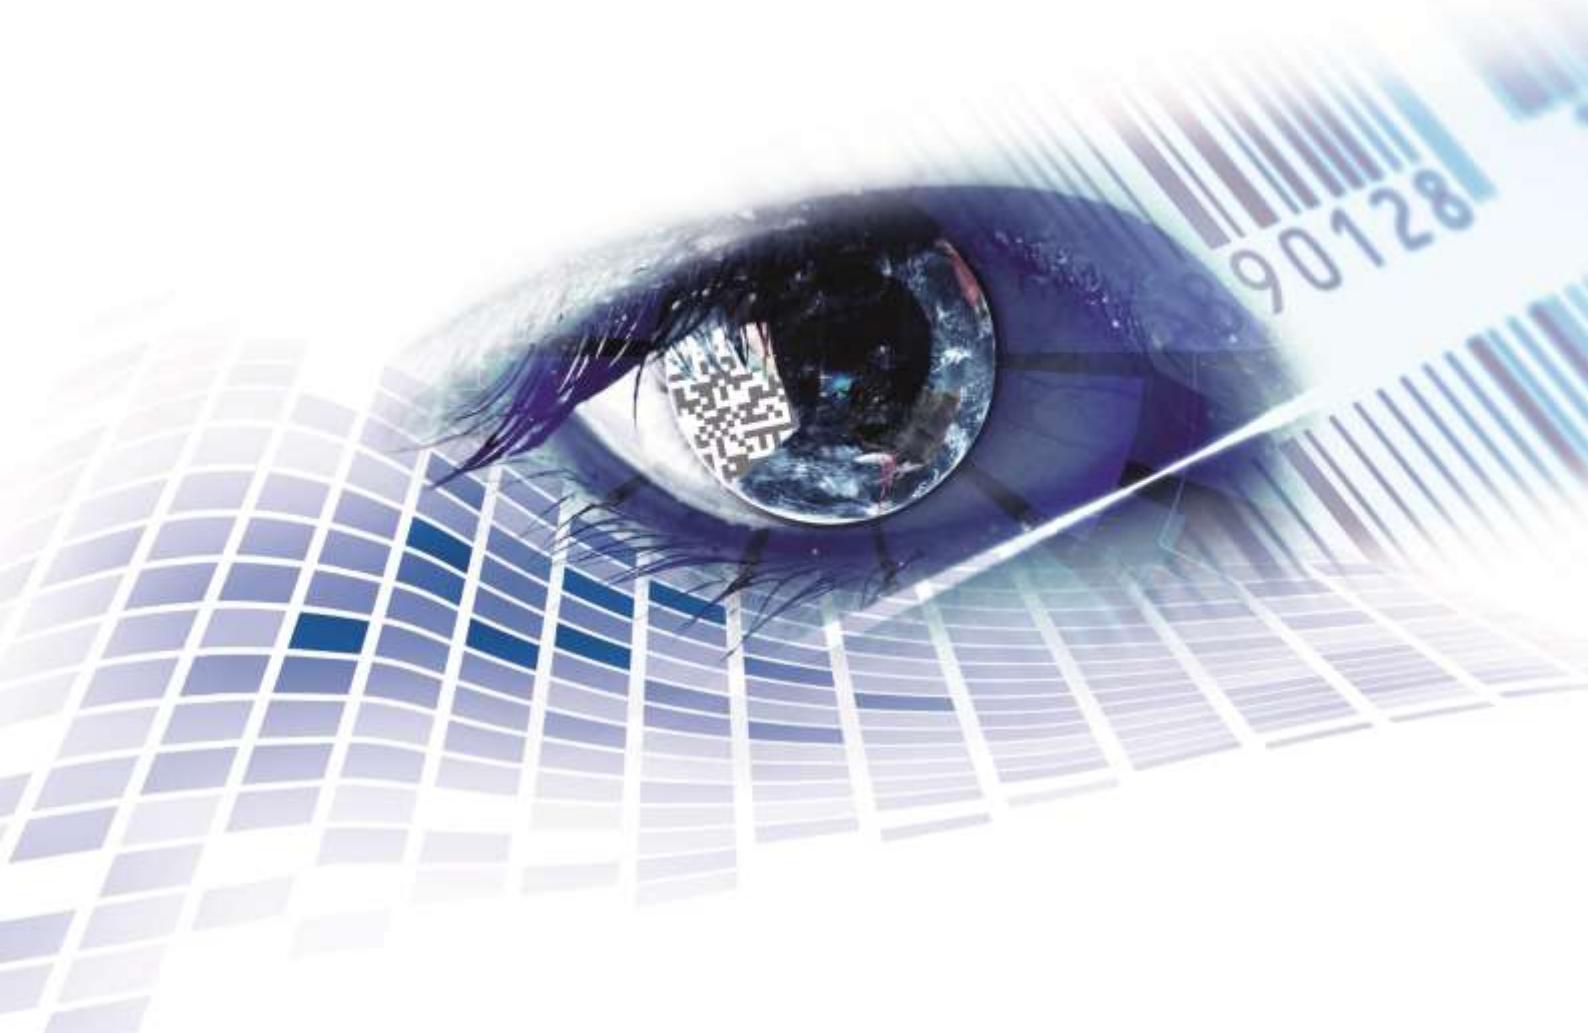

Copyright by Carl Valentin GmbH / 7952007B.0321

Le indicazioni in merito di fornitura, all'aspetto, alla prestazione, alle dimensioni e al peso rispecchiano le nostre conoscenze al momento della pubblicazione.

Conforme a cambiamento.

Tutti i diritti, compresi quelli della traduzione, riservati.

È vietata la riproduzione, l'elaborazione mediante l'utilizzo di sistemi elettronici o la diffusione in qualsiasi forma (stampa, fotocopia o altro tipo di procedimento) di qualsiasi parte del presente manuale senza l'autorizzazione scritta di Carl Valentin GmbH.

Con il costante sviluppo delle apparecchiature possono verificarsi differenze tra la documentazione e l'apparecchio.

L'edizione attuale si trova alla pagina www.carl-valentin.de.

Marchi

Tutti i marchi o marchi di fabbrica citati sono marchi registrati o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari e possono eventualmente non recare indicazioni a parte. Dalla mancanza d'indicazioni a parte non può essere dedotto che non si tratti di un marchio registrato o di un marchio di fabbrica registrato.

La stampante per etichette Carl Valentin soddisfano le seguenti direttive sulla sicurezza:

CE Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE)

 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE)



Carl Valentin GmbH

Postfach 3744
78026 Villingen-Schwenningen
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901

E-Mail info@carl-valentin.de

Internet www.carl-valentin.de

Contenuto

1	Introduzione	5
1.1	Informazioni generali	5
1.2	Uso conforme	6
1.3	Descrizione del prodotto	6
1.4	Illustrazioni	7
2	Indicazioni di sicurezza	11
2.1	Condizioni d'esercizio	12
3	Dati tecnici	17
3.1	Entrate e uscite di comando	20
4	Installazione	27
4.1	Installazione della stampante	27
4.2	Allacciamento della stampante	28
4.3	Accensione e spegnimento della stampante	28
4.4	Messa in funzione	29
5	Inserimento del materiale	31
5.1	Inserire rotoli di etichette	31
5.2	Rimuovere il rotolo pieno	37
5.3	Inserire etichette fisarmoniche	38
5.4	Inserire nastro di trasferimento	39
5.5	Regolazione del percorso del nastro transfer	40
5.6	Smontaggio e montaggio della lamina di rinvio	41
6	Menu funzioni	43
6.1	Pannello di controllo	43
6.2	Struttura di funzioni	44
6.3	Inizializzazione della stampa	48
6.4	Layout di etichetta	49
6.5	Parametri dell'apparecchio	51
6.6	Rete	54
6.7	Password	55
6.8	Interfacce	57
6.9	Emulazione	58
6.10	Data & Ora	59
6.11	Funzioni d'assistenza	60
6.12	Menu base	63
7	Opzioni	65
7.1	Taglierina	65
7.2	Distributore I/O	67
7.3	Applicatore di etichette	71
7.4	WLAN	76
8	Scheda Compact Flash / Chiavetta USB	77
8.1	Informazioni generali	77
8.2	Struttura del display	77
8.3	Navigazione	78
8.4	Definire la directory utente	79
8.5	Caricare layout	80
8.6	File Explorer	81
8.7	Aggiornamento del firmware	86
8.8	Filtro	86

9	Pulizia e manutenzione semplice	87
9.1	Pulizia generale.....	88
9.2	Pulizia del rullo pressore	88
9.3	Pulizia della testina di stampa	88
9.4	Pulizia della fotocellula delle etichette.....	89
9.5	Sostituire la testina di stampa.....	91
9.6	Sostituire il cilindro di stampa e il cilindro di distribuzione	93
10	Messaggi di errore ed eliminazione.....	95
11	Informazioni supplementari.....	103
11.1	Stampa a colonne	103
11.2	Avvio a caldo.....	104
11.3	Ritiro/ritardo	106
11.4	Fotocellule	108
12	Smaltimento ecologico	109
13	Indice	111

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

Le informazioni e le note importanti in questo manuale d'uso sono segnalate come indicato di seguito:



PERICOLO indica un pericolo eccezionalmente elevato ed immediato che può causare gravi lesioni o addirittura la morte.



AVVERTENZA indica un pericolo potenziale che, se non si prendono le precauzioni adatte, possono provocare gravi lesioni o addirittura la morte.



AVVERTENZA alle lesioni da taglio.
Prestare attenzione ed evitare lesioni da taglio provocate da lame, dispositivi di taglio o spigoli vivi.



AVVERTENZA alle ferite alle mani.
Prestare attenzione ed evitare ferite alle mani dovute alla chiusura di componenti meccanici di una macchina o di un sistema.



AVVERTENZA alle superfici molto calde.
Prestare attenzione a non toccare superfici molto calde.



ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che può provocare lesioni di media o leggera gravità o danni materiali.



AVVISO indica delle raccomandazioni destinate a facilitare lo svolgimento del lavoro oppure segnala delle procedure importanti.



Raccomandazioni per la protezione dell'ambiente



Istruzione d'uso



Accessori opzionali, accessori speciali

Datum

Rappresentazione del contenuto del display

1.2 Uso conforme

La stampante di etichette è costruita secondo lo stato della tecnica e in osservanza delle regole sulla sicurezza tecnica. Ciononostante, durante il suo impiego possono risultare pericoli per l'incolumità dell'utente o di terzi, nonché danneggiamenti alla stampante e ad altri oggetti di valore.

La stampante di etichette può essere utilizzata solo se in condizioni tecnicamente perfette, in conformità con la normativa vigente e con consapevolezza dei requisiti di sicurezza e dei pericoli in osservanza delle istruzioni per l'uso! In particolare i guasti che possono comprometterne la sicurezza devono essere eliminati immediatamente.

La stampante di etichette è destinata esclusivamente alla stampa di materiali adeguati il cui uso è autorizzato dal produttore. Un uso diverso più ampio non è regolamentare. Il produttore/fornitore non risponde di danni risultanti da un utilizzo improprio, il rischio è solo dell'utente.

Dell'uso regolamentare fa parte anche l'osservanza delle istruzioni per l'uso, incluse le raccomandazioni/prescrizioni del produttore in merito alla manutenzione.



AVVISO!

Tutte le documentazioni su CD-ROM, sono inclusi nel parametro di consegna e sono disponibili anche sul nostro sito.

1.3 Descrizione del prodotto

La stampante per etichette può essere utilizzata come stampante termica e stampante a trasferimento termico.

Con 8 font vettoriale, 6 Bitmap font e 6 font proporzionale la stampante offre una grande scelta di tipi di scrittura con possibilità di stampare inverso, corsivo o ruotando a passi di 90°.

L'utilizzo della nostra stampante è facile e confortevole. Le impostazioni dell'apparecchio possono essere fatte con i tasti della tastiera dedicata. Il display grafico visualizza lo stato attuale dei vari menù funzioni.

Grazie al processore di 32Bit e alla memoria principale di 16MB, nuovamente è possibile stampare etichette grandi con alta velocità (lunghezza fino a 6000 mm).

Grazie ad una tecnologia modernissima e ad un'elettronica avanzata, la nostra testina di stampa garantisce una stampa di qualità superiore con una velocità fino a 200 mm/s.

È possibile aggiornare il software risparmiando tempo tramite l'interfaccia. Le stampanti di questa serie, sono dotate con un'interfaccia seriale, parallela, USB e Ethernet. La stampante per etichette dispone inoltre di un host USB che consente di collegare una tastiera USB esterna e/o un memory stick USB. La stampante è in grado di riconoscere automaticamente attraverso quale interfaccia avviene la gestione.

La stampante viene fornita con il driver della stampante e il software per etichette Labelstar Office LITE. I layout di stampa già pronti possono essere salvati su una scheda di memoria CompactFlash o su una penna USB, possono essere aperti e modificati con una tastiera per PC e successivamente stampati anche singolarmente

1.4 Illustrazioni

Vista totale

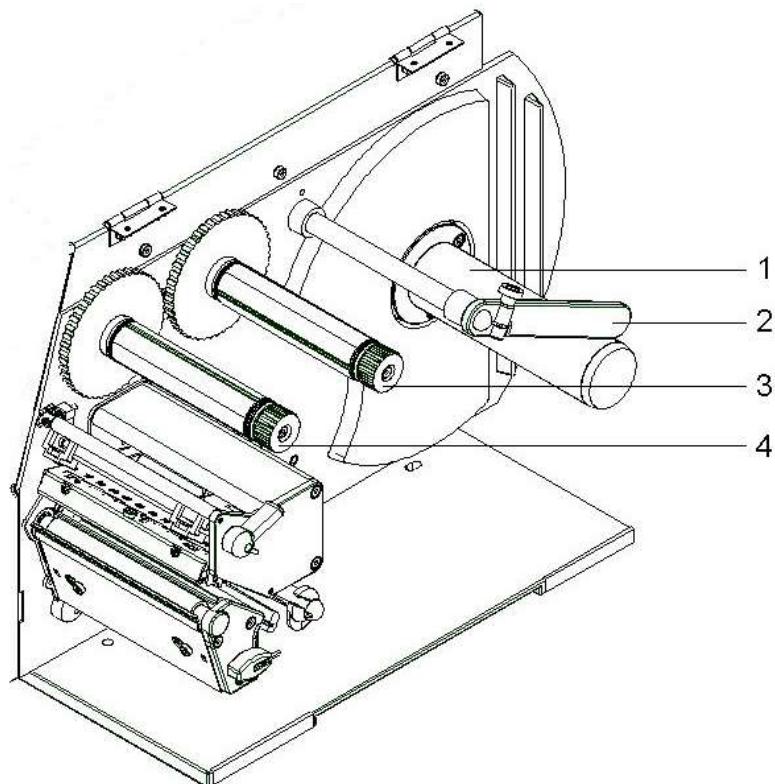
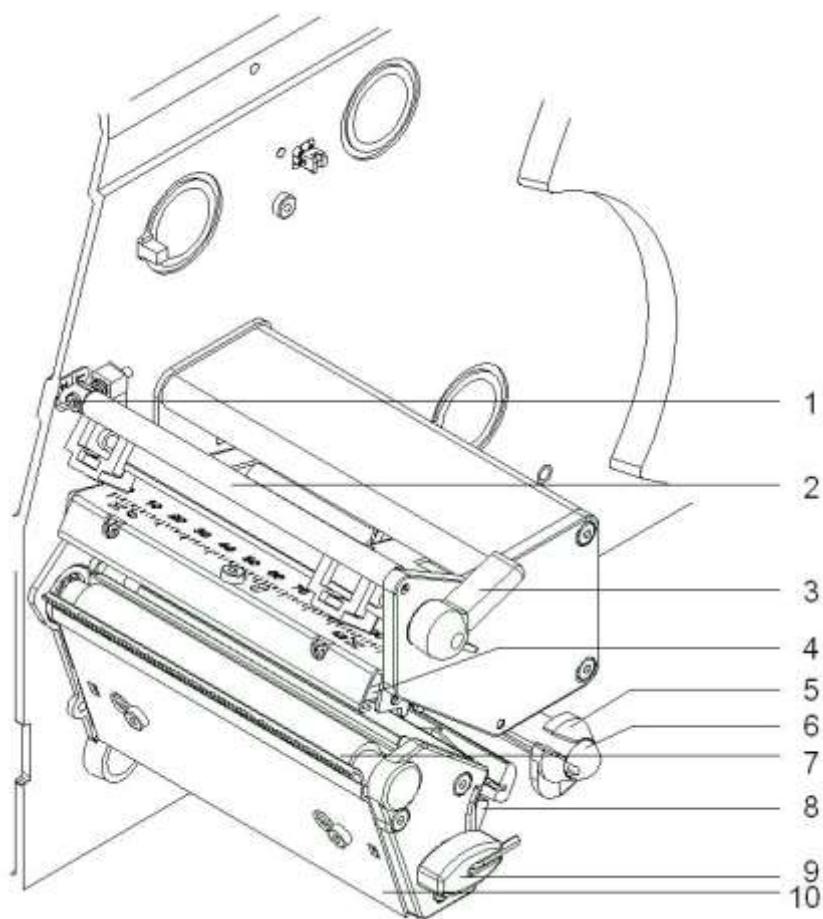
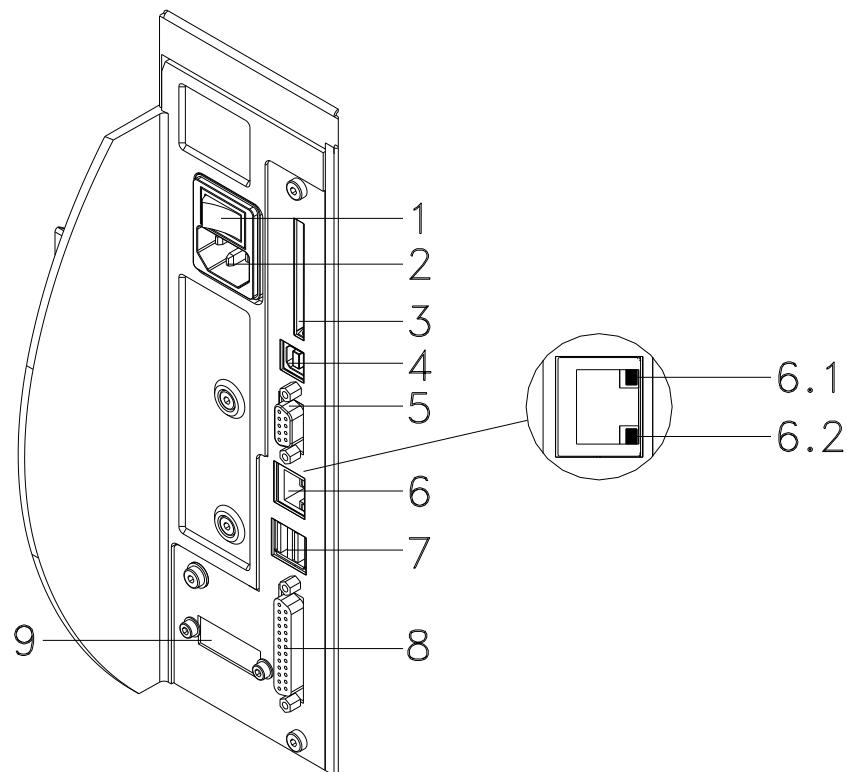


Figura 1

- 1 = Svolgitore per l'etichetta
- 2 = Guida di etichette
- 3 = Svolgitore del nastro di trasferimento
- 4 = Avvolgitore del nastro di trasferimento

Meccanica di stampa**Figura 2**

- 1 = Vite di aggiustaggio per l'albero di messa all'ora nastro di trasferimento
- 2 = Albero di messa all'ora per nastro di trasferimento
- 3 = Arresto della testina di stampa
- 4 = Testina di stampa
- 5 = Guida per materiale di etichette
- 6 = Puleggia di rinvio
- 7 = Rullo di stampa
- 8 = Manico della fotocellula
- 9 = Chiave esagonale
- 10 = Bordo staccabile (tear-off)

Parte posteriore**Figura 3**

- 1 = Interruttore On/Off
- 2 = Collegamento per la rete
- 3 = Slot per Compact Flash Card
- 4 = Interfaccia USB
- 5 = Interfaccia seriale RS-232
- 6 = Interfaccia Ethernet 10/100
 - 6.1 - LED arancio
Luce = Contatto attivo
Lampeggi = Trasmissione di dati
Off = Nessun contatto
 - 6.2 - LED verde
Luce: Velocità 100 MBit
Off: Velocità 10 MBit
- 7 = Collegamento per tastiera USB esterna e Memory Stick
- 8 = Interfaccia parallela
- 9 = Entrata/uscita esterna (opzione)

2 Indicazioni di sicurezza

La stampante di etichette è concepita per reti elettriche con tensione alternata di 110 ... 230 V AC. Collegare la stampante di etichette solo a prese con contatto per conduttore di protezione.

Collegare la stampante di etichette solo ad apparecchiature con tensione inferiore.

Prima di stabilire o staccare collegamenti, spegnere tutte le apparecchiature interessate (computer, stampante, accessori).

Utilizzare la stampante solo in un ambiente asciutto e non esporla ad acqua (spruzzi d'acqua, nebbia ecc.).

Gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere effettuati solo da personale specializzato addestrato.

Gli operatori devono essere istruiti dal gestore in base alle istruzioni per l'uso.

Se la stampante è utilizzata con il coperchio aperto, accertarsi che capelli, gioielli o simili con centrino in contatto con le parti rotanti esposte.

Il modulo o parti di esso come (testina di stampa) mentre stampa si possono riscaldare. Non toccare il modulo durante il funzionamento, lasciarlo raffreddare prima di cambiare pezzi o fare delle regolazioni.

Non utilizzare mai materiale di consumo facilmente infiammabile.

Effettuare solo quanto descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Attività diverse possono essere eseguite solo dietro esplicito consenso del produttore.

Un intervento scorretto sui gruppi elettronici e i relativi software può provocare dei guasti.

Lavori o modifiche scorrette dell'apparecchio possono pregiudicarne la sicurezza di funzionamento.

Far sempre eseguire gli interventi di manutenzione dal personale di un'officina qualificata in possesso delle conoscenze specialistiche e dell'attrezzatura necessarie nel caso specifico.

Sugli apparecchi sono apposti diversi avvertimenti che indicano i pericoli potenziali. Non rimuovere questi adesivi. In caso contrario, sarà impossibile identificare i pericoli.



PERICOLO!

Pericolo di morte dovuto alla tensione di rete!

⇒ Non aprire l'involucro esterno del modulo per la stampa diretta.

2.1 Condizioni d'esercizio

Prima dell'avvio e durante il funzionamento rispettare le seguenti condizioni d'esercizio per garantire un funzionamento sicuro e senza interferenze delle nostre stampanti.

A tale scopo si raccomanda un'attenta lettura dei seguenti paragrafi.

Trasportare ed immagazzinare le stampanti esclusivamente nell'imballo originale.

Installare e avviare le stampanti dopo aver realizzato le condizioni d'esercizio.

Procedere all'avvio, programmazione, utilizzo, pulizia e servizio delle nostre stampanti solo dopo un'accurata lettura dei manuali d'uso.

Le stampanti devono essere utilizzate esclusivamente da personale addestrato.



AVVISO!

Si raccomandano training regolari.

I contenuti dei training sono al Capitolo 2.1 (Condizioni d'esercizio), Capitolo 5 (Inserimento del materiale) e Capitolo 9 (Pulizia e manutenzione semplice).

Queste indicazioni sono valide anche per apparecchi forniti dai nostri rivenditori autorizzati.

Le stampanti devono essere installate in modo tale da garantire un funzionamento e manutenzione ottimo.

Per i ricambi e i pezzi soggetti ad usura, rivolgersi al produttore.

Condizioni in sede d'installazione

Installare le stampanti su una superficie piana e priva di vibrazioni. Evitare correnti d'aria.

Le stampanti devono essere installate in modo tale da garantire un funzionamento ottimo.

Installazione dell'alimentazione

L'installazione dell'alimentazione per il collegamento delle nostre stampanti, deve essere effettuata nel rispetto alle norme e disposizioni internazionali:

- International Electronic Commission IEC
- CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
- VDE Verband Deutscher Elektrotechniker

Le nostre stampanti sono costruite a norma VDE e devono essere collegate ad un conduttore collegato a massa per eliminare tensioni di disturbo interne. L'alimentatore deve essere dotato di un conduttore di terra.

Dati tecnici dell'alimentazione	<p>Tensione e frequenza della linea d'alimentazione: vedi targhetta</p> <p>Tolleranza ammessa tensione linea alimentazione: +6 % ... -10 % dal valore nominale</p> <p>Tolleranza ammessa frequenza linea alimentazione: +2 % ... -2 % dal valore nominale</p> <p>Fattore di distorsione ammesso tensione linea d'alimentazione: ≤ 5 %</p>
Misure contro le interferenze	<p>Alla presenza di una rete "disturbata" (ad esempio per l'uso di macchine controllate ad inverte) è necessario adottare specifiche misure contro le interferenze, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere un'alimentazione separata per le nostre stampanti. • Adottare un trasformatore d'isolamento a capacità disaccoppiata o analogo soppressore d'interferenze davanti alle nostre stampanti.
Radiazione parassita e immunità di disturbi	<p>Interferenze/Emissione secondo EN 61000-6-3: 2007 settore d'industria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensione parassita sulle linee secondo EN 55022/AC: 2011-10. • Intensità campo di interferenza secondo EN 55022/AC: 2011-10. • Correnti armoniche (reazione rete) secondo EN 61000-3-2: 2014-08 • Flicker secondo EN 61000-3-3: 2013-08 <p>Resistenza all'interferenza/Immunità secondo EN 61000-6-2: 2008 settore d'industria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immunità dalle scariche di elettricità statica ai sensi della EN 61000-4-2: 1995 • Campi magnetici ai sensi della EN 61000-4-3: 2002 • Immunità dalle grandezze perturbatrici transitori rapidi (Burst) ai sensi della EN 61000-4-4: 2004 • Immunità dalle tensioni impulsive (Surge) ai sensi della EN 61000-4-5: 2014-08 • Frequenze alte ai sensi della EN 61000-4-6: 2014-02 • Immunità ai campi magnetici a frequenza industriale come da EN 61000-4-8: 1993 • Interruzione di tensione e abbassamento di tensione ai sensi della EN 61000-4-11: 2004



AVVISO!

Questo è un dispositivo di classe A. In ambiente domestico potrebbe provocare effetti di radiodisturbi. In questo caso il gestore è obbligato di attuare misure idonee.

Collegamento delle linee a macchine esterne	Tutte le linee di collegamento devono essere schermate. La schermatura deve essere collegata su entrambi i lati alla guaina del connettore. Non è ammesso cablare le linee parallelamente alle linee d'alimentazione. Se ciò dovesse essere inevitabile, mantenere una distanza di almeno 0,5 m. Temperature tra le linee: -15 ... +80 °C. Si possono collegare solamente apparecchi che corrispondono alle norme di 'Safety Extra Low Voltage' (SELV). In generale questi apparecchi sono controllati secondo la norma EN 60950/EN 62368-1.
Installazione delle linee dati	I cavi di dati devono essere schermati e dotati di connettori custoditi di metallo oppure metallizzati. Questo tipo di cavi schermati, servono per evitare disturbi elettrici.
Linee ammesse	Linea schermata: 4 x 2 x 0,14 mm ² (4 x 2 x AWG 26) 6 x 2 x 0,14 mm ² (6 x 2 x AWG 26) 12 x 2 x 0,14 mm ² (12 x 2 x AWG 26) Il cavo per la linea di trasmissione e ricezione deve essere a coppia intrecciata. Massima lunghezza delle linee: Interfaccia V 24 (RS-232C) - 3 m (linea schermata) Interfaccia parallela - 3 m (linea schermata) USB - 3 m Ethernet - 100 m
Ventilazione	Per evitare surriscaldamenti garantire un libero convogliamento dell'aria.
Valori limite	Grado di protezione: 20 Temperatura ambiente °C (esercizio): min. +5 max. +35 Temperatura ambiente °C (magazzino): min. -20 max. +60 Umidità atmosferica relativa % (esercizio): max. 80 Umidità atmosferica relativa % (magazzino): max. 80 (non è ammesso bagnare le stampanti)

Garanzia

Respingiamo qualsiasi responsabilità per danni prodotti da:

- Mancato rispetto delle nostre condizioni d'esercizio e del manuale operativo.
- Installazione elettrica errata.
- Alternazioni strutturali delle nostre stampanti.
- Errata programmazione delle nostre stampanti.
- Mancata protezione dei dati.
- Utilizzo di ricambi e accessori non originale Valentin.
- Usura e logorio naturali.

In occasione della (re)installazione o programmazione delle nostre stampanti controllare la nuova impostazione con un avvio e stampa di prova. Sarà così possibile evitare risultati, rapporti e valutazioni errate.

Le stampanti dovranno essere utilizzate esclusivamente da personale addestrato.

Controllare l'utilizzo corretto dei nostri prodotti e ripetere il training.

Non assumiamo nessuna garanzia, che tutti i modelli contengono tutte le caratteristiche descritte in questo manuale. Essendo interessati a sviluppare tecnologie nuove e miglioramenti, è possibile che i dati tecnici possono essere cambiati senza nessun preavviso.

A seguito di nuovi sviluppi o norme nazionali, le illustrazioni e gli esempi descritti nei manuali potrebbero differire dal modello fornito.

Si prega di seguire le istruzioni riferite ai materiali di stampa e le indicazioni sulla pulizia della stampante, per evitare danneggiamenti o usura anticipata.

Abbiamo cercato di scrivere questo manuale in modo comprensibile, per darvi il massimo delle informazioni. In caso di dubbi o se scoprirete degli errori, vi preghiamo di darcene comunicazione al fine di poter perfezionare i nostri manuali e offrirvi un servizio migliore.

3 Dati tecnici

	Compa II 103/8 T	Compa II 104/8	Compa II 106/12	Compa II 106/24	Compa II 108/12 T	Compa II 162/12	Compa II 162/12 T
Risoluzione	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Max. velocità di stampa	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	150 mm/s
Larghezza di stampa	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	162,6 mm	162,6 mm
Larghezza di passaggio	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	176 mm	176 mm
Testina di stampa	Flat Type ¹	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ¹	Flat Type ²	Flat Type ¹
Etichette							
Etichette o modulo continuo in rotolo o piegati a fisarmonica	Carta, cartoncino, tessuto, plastica						
Max. spessore materiale	220 g/m ² (maggiore su richiesta)						
Min. larghezza etichette	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	50 mm	50 mm
Min. altezza etichette							
Standard	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Modo taglio/distributivo	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Max. altezza etichette	6000 mm	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	2000 mm	2000 mm
Max. diametro del rotolo							
Svolgitore interno	200 mm						
Avvolgitore interno	145 mm (opzione)						
Diametro dell'anima interna	40 mm / 75 mm (opzione)						
Avvolgimento	esterno o interno						
Sensore etichette	Luce passante e riflessione dal basso						
Nastro di trasferimento							
Colore	esterno o interno						
Max. diametro del rotolo	Ø 80 mm						
Diametro dell'anima interna	25,4 mm / 1"						
Max. lunghezza	450 m						
Max. larghezza	110 mm / 170 mm (Compa II 162)						
Dimensioni (mm)							
Largh. x Altezza x Profondità	242 x 274 x 446 / 302 x 274 x 446 (Compa II 162)						
Peso	10 kg / 14 kg (Compa II 162)						
Elettronica							
Processore	High Speed 32 Bit						
Memoria di lavoro (RAM)	16 MB						
Slot	per scheda Compact Flash Tipo I						
Batteria	per orologio in tempo reale (salvataggio dei dati in caso di scollegamento da rete elettrica)						
Segnale di avviso	Segnale acustico in caso di errore						
Interfacce							
Serial	RS-232C (115200 Baud)						
Parallel	SPP						
USB	2.0 High Speed Slave						
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP						
2 USB Master	Collegamento per tastiera USB esterna e Memory Stick						
WLAN (opzione)	Module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP						

¹ trasferimento diretto

² trasferimento termico

Condizioni d'esercizio	
Tensione nominale	110 ... 230 V AC – 50/60 Hz
Max. potenza assorbita	275 VA
Corrente nominale	2,5 A
Temperatura d'esercizio	5 ... 35 °C
Max. umidità dell'aria	max. 80 % (non condensando)
Pannello di controllo	
Tasti	Prova di stampa, menu funzioni, conteggio, scheda CF, avanzamento, invio, 4 x cursore
Display LCD	Display grafico 132 x 64 pixel
Parametri	
	Data, ora, alternate impostazioni in 11 lingue (altre su richiesta) Parametri dell'apparecchio, dell'etichette, interfacce, password, variabili
Controlli	
Interruzione stampa in caso di	Fine del nastro a trasferimento termico / Fine delle etichette / Testina di stampa aperta
Stampa dello stato	Stampa delle impostazioni dell'apparecchio, come ad esempio resa, parametri di fotocellula, interfaccia e rete Stampa dei caratteri interni e di tutti i codici a barre supportati
Font	
Caratteri	6 caratteri bitmap / 8 caratteri vettoriali / caratteri TrueType 6 caratteri proporzionali Altri caratteri su richiesta
Set di caratteri	Windows 1250 fino a 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8 Sono supportati tutti i caratteri dell'Europa occidentale e orientale, latini, cirillici, greci e arabi (opzione). Altri set di caratteri su richiesta
Caratteri bitmap	Dimensioni in larghezza e altezza 0,8 ... 5,6 Fattore di ingrandimento 2 ... 9 Orientamento 0°, 90°, 180°, 270°
Caratteri vettoriali / Caratteri TrueType	Dimensioni in larghezza e altezza 1 ... 99 mm Fattore di ingrandimento continuo Orientamento 0°, 90°, 180°, 270°
Attributi caratteri	Dipendenti dal tipo di carattere - grassetto, corsivo, inverso, verticale
Passo dei caratteri	Variabile
Codici a barre	
Codici a barre 1D	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E
Codici a barre 2D	Aztec-Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code
Codici compositi	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
	Tutti i codici a barre sono diversi per altezza, larghezza del modulo e rapporto. Orientamento 0°, 90°, 180°, 270° A scelta cifra di controllo e stampa in caratteri ottici.
Software	
Configurazione	ConfigTool
Controllo di processo	NiceLabel
Software di etichette	Labelstar Office Lite; Labelstar Office
Windows driver	Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit, Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Equipaggiamento standard

- Bordo staccabile
- Orologio in tempo reale
passa automaticamente dall'ora estiva all'ora invernale
salvataggio dei dati in caso di scollegamento da rete elettrica
- Variabili: Campo concatenato, numeratore, data/ora, variabili della valuta, variabili di stratificazione, dati scheda CF
- Svolgitore integrato
(mass. diametro esterno 200 mm)
- Stampante termica / Stampante a trasferimento termico
- Collegamento per tastiera USB esterna e Memory Stick
- Interfaccia Ethernet
- Protocollo CVPL e protocollo ZPL II®
- Fotocellula per etichette
(luce passante e riflessione da sotto)
- Slot per la scheda Compact Flash
- CD con Windows driver
- CD con Labelstar Office Lite

Equipaggiamento opzionale

- Taglierina
- Avvolgitore esterno per etichette
- Avvolgitore esterno per materiale di supporto
- Svolgitore
- Interfaccia WLAN
- Distributore I/O

3.1 Entrate e uscite di comando

Attraverso un massimo di 16 entrate e uscite di comando, definite in seguito anche porte, possono essere attivate diverse funzioni del sistema di stampa ed essere indicati diversi stati di esercizio.

Le porte sono messe a disposizione attraverso un connettore D-Sub (26Pin HD) sul retro del sistema di stampa e sono separate galvanicamente dal potenziale a terra (PE), attraverso un accoppiatore ottuplo di semiconduzione (PE).

Ogni porta è configurabile come entrata o uscita. Tale funzione è però predefinita nel software della stampante e non può essere modificata dall'utente.

Sono modificabili e regolabili attraverso i menù gli orari di rimbalzo e se debba essere attivo "High" o "Low".

Stampante del circuito interno

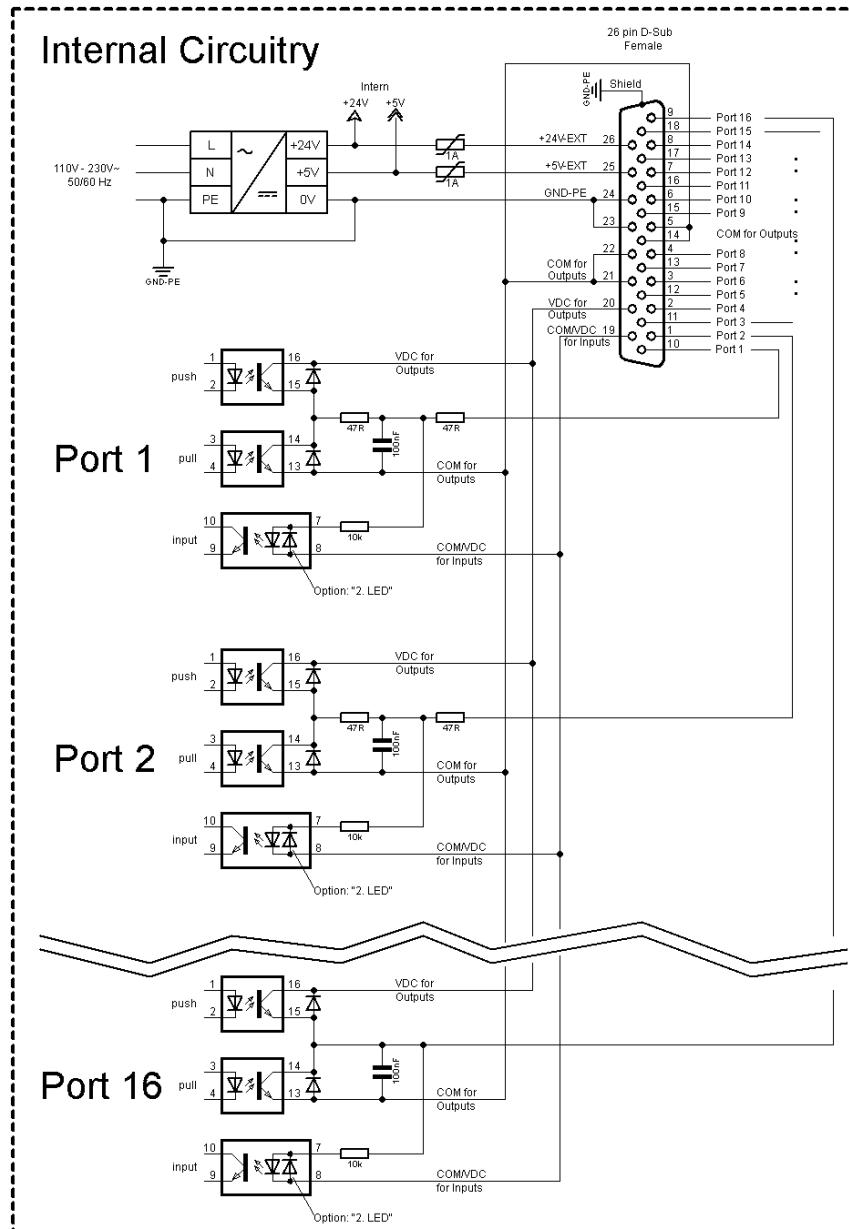
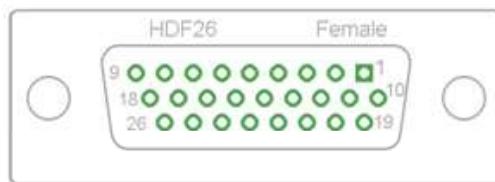


Figura 4

Occupazione del connettore D-Sub**Figura 5****Identificazione filo**

1	bianco
2	marrone
3	verde
4	giallo
5	grigio
6	rosa
7	blu
8	rosso
9	nero
10	violet
11	grigio-rosa
12	rosso-blu
13	bianco-verde
14	marrone-verde
15	bianco-giallo
16	giallo-marrone
17	bianco-grigio
18	grigio-marrone
19	bianco-rosa
20	rosa-marrone
21	bianco-blu
22	marrone-blu
23	bianco-rosso
24	marrone-rosso
25	bianco-nero
26	marrone-nero

Port 1 a Port 16 = Configurazione con profile I/O Std_Label

Port 1	10	Inizio stampa e taglio (entrata)
Port 2	1	Ristampare l'ultima etichetta (entrata)
Port 3	11	Azzeramento numeratore (entrata)
Port 4	2	Solo con opzione applicatore Avvio applicazione (entrata)
Port 5	12	Quietanzare errore (Input)
Port 6	3	Interrompere tutte le job di stampa (entrata)
Port 7	13	Nessuna funzione
Port 8	4	Nessuna funzione
Port 9	15	Errore (uscita)
Port 10	6	Job di stampa attivo (uscita)
Port 11	16	Con fotocellula distributore Etichetta presente su fotocellula distributore (uscita)
Port 12	7	Stampa unica (uscita)
Port 13	17	Pronta (uscita)
Port 14	8	Solo con opzione applicatore Pronto per applicare
Port 15	18	Solo con opzione scanner Codice a barre non leggibile (uscita)
Port 16	9	Preavviso di fine nastro a trasferimento termico (uscita)
COM/VDC for Inputs	19	Potenziale di riferimento comune per tutte le entrate di comando. 'COM/VDC for Inputs' è collegato normalmente al polo (-) della tensione di comando e le entrate di comando sono attivate come attive (+). Con l'opzione '2. LED' è possibile collegare 'COM/VDC for Inputs' a scelta con il polo (+) della tensione di comando. Le entrate di comando sono attivate come attive (-).
VDC for Outputs	20	Connessione di alimentazione comune per tutte le uscite di comando. 'VDC for Outputs' deve essere collegato al polo (+) della tensione di comando. Non lasciare mai aperto 'VDC for Outputs', anche quando non viene usata alcuna uscita.
COM for Outputs	5,14 21,22	Potenziale di riferimento comune per tutte le uscite di comando. 'COM for Outputs' deve essere collegato al polo (-) della tensione di comando. Non lasciare mai aperto 'COM for Outputs', anche quando non viene usata alcuna uscita.
GND-PE	23,24	'GND-PE' è il potenziale di riferimento del sistema di stampa per le tensioni messe a disposizione '+5 VDC EXT' e '+24 VDC EXT'. All'interno della stampante, 'GND-PE' è collegata con il potenziale a terra (PE).


Den.	Pin	Descrizione / Funzione
+ 5 VDC EXT	25	Uscita a 5 Volt DC per l'uso esterno. Max. 1 A. Questa tensione viene messa a disposizione dal sistema di stampa ed è impiegabile, ad esempio, come tensione di comando. Non inserire mai a questa uscita una tensione esterna.
+ 24 VDC EXT	26	Uscita da 24 Volt DC per l'uso esterno. Max. 1 A. Questa tensione viene messa a disposizione dal sistema di stampa ed è impiegabile, ad esempio, come tensione di comando. Non inserire mai a questa uscita una tensione esterna.

Dati tecnici


Connettori	
Tipo	Connettore D-Sub High Density 26 pol. / connettore
Produttore	W+P-Products
Articolo nr.	110-26-2-1-20
Tensioni in uscita (collegate con GND-PE)	
+ 24 V / 1 A	Fusibile: Polyswitch / 30 V / 1 A
+ 5 V / 1 A	Fusibile: Polyswitch / 30 V / 1 A
Porta 1 - 15	
Entrata	
Tensione	5 VDC ... 24 VDC
Impedenza	$47\Omega + (100nF \parallel 10 k\Omega)$
Uscita	
Tensione	5 VDC ... 24 VDC
Impedenza	$47\Omega + (100nF \parallel 10 k\Omega \parallel 47\Omega)$
Corrente max.	High +15 mA Low -15 mA
Porta 16	
Entrata	
Tensione	5 VDC ... 24 VDC
Impedenza	$100nF \parallel 10 k\Omega$
Uscita	
Tensione	5 VDC ... 24 VDC
Impedenza	$100nF \parallel 10 k\Omega$
Corrente max.	High +500 mA (Darlington BCP56-16) Low - 500 mA (Darlington BCP56-16)
Accoppiatore ottuplo	
Uscita	TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba
Entrata	TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba
Entrata - Opzione 2. LED	TCMT4600, CTR 80 % - 300 %, Vishay or TLP280-4, CTR 33 % - 300 %, Toshiba

Esempio 1

Collegamento dell'apparecchio ad una macchina con S7-300 SPS.

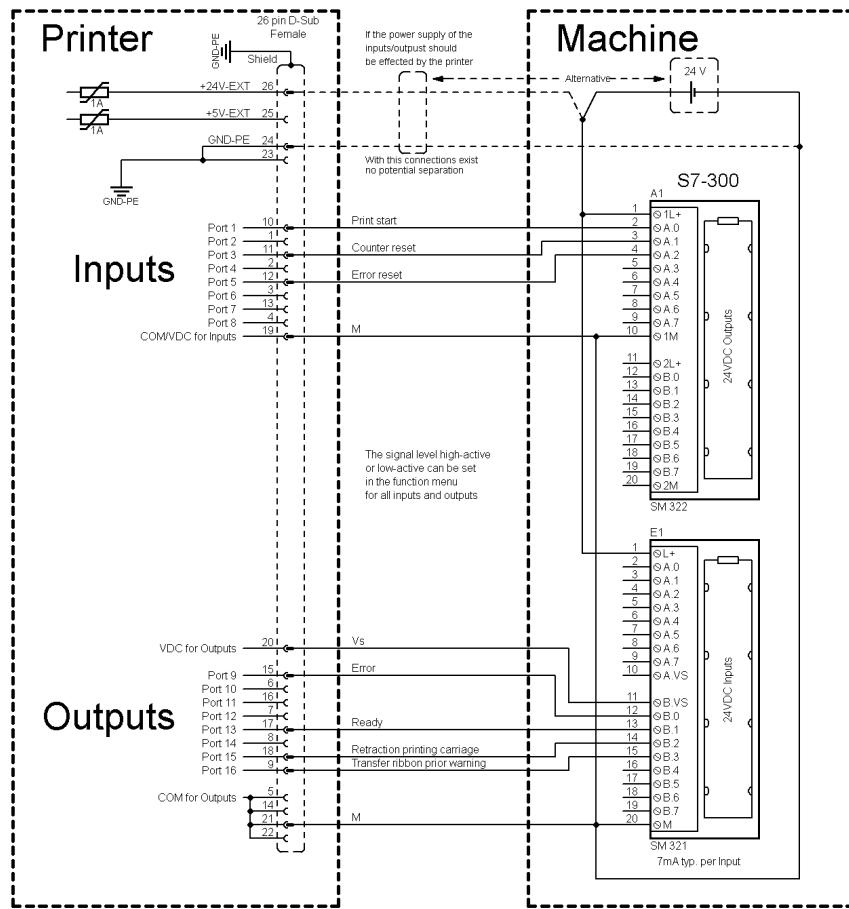
**Figura 6****Esempio 2**

Collegamento dell'apparecchio ad un quadro di comando.

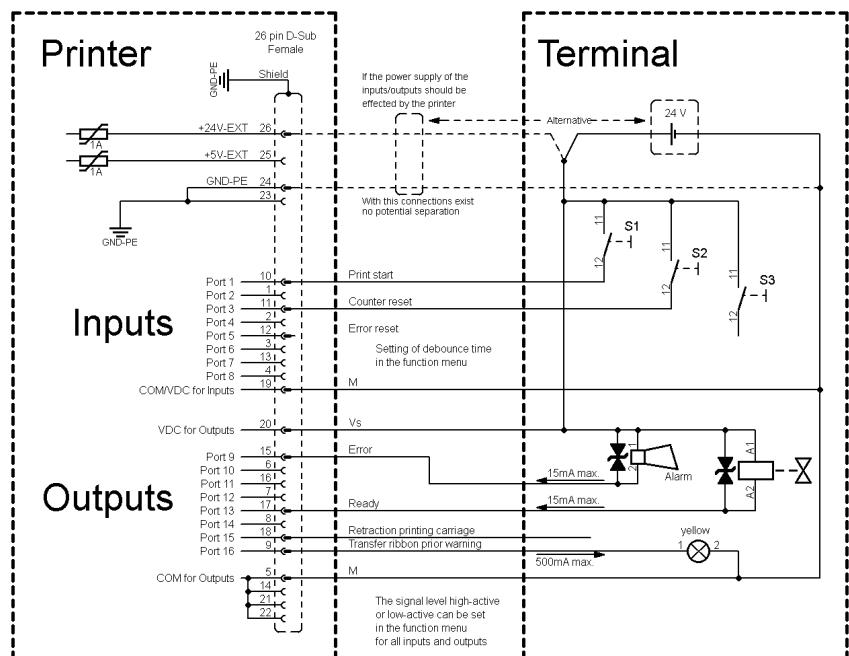**Figura 7**

Esempio 3

Variante di collegamento dell'apparecchio, se 'Opzione 2 LED'.

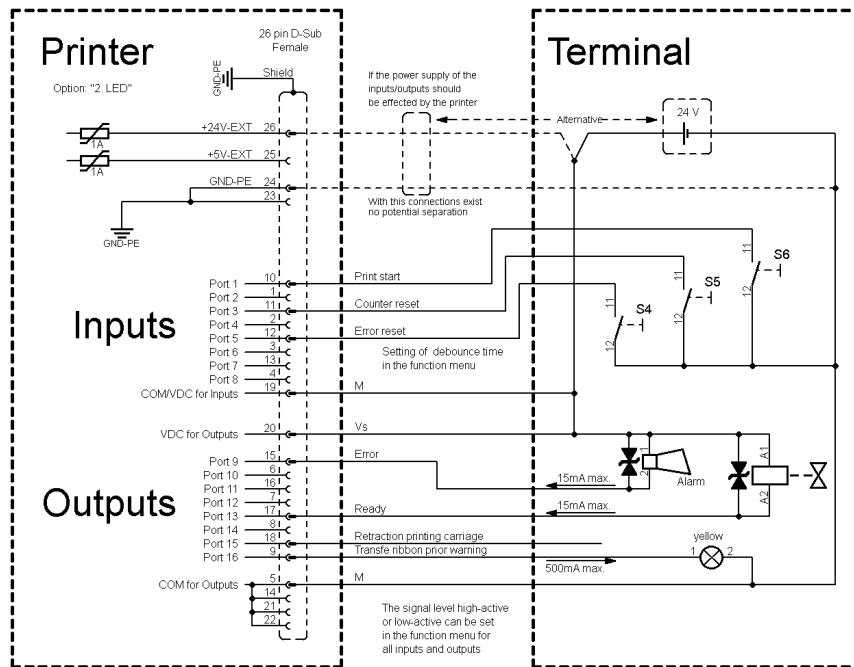**Figura 8****Misure di sicurezza**

Nel collegare un contatto reed ad un'entrata di comando, il contatto deve avere una massima potenza erogabile di min. 1 A, al fine di evitare l'attaccamento del contatto attraverso l'impulso di corrente di accensione. In alternativa, può essere attivata una resistenza adatta in successione.

Se viene impiegata una delle tensioni interne della stampante, '+5 VDC EXT' o '+24 VDC EXT', si consiglia di installare un fusibile esterno ai fini di proteggere il sistema elettronico della stampante. Esempio: 0,5 AF.

In caso di carico induttivo, per la deviazione di energia induttiva deve essere impiegato ad esempio un diodo attivato in modo antiparallelo.

Al fine di ridurre al minimo i flussi di perdita nelle uscite di comando, a seconda di cosa è collegato, deve essere installata una resistenza parallela al carico.

Per evitare che si danneggi il sistema di stampa, le correnti di uscita max. non devono essere superate, né cortocircuitate le uscite.

4 Installazione

Spacchettare la stampante

- ⇒ Sollevare la stampante dal cartone.
- ⇒ Verificare che la stampante non si sia danneggiata durante il trasporto.
- ⇒ Verificare la presenza di tutte le parti.

Perimetro di consegna

- Stampante di etichette.
- Cavo principale.
- Anima del nastro vuota, montata sull'avvolgitore del nastro transfer.
- Bordo staccabile (solo per apparecchi base).
- Bordo distributivo (solo apparecchiature con opzione distributore).
- Taglierina (solo con opzione taglierina).
- Documentazione.
- CD con driver della stampante.
- CD con software di etichette Labelstar Office LITE



AVVISO!

Conservare l'imballo originale, per poterlo riutilizzare in seguito qualora si renda necessario trasportare l'apparecchio.

4.1 Installazione della stampante



ATTENZIONE!

Danneggiamento dell'apparecchiatura e dei materiali di stampa tramite umidità.

- ⇒ Installare la stampante di etichette solo in luoghi asciutti protetti da spruzzi d'acqua.
- ⇒ Collegare la stampante su una base piana.
- ⇒ Aprire il coperchio della stampante.
- ⇒ Rimuovere il materiale espanso utilizzato come protezione per il trasporto dall'area della testina di stampa.

4.2 Allacciamento della stampante

Allacciamento alla rete elettrica

La stampante è dotata di un alimentatore ad ampia tensione. È dunque possibile utilizzare una tensione di rete di 110 ... 230 V AC 50/60 Hz senza apportare modifiche all'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Danneggiamento dell'apparecchio dovuto a correnti di transitorio non definite.

- ⇒ Prima di effettuare l'allacciamento alla rete, portare l'interruttore di rete nella posizione '0'.
- ⇒ Inserire il cavo di rete nella presa.
- ⇒ Inserire la spina del cavo di rete nella presa collegata a terra.

Allacciamento al computer o alla rete del computer



AVVISO!

Sono possibili disturbi di funzionamento a causa di un collegamento a terra insufficiente o del tutto assente.
Accertarsi che tutti i computer collegati alla stampante di etichette e i cavi di collegamento siano collegati a terra.

- ⇒ Collegare la stampante al computer o alla rete con un cavo adatto.

4.3 Accensione e spegnimento della stampante

Una volta stabiliti tutti i collegamenti

- ⇒ Accendere la stampante dall'interruttore di rete (1)
All'accensione della stampante compare sul display il menu base che visualizza il tipo della stampante, l'ora e la data attuale.

4.4 Messa in funzione

All'accensione della stampante compare sul display il menu base che visualizza il tipo della stampante, l'ora e la data attuale.

Inserire il materiale per le etichette e il nastro di trasferimento (vedere il capitolo 5 Inserimento del materiale, a pagina 31).

Avviare misurazione nel menu *Layout di etichetta/Misura etichetta* (vedere il capitolo 6.4 Layout di etichetta, a pagina 49).

Con il tasto  sulla tastiera è possibile interrompere la misurazione.



AVVISO!

Per ottenere una misurazione corretta, devono essere avanzate minime due etichette. Questa premessa non vale, in caso di stampa d'etichette a modo continuo.

È possibile che siano rilevate lievi differenze alla misurazione della lunghezza e dello spazio. È possibile impostare a mano i valori per la lunghezza dell'etichetta e lo spazio, nel menu *Layout di etichetta/Etichetta e Taglio*.

5 Inserimento del materiale



AVVISO!

Per effettuare le regolazioni e facilitare il montaggio, utilizzare la chiave esagonale disposta nella parte inferiore dell'unità di stampa.

Per i lavori qui descritti, non sono necessari altri utensili.

5.1 Inserire rotoli di etichette



AVVISO!

Per la stampa di etichette strette è necessario posizionare il bullone di stampa destro (al di sopra) sul bordo esterno del etichetta.

Inserire etichette in modo straccio

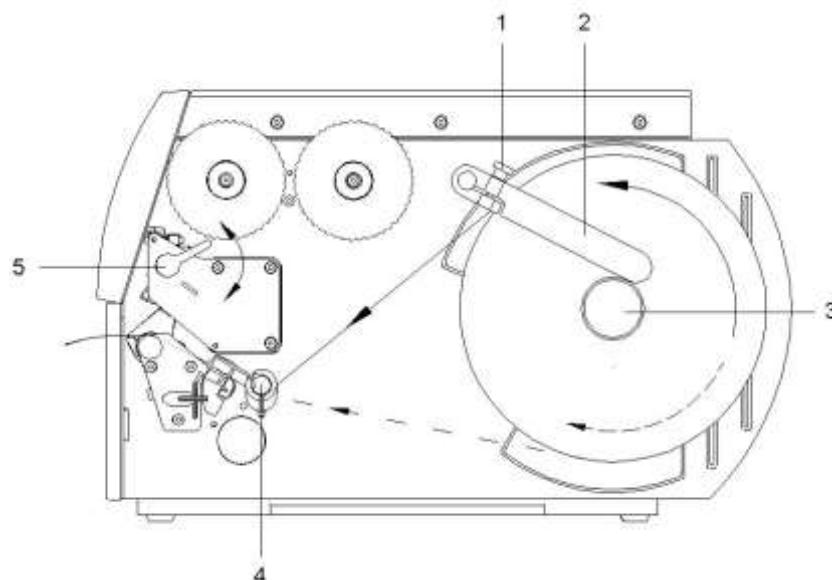


Figura 9

1. Allentare la vite a testa zigrinata (1), spostare la guida (2) verso l'alto e spingerla quanto possibile verso l'esterno.
2. Inserire il rotolo di etichette sul supporto. Il lato da stampare si deve trovare sopra.
3. Svolgere una striscia di etichette più lunga:
Modo taglio e straccio: circa 40 cm
4. Spingere il rotolo di etichette contro la parete del case fino all'arresto.
5. Orientare la guida (2) verso il basso sul portarotoli (3) e spingerla contro il rotolo di etichette, in modo tale che durante lo svolgimento il rotolo venga leggermente frenato.
6. Stringere la vite a testa zigrinata (1).

Inserimento delle etichette nell'unità di stampa

1. Ruotare la leva (5) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Spingere l'anello di regolazione sull'asse (4) quanto possibile verso l'esterno.
3. Condurre la striscia di etichette sotto l'asse (4) e attraverso il relè fotoelettrico, in modo tale che abbandoni l'unità di stampa tra la testina e il rullo.
4. Spingere l'anello di regolazione sull'asse (4) contro il lato esterno della striscia di etichette.

Regolazione della fotocellula delle etichette

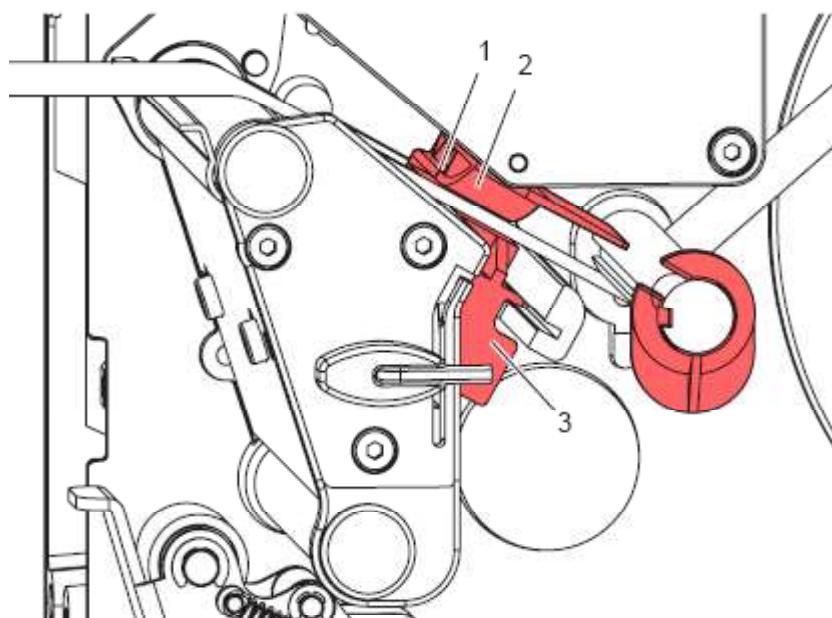


Figura 10

La fotocellula delle etichette (2) può essere spostata trasversalmente alla direzione del percorso della carta per essere adattata al materiale delle etichette. Il sensore (1) della fotocellula delle etichette è visibile dal davanti se si guarda attraverso l'unità di stampa ed è marcato con un intaglio nel portabarriera fotocellula.


⇒ Posizionare la fotocellula delle etichette con l'impugnatura (3), in modo tale che il sensore (1) possa rilevare l'interspazio tra le etichette o la presenza di marcature a riflessione o perforate.

Oppure se le etichette non hanno la forma rettangolare:

⇒ Orientare la fotocellula delle etichette con l'impugnatura (3) sul bordo anteriore dell'etichetta in direzione del percorso della carta.

Solo per il funzionamento nella modalità bordo staccabile:

⇒ Ruotare la leva in senso orario per bloccare la testina di stampa.

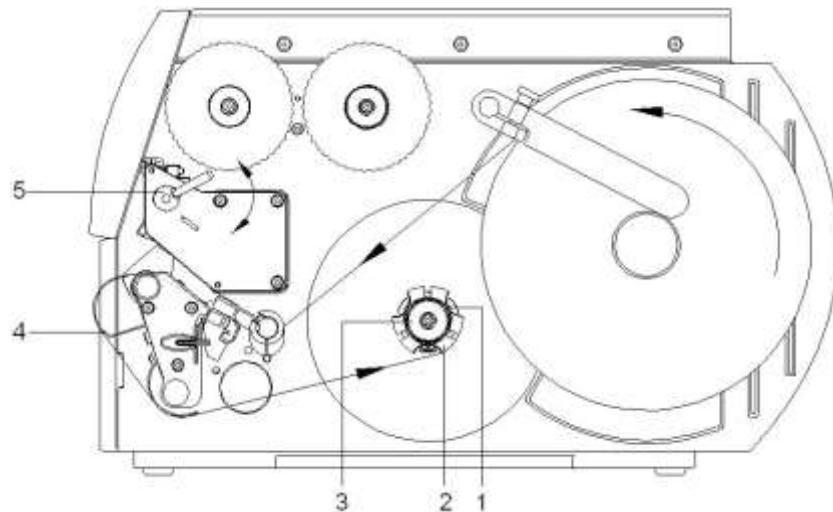Inserimento delle etichette nella modalità di avvolgimento**Figura 11**

Nella modalità di avvolgimento, le etichette vengono riavvolte internamente dopo essere state stampate per un utilizzo in un secondo momento.

1. Condurre la striscia di etichette all'avvolgitore interno (2) passando intorno alla lamina di rinvio (4).
2. Reggere l'avvolgitore (2) e ruotare la manopola (3) in senso orario fino all'arresto.
3. Spingere la striscia di etichette sotto una graffa (1) dell'avvolgitore e ruotare la manopola (3) in senso antiorario fino all'arresto.
4. Ruotare l'avvolgitore (2) in senso antiorario per tendere la striscia di etichette.
5. Ruotare la leva (5) in senso orario per bloccare la testina di stampa.

Inserimento delle etichette nella modalità di taglio

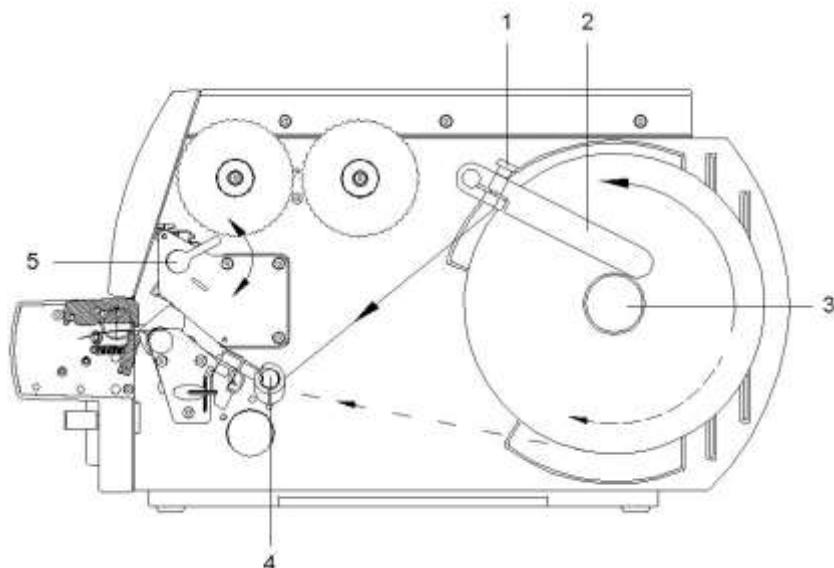
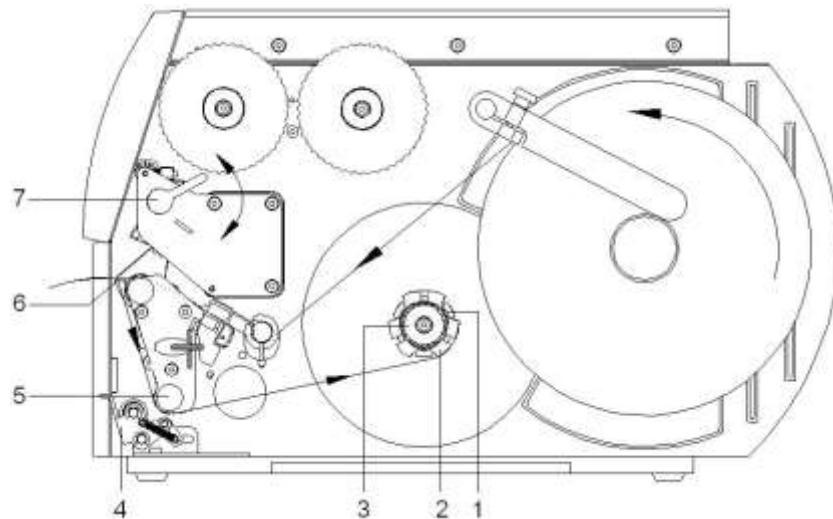


Figura 12

1. Allentare la vite a testa zigrinata (1), spostare la guida (2) verso l'alto e spingerla quanto possibile verso l'esterno.
2. Inserire il rotolo di etichette sul supporto. Il lato da stampare si deve trovare sopra.
3. Svolgere una striscia di etichette più lunga:
Modo taglio e straccio: 40 cm
4. Spingere il rotolo di etichette contro la parete del case fino all'arresto.
5. Orientare la guida (2) verso il basso sul portarotoli (3) e spingerla contro il rotolo di etichette, in modo tale che durante lo svolgimento il rotolo venga leggermente frenato.
6. Stringere la vite a testa zigrinata (1).

Inserimento delle etichette nell'unità di stampa

1. Ruotare la leva (5) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Spingere l'anello di regolazione sull'asse (4) quanto possibile verso l'esterno.
3. Condurre la striscia di etichette sotto l'asse (4) e attraverso il relè fotoelettrico, in modo tale che abbandoni l'unità di stampa tra il coltello rotatoio / lineare.
4. Spingere l'anello di regolazione sull'asse (4) contro il lato esterno della striscia di etichette.

Inserimento delle etichette nella modalità distributivo**Figura 13**


Nella modalità distributiva, le etichette vengono rimosso dopo essere state stampate e viene avvolto internamente solo il materiale portante.

1. Sollevare il sistema di pressione (4) dal rullo di rinvio (5).
2. Rimuovere le etichette dal materiale portante sui primi 100 mm della striscia di etichette.
3. Condurre la striscia di etichette all'avvolgitore (2) passando per il bordo di emissione (6) e il rullo di rinvio (5).
4. Reggere l'avvolgitore (2) e ruotare la manopola (3) in senso orario fino all'arresto.
5. Spingere la striscia di etichette sotto una graffa (1) dell'avvolgitore (2) e ruotare la manopola (3) in senso antiorario fino all'arresto.
In questo modo, l'avvolgitore viene divaricato e la striscia di etichette viene bloccata.
6. Ruotare l'avvolgitore (2) in senso antiorario per tendere la striscia di etichette.
7. Ruotare la leva (7) in senso orario per bloccare la testina di stampa.

Regolazione del sistema di pressione della testina

La testina di stampa viene premuta con due slittoni (2). La posizione dello slitton destro deve essere regolata in base alla larghezza del materiale da stampare utilizzato per:

- ottenere una qualità di stampa uniforme su tutta la larghezza dell'etichetta,
- evitare pieghe nel percorso del nastro transfer,
- evitare un'usura prematura del rullo pressore e della testina di stampa.

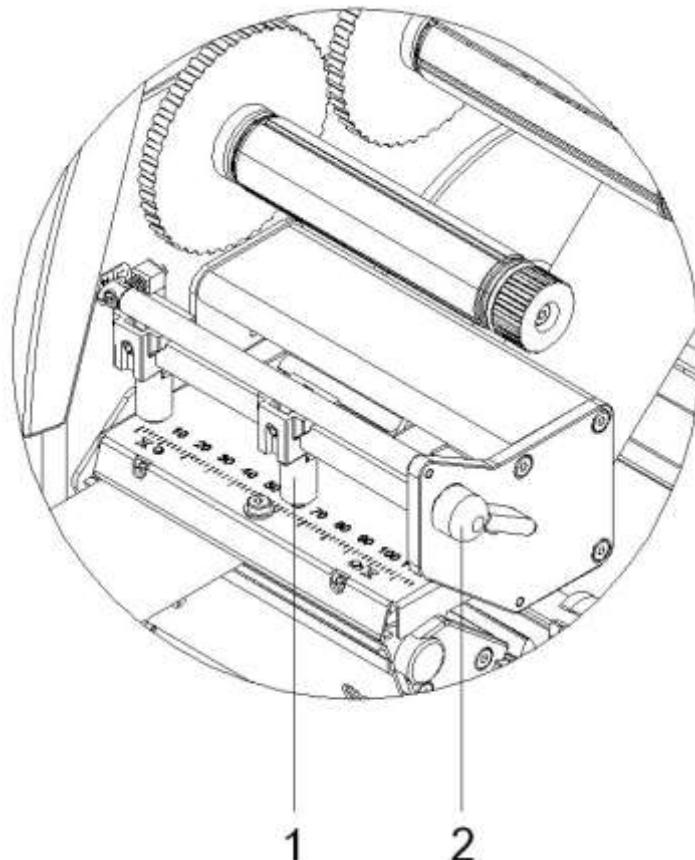**Figura 14**

1. Ruotare la leva (2) in senso orario per bloccare la testina di stampa.
2. Posizionare il dito di stampa destro (1) al centro del materiale dell'etichetta.
3. Durante l'operazione di regolazione, posizionare il dito di stampa destro (1) in direzione del bordo esterno dell'etichetta.
Fare attenzione a non deteriorare l'immagine di stampa.

**AVVISO!**

Posizionare il dito di stampa destro (1) quanto più vicino possibile al centro del materiale dell'etichetta.

Posizionare il dito di stampa destro (1) soltanto alla distanza necessaria dall'angolo esterno dell'etichetta.

5.2 Rimuovere il rotolo pieno

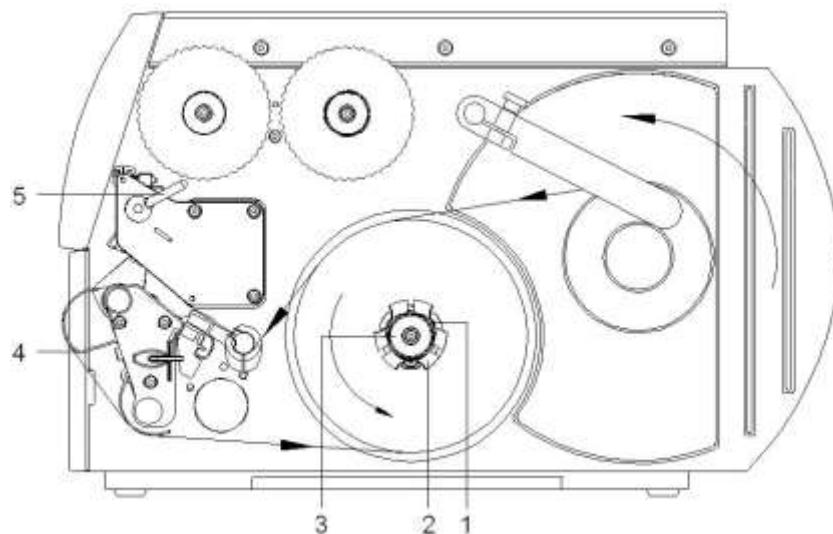


Figura 15

1. Per liberare la testina di stampa, ruotare la leva di pressione (5) contro il senso orario.
2. Tagliare il nastro di etichette e avvolgerlo completamente sull'avvolgitore (2).
3. Per rimuovere il fissaggio del rotolo avvolto pieno, mantenere l'avvolgitore (2) e ruotare la ruota (3) in senso orario.
4. Rimuovere il rotolo dall'avvolgitore (2).

5.3 Inserire etichette fisarmoniche

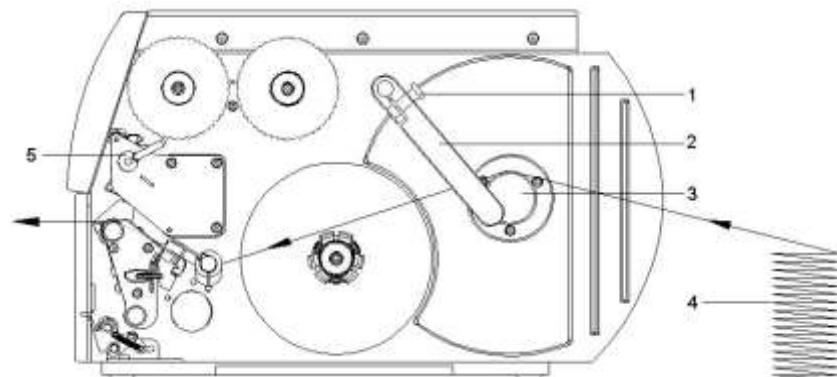


Figura 16

1. Svitare la vite (1) e spingere verso il lato esterno la guida (2), passando verso il basso, dal supporto del rotolo (3).
2. Nel caso che è stato inserito un nucleo supplementare sul supporto del rotolo (3), questo deve essere smontato.
3. Posizionare le etichette (4) dietro la stampante. Il lato da stampare si deve trovare sopra.
4. Passare il materiale di etichette sopra al supporto di etichette (3) fino all'unità di stampa.
5. Spingere la guida (2) verso il materiale di etichette, girarla verso l'alto e avvitare la vite (1).
6. Passare il materiale di etichette attraverso l'unità di stampa (vedi capitolo Inserimento delle etichette nell'unità di stampa, pagina 32).
7. Regolare la fotocellula (vedi pagina 32).
8. Regolare la testina (vedi pagina 36).
9. Ruotare la leva di pressione (5) in senso orario per arretrare la testina.

5.4 Inserire nastro di trasferimento



AVVISO!

Per la stampa a trasferimento termico è necessario inserire un nastro di trasferimento. Stampando nel modo termo diretto, non si deve inserire un nastro. La larghezza del nastro deve corrispondere a quella del medio da stampare. Nel caso che il nastro è più stretto, la testina parzialmente non ha nessuna protezione e così si rompe prima.

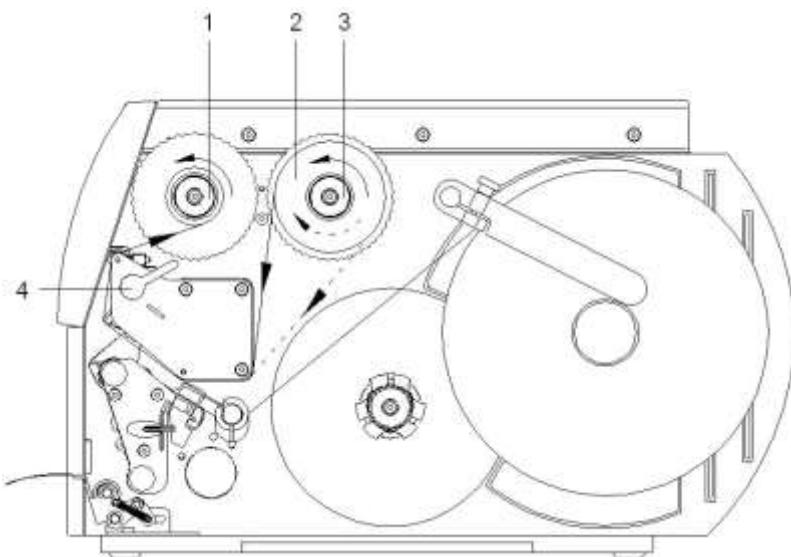


Figura 17



AVVISO!

Consigliamo di pulire la testina di stampa con un detergente speciale (97.20.002), prima di inserire un nastro di trasferimento nuovo. Devono essere osservate le norme per l'uso di isopropanolo (IPA). In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, risciacquare bene con acqua corrente. In caso di irritazione persistente, contattare un medico. Assicurarsi che vi sia una aerazione sufficiente.

1. Ruotare la leva (4) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Spingere il rotolo di nastro transfer (2) sullo svolgitore (3) fino all'arresto, in modo tale che lo strato di colore del nastro sia rivolto verso il basso durante lo svolgimento. Per lo svolgitore non è impostata alcun senso di rotazione.
3. Reggere il rotolo di nastro transfer (2) e ruotare la manopola sullo svolgitore (3) in senso antiorario, fino a fissare il rotolo di nastro transfer.
4. Spingere un'anima per nastri transfer adeguata sull'avvolgitore di nastri transfer (1) e fissarla allo stesso modo.
5. Condurre il nastro transfer attraverso l'unità di stampa.
6. Fissare l'estremità iniziale del nastro transfer sull'anima (1) con un nastro adesivo, osservando il senso di rotazione dell'avvolgitore del nastro transfer in senso antiorario.

7. Ruotare l'avvolgitore del nastro transfer (1) in senso antiorario per lasciare il nastro transfer.
8. Ruotare la leva (4) in senso orario per bloccare la testina di stampa.

**AVVISO!**

È necessario considerare l'uso di nastri antistatici. Le cariche elettrostatiche possono danneggiare la testina di stampa (il rivestimento della testina di stampa) o altri elementi elettronici. L'utilizzo di materiali non adatti causa funzionamenti erronei e può far scadere la garanzia.

**ATTENZIONE!**

Influsso di materiale statico sull'uomo!

⇒ Utilizzare un nastro di trasferimento antistatico, poiché in occasione della rimozione potrebbe verificarsi una scarica elettrostatica.

5.5 Regolazione del percorso del nastro transfer

La formazione di pieghe nel percorso del nastro transfer può provocare errori di stampa. Per evitare che si formino delle pieghe, è possibile regolare il rinvio del nastro transfer (vedere capitolo a pagina 36).

**AVVISO!**

La regolazione va preferibilmente effettuata durante la stampa.

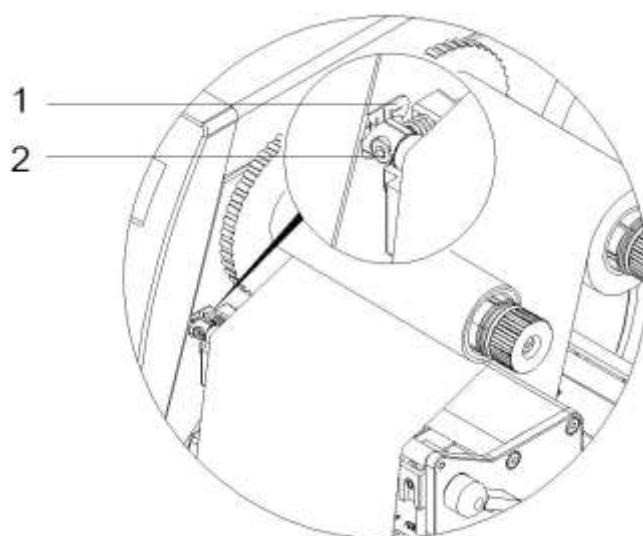


Figura 18

1. Leggere ed eventualmente annotare la regolazione attuale della scala graduata (1).
2. Ruotare la vite (2) con la chiave esagonale e osservare il comportamento del nastro.
In direzione + viene teso il bordo interno del nastro transfer, in direzione - il bordo esterno.

5.6 Smontaggio e montaggio della lamina di rinvio

Smontaggio e montaggio della lamina di rinvio, del bordo distributivo o bordo staccabile

Per trasformare la stampante per un'altra modalità di funzionamento, devono essere montati una lamina di rinvio e un bordo di emissione o di taglio.



AVVISO!

Nelle versioni della stampante con sistema di pressione sul rullo di rinvio, per il funzionamento nella modalità di avvolgimento, prima di montare la lamina di rinvio deve essere smontato il sistema di pressione dal rullo di rinvio.

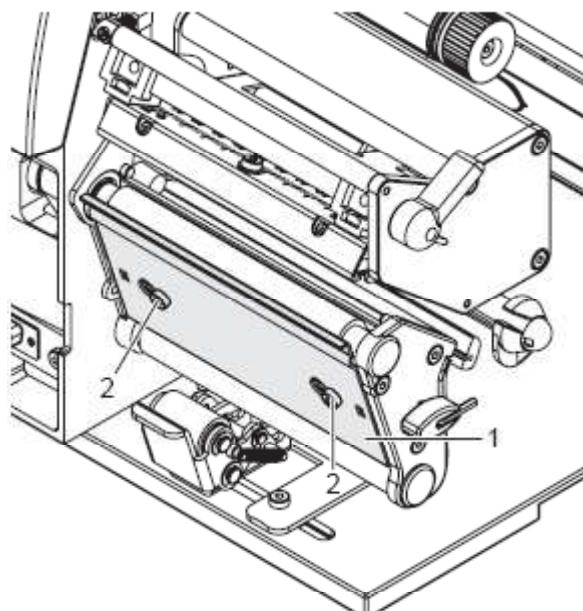


Figura 19

Smontaggio della lamina


1. Allentare le viti (2) di diversi giri.
2. Spingere la lamina (1) verso destra e rimuoverla.

Montaggio della lamina

1. Montare la lamina (1) sulle viti (2) e spingerla completamente verso sinistra.
2. Serrare le viti (2).


6 Menu funzioni


6.1 Pannello di controllo

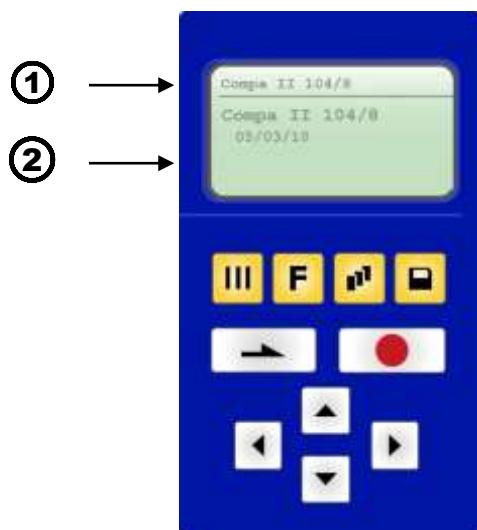



1	La prima riga del display grafico indica il tipo di stampante.
2	Il display grafico fornisce informazioni sullo stato attuale della stampante e del job di stampa, segnala gli errori e mostra le impostazioni della stampante nel menu.
	Tornare al menu base. Lanciare una prova di stampa. Cancellare la stampa interrotta.
	Passare al menu funzioni. Dal menu funzioni, passare ad un menu precedente.
	Passare nel menu conteggio. Premere i tasti e può selezionare il numero d'etichette da stampare.
	Accesso alla menu Compact Flash.
	Dal menu base, avanzamento di 1 etichetta. Dal menu funzioni, passare da un menu all'altro.
	Confermare aggiustamento nel menu funzioni. Fermare un ordine di stampa e riavviare la stampa. Cancellare la stampa interrotta, con il tasto . Non sarà stampata un'altra etichetta di questo ordine.
	Passare ad un campo d'inserimento precedente. Per modificare valori, usare i tasti e .
	Passare ad un campo d'inserimento successivo. Per modificare valori, usare i tasti e .
	Modificare i valori verso l'alto.
	Modificare i valori verso il basso.

6.2 Struttura di funzioni

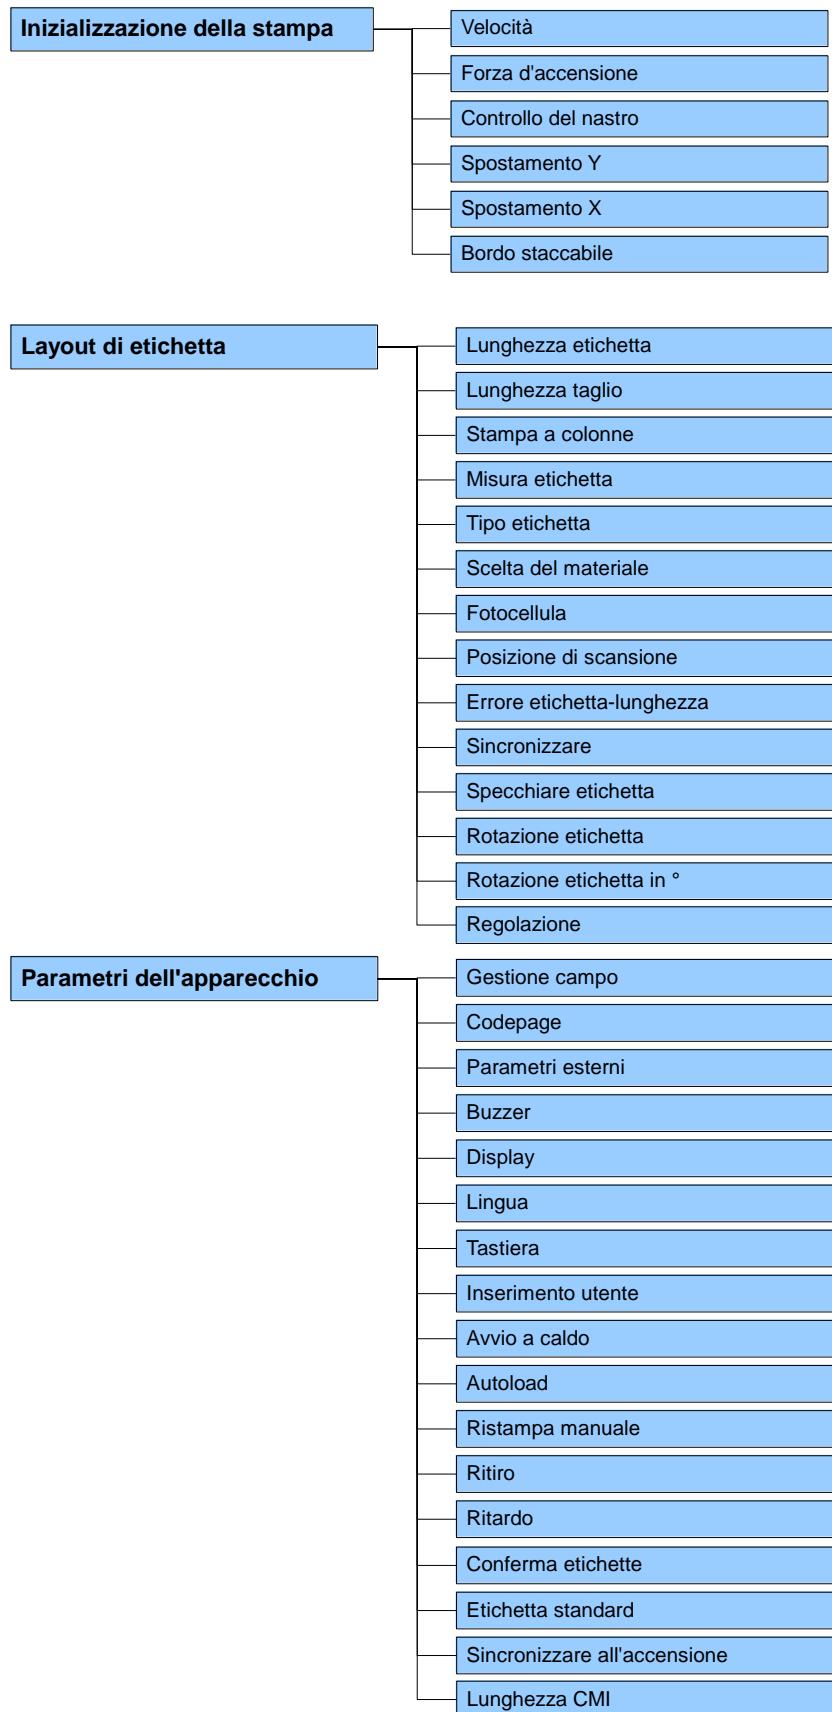

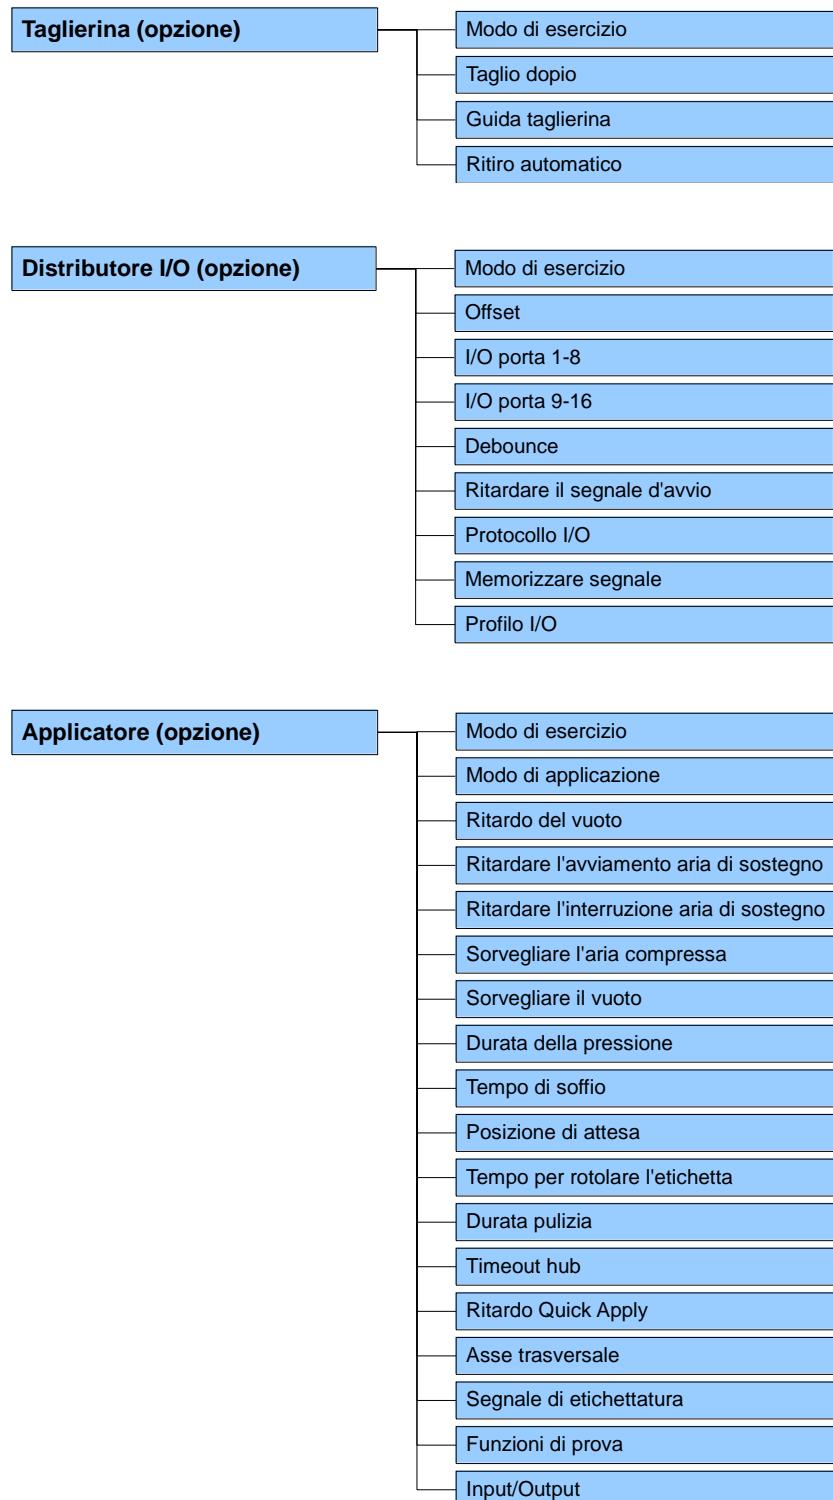

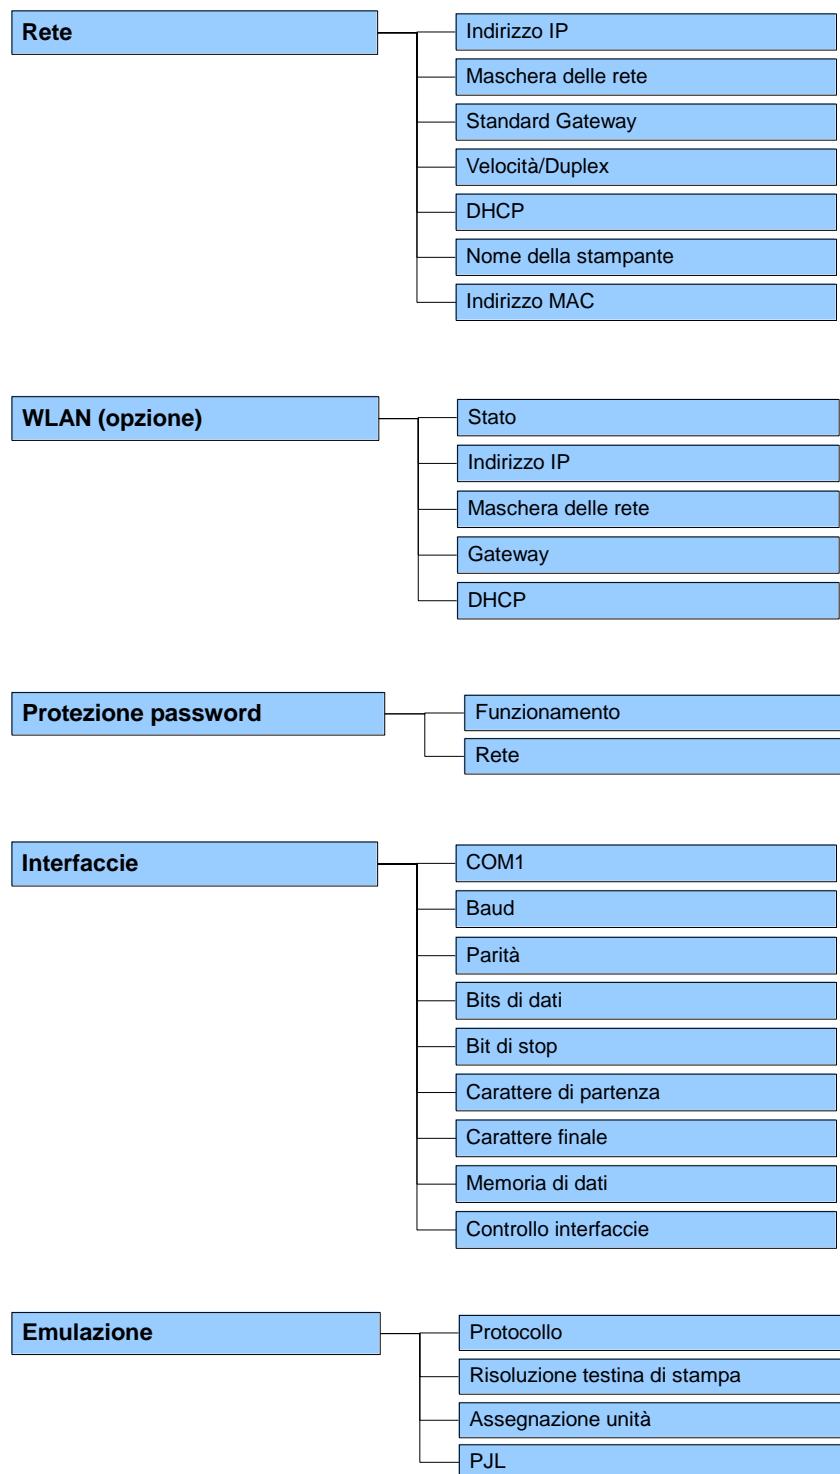

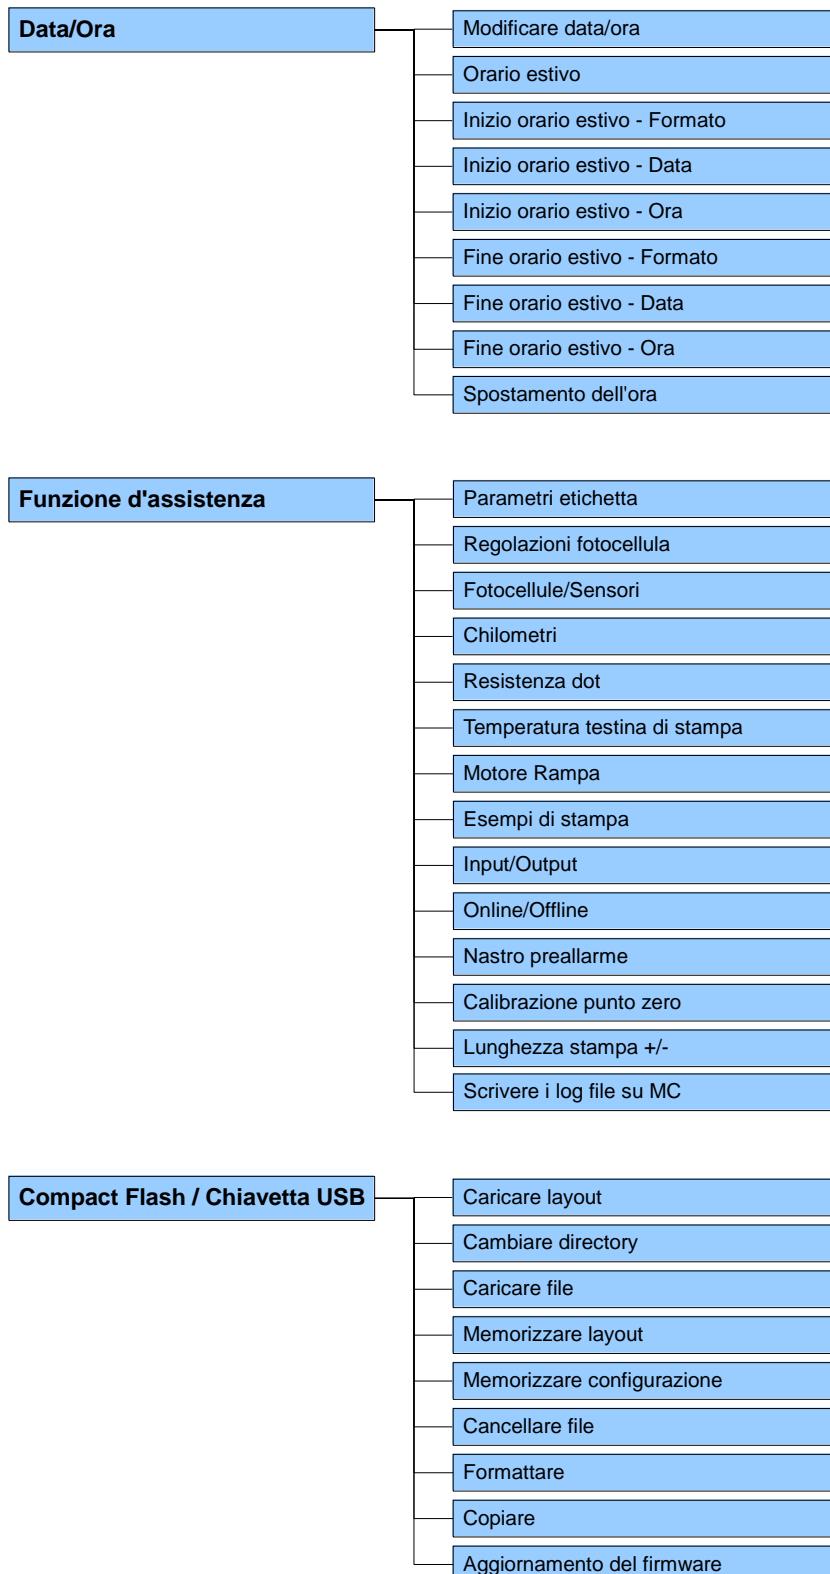

6.3 Inizializzazione della stampa

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto  per passare al menu funzioni.

Premere il tasto  per selezionare il menu *Inizializzazione*.

Velocità

Indica la velocità in mm/s (vedere il capitolo 3 Dati tecnici, a pagina 17). La velocità di stampa può essere reimpostata per ogni job di stampa.

L'impostazione della velocità di stampa viene applicata anche alle stampe di prova.

Forza d'accensione

Indica l'intensità di stampa quando si usa materiali di stampa diversi, varie velocità oppure testi diversi.

Valori impostabili: 10 % ... 200 %.

Passi: 10 %.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Controllo del nastro di trasferimento

Viene controllato se il nastro di trasferimento è finito o strappato.

L'ordine di stampa viene interrotto se si strappa o finisce il nastro di trasferimento e viene segnalato l'errore sul display della stampante.

Off: Il controllo del nastro di trasferimento non è attivo. La stampante continua a stampare, senza avviso d'errore.

On, sensibilità debole (default): La stampante reagisce di ca. 1/3 più lentamente alla fine del nastro di trasferimento.

On, sensibilità forte: La stampante reagisce immediatamente, alla fine del nastro di trasferimento.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Spostamento Y

Indica lo spostamento del punto d'origine, espresso in mm.

Spostamento dell'intera immagine di stampa nella direzione di avanzamento della carta. Con valori positivi, la stampa nella direzione di avanzamento della carta inizia più tardi.

Valori impostabili: -30.0 ... +90.0.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Spostamento X

Spostamento dell'intera immagine di stampa trasversalmente alla direzione di avanzamento della carta.

Lo spostamento è possibile soltanto fino ai margini della zona di stampa e viene determinato in base alla larghezza della linea focale della testina di stampa.

Valori impostabili: -90.0 ... +90.0.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Bordo staccabile

Indica il valore dell'avanzamento dell'ultima etichetta stampata. Al termine di un ordine di stampa, l'ultima etichetta viene portata automaticamente in avanti del valore impostato. Quando l'ordine di stampa viene riattivata, le etichette vengono poste automaticamente. In questo modo è possibile staccare le etichette senza avere perdite stracciandole.

Valore standard: 13 mm.

Valori impostabili: 0 ... 70.0 mm.

6.4 Layout di etichetta

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto , per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *Layout di etichetta*.

Premere il tasto , per selezionare il menu.

Lunghezza etichetta	Indica la lunghezza dell'etichetta in mm (vedere il capitolo 3 Dati tecnici, a pagina 17).
Lunghezza taglio	Indica la distanza tra due etichette in mm (no per etichette continuo). Valore minimo: 1 mm.
Stampa a colonne	Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.
Misura etichetta	Indica la larghezza dell'etichetta e il numero delle etichette, che si trovano una vicina all'altra (vedere il capitolo 11.1 Stampa a colonne, a pagina 103).
Tipo etichette	Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.
Scegliere materiale	Premere il tasto  per avviare la misurazione. La stampante si ferma automaticamente al termine della misurazione. I valori rilevati vengono indicati e memorizzati.
Fotocellula	Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.
Posizione di scansione (SP)	Con l'aiuto di questa funzione è possibile inserire la lunghezza dell'etichetta, in percento. È possibile saltare marcature sull'etichetta.

Errore etichetta-lunghezza

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Imposta dopo quanti mm, la stampante si arresta (in caso d'errore) visualizzando il messaggio d'errore sul display.
Valori impostabili: 1 mm ... 999 mm.

Sincronizzare

On: In caso di mancanza dell'etichetta un messaggio d'errore viene visualizzato sul display.

Off: La mancanza dell'etichetta viene ignorata.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Specchiare etichetta

L'asse specchio si trova al centro dell'etichetta. Se la larghezza dell'etichetta non è stata trasmessa alla stampante, si applica la larghezza etichetta default, vale a dire la larghezza della testina di stampa. Per evitare problemi di posizionamento è necessario che la larghezza dell'etichetta corrisponda a quella della testina.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Rotazione etichetta

La stampa standard, stampa le etichette con testa in avanti e senza girarla 0°. Attivando questa funzione l'etichetta sarà girata di 180 in direzione di lettura.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Rotazione etichetta (in °)

Secondo il parametro *Rotazione etichetta* è possibile ruotare l'etichetta a step di 90°.

**AVVISO!**

Si possono ruotare solo oggetti interni alla stampante (testi, linee e codici a barre). La rotazione di grafici è impossibile.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Regolazione

Il posizionamento dell'etichetta avviene soltanto dopo la rotazione/specchiatura, vale a dire che il posizionamento è indipendente

Sinistra: La posizione dell'etichetta è sul bordo destro della testina di stampa.

Centro: La posizione dell'etichetta è al centro della testina di stampa.

Destra: La posizione dell'etichetta è sul bordo destro della testina di stampa.

6.5 Parametri dell'apparecchio

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto , per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *Parametri dell'apparecchio*.

Premere il tasto , per selezionare il menu.

Gestione campo

Off: L'intera memoria della stampante viene cancellata.

Salvare grafica: Quando un'immagine grafica o un True Type viene trasmesso per la prima volta alla stampante, la stampante memorizza automaticamente questi dati (nella memoria interna), per poterli riutilizzarli. Per i lavori successivi, vengono trasmessi solamente i dati modificati alla stampante, con il vantaggio di un notevole risparmio di tempo nella trasmissione dei dati grafici.

L'immagine dati creati dalla stampante (caratteri interni e/o codici a barre) vengono generati soltanto se sono modificati. Viene così risparmiato tempo anche nella generazione della stampa.

Cancellare grafica: Le grafiche e i font True Type archiviati nella memoria interna della stampante vengono eliminati, ma i campi relativi rimangono in memoria.

Ripristinare grafica: Al termine di un incarico di stampa, è possibile riavviare l'incarico stampato sulla stampante. Tutti i grafici e i caratteri TrueType vengono stampati nuovamente.



AVVISO!

Eccezione: In caso di stampa a colonne è sempre necessario stampare colonne intere (il numero di esemplari deve essere sempre un multiplo delle colonne). Le colonne cancellate non verranno ripristinate.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Codepage

Scelta per il set di caratteri da utilizzare. C'è la possibilità di scegliere tra i set successivi:

Codepage 1252 Europa occidentale (prima ANSI)

Codepage 437 inglese

Codepage 850 Europa occidentale

Codepage 852 slavo

Codepage 857 turco

Codepage 1250 Europa centrale

Codepage 1251 cirillico

Codepage 1253 greco

Codepage 1254 turco

Codepage 1257 baltico

WGL4

La tabella per i set di caratteri riportati qui sopra è contenuta nel sito internet www.carl-valentin.de/Download.

Parametri esterni

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Solo misure dell'etichetta: I parametri della lunghezza, larghezza e spazio tra una etichetta e l'altra possono essere inviati. Tutti gli altri parametri devono essere effettuati alla stampante direttamente.

On: Con il nostro software per la creazione d'etichette è possibile trasmettere i parametri, velocità e intensità di stampa alla stampante. Parametri impostati direttamente sulla stampante non vengono tenuti in considerazione.

Off: Vengono considerati esclusivamente i valori impostati direttamente sulla stampante (i valori trasmessi non vengono tenuti in considerazione).

Cicalino (Buzzer)

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

On: Abilita il segnale acustico (bip) premendo ad ogni tasto.

Valori impostabili: 0 ... 7.

Off: Disabilita il segnale acustico (bip).

Display

Regolazione del contrasto del display.

Valori impostabili: 45 ... 75.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Lingua della stampante

Selezione della lingua in cui dovrà essere visualizzato il testo sul display della stampante.

Attuale è possibile scegliere tra le lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, finlandese, ceco, portoghese, olandese, italiano, danese, polacco, greco, ungherese, russo, cinese (opzione), ucraino, turco, svedese, norvegese.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Configurazione della tastiera

Si può scegliere la configurazione della tastiera tra le seguenti nazioni: Germania, Inghilterra, Francia, Grecia, Spagna, Svezia US e Russia.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Inserimento utente

Off: Sul display non appare l'interrogazione, per la variabile della guida utente. In questo caso sarà stampato il valore standard impostato.

On: L'interrogazione per la variabile guidata dall'utente, sarà visualizzata solo una volta sul display (centralina elettronica). Questo accade prima che l'ordine di stampa si avvia.

Automatico: Le interrogazioni per la variabile guidata dall'utente e per la quantità appaiono dopo ogni layout.

Automatico senza interrogazione della quantità: L'interrogazione per la variabile guidata dall'utente appare dopo ogni layout senza interrogazione supplementare per la quantità.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Avvio a caldo

On: Dopo la riaccensione della stampante, un ordine interrotto può essere riavviato.

Off: Quando la stampante viene spenta, tutti i dati vanno persi (vedere il capitolo 11.3, a pagina 105).

Autoload

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

On: Un'etichetta scaricata dalla scheda Compact Flash una volta può essere riscaricata automaticamente dopo il riavvio della stampante.

Metodo: L'etichetta utilizzata viene registrata sulla scheda Compact Flash. L'etichetta utilizzata viene registrata sulla scheda CF. Dopo la disattivazione/attivazione della stampante, l'etichetta viene scaricata automaticamente dalla scheda CF e può essere ristampata. Premere il tasto per lanciare il numero di pezzi.

**AVVISO!**

Dopo il riavvio della stampante, l'etichetta riscaricata è sempre l'ultima scaricata dalla scheda Compact Flash.

Off: Dopo un riavvio della stampante, è necessario riscaricare manualmente l'ultima etichetta utilizzata dalla scheda Compact Flash.

**AVVISO!**

Un uso comune delle funzioni Autoload e avvio a caldo non è possibile. Per l'esecuzione corretta della funzione Autoload è necessario disattivare l'avvio a caldo della stampante.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Ristampa manuale

Si: Nel caso che la stampante si trova nello stato interrotto p.e. per causa di errore, con i tasti e si può ristampare l'ultima etichetta stampata.

No: Avanza solamente etichette vuote.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Ritiro/Ritardo

Ritiro: Il ritiro dei modi d'uso, elencati in seguito, è stato ottimizzato.

Modo d'uso: Distributore (opzione) e taglierina (opzione). La stampante 'inizia a stampare' (se possibile) l'etichetta seguente, durante il ritiro nell'offset. Non occorre ritirare l'etichetta e così si ottiene un risparmio di tempo.

Ritardo: Impostare il tempo di ritardo, fa solamente senso se si lavora con il modo d'uso *Ritiro automatico* (vedere il capitolo 11.3, a pagina 106).

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Conferma etichetta


On (attivato): Un nuovo job di stampa viene stampato soltanto dopo la conferma sull'apparecchio. La stampa di un job di stampa continua già attivo prosegue finché non avviene la conferma sull'apparecchio.

Off (disattivato): Nessun'interrogazione compare sul display del comando.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Etichetta standard

On (attivato): Se si avvia un job di stampa senza previa definizione dell'etichetta, l'etichetta stampata sarà standard.

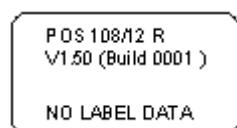

Off (disattivato): Se si avvia un job di stampa senza previa definizione dell'etichetta, un messaggio di errore compare sullo schermo.

Sincronizzare all'accensione

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Off (disattivato): La sincronizzazione è disattivata, questo vuol dire che la misurazione e l'avanzamento dell'etichetta dovrà essere attivato a mano.

Misurare: Subito dopo l'accensione della stampante, l'etichetta sarà misurata automaticamente.

Avanzamento di etichette: Dopo aver acceso la stampante, l'etichetta è sincronizzata all'inizio delle etichette. Per questo, vengono spostate in avanti una o più etichette.

Lunghezza CMI

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Se la stampa viene interrotta in etichetta, alla testina di stampa si può avere una piccola interruzione dell'immagine di stampa, manifestata da una fine linea bianca visibile sull'etichetta. Per evitare questo, è possibile impostare un valore per un ritiro minimo (0 – 1 mm), in base al quale viene ritirato il materiale etichette. Al prossimo avvio della stampa, l'area libera viene pressata. L'impostazione della lunghezza CMI ha effetto solo nella selezione del modo di ritiro "Ritiro ottimizzato".

6.6 Rete

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto , per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *Rete*.

Premere il tasto , per selezionare il menu.

Più informazioni su questa opzione si trovano nel manuale separato.

6.7 Password

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto  F, per passare al menu funzioni.

Premere il tasto  ➤, finché appare il menu *Password*.

Premere il tasto  ●, per selezionare il menu.

Tramite una password è possibile bloccare l'accesso dell'operatore a diverse funzioni. Esistono diverse applicazioni in cui è sensato impiegare una tale protezione mediante password. Per mantenere flessibile l'utilizzo della protezione con una password, abbiamo diviso le funzioni della stampante in diversi gruppi di funzione.

Grazie ai gruppi di funzione, la protezione con la password è molto flessibile. La stampante può essere regolata in modo ottimale alla relativa operazione dato che sono bloccate solo determinate funzioni.

Funzionamento

Password

Inserimento di una password numerica a 4 cifre.

Premere il tasto  ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Protezione configurazione

Le impostazioni della stampante possono essere modificate. (contrasto, velocità, modo d'esercizio, ...). La password evita modifiche in questo menu.

Premere il tasto  ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Protezione preferiti

La protezione password impedisce l'accesso al menu preferiti.

Premere il tasto  ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Protezione scheda memoria

Con la funzione scheda memoria è possibile salvare, caricare,... etichette. All'inserimento della password, si deve differenziare, se l'utente deve avere il diritto di leggere etichette memorizzate oppure se non deve avere nessun diritto.

Accesso integrale: nessuna protezione con password

Solo lettura: possibili solo accessi di lettura

Protetto: accessi bloccati

Premere il tasto  ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Protezione stampa

Nel caso che la stampante è collegata al PC, in certi casi può essere d'aiuto, se non è possibile lanciare manualmente una stampa. Con l'inserimento di una Password non è possibile lanciare una stampa manualmente dalla stampante.

Per eseguire una funzione bloccata, occorre prima inserire la password valida. Dopo aver inserito la password corretta, viene effettuata la funzione desiderata.

Rete

- Password** Inserimento di una password di 15 caratteri. Possono essere caratteri alfanumerici e caratteri speciali.
Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.
- Protezione HTTP** E' possibile evitare la comunicazione via HTTP.
Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.
- Protezione Telnet** Non è possibile variare le impostazioni della protezione Telnet.
Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.
- Protezione accesso remoto** E' possibile impedire l'accesso da una interfaccia HMI esterna.
Per eseguire una funzione bloccata, occorre prima inserire la password valida. Dopo aver inserito la password corretta, viene effettuata la funzione desiderata.

6.8 Interfacce

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto  F, per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *Interfacce*.

Premere il tasto , per selezionare il menu.

COM1 / Baud / P / D / S

COM1:

- 0 - interfaccia seriale Off
- 1 - interfaccia seriale On
- 2 - interfaccia seriale On, non viene indicato nessun messaggio in caso d'errore nella trasmissione.

Baud:

Indica quanti bit vengono trasmessi il secondo: velocità di trasmissione.

Valori impostabili: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 und 57600.

P = Parità:

- N - No parity
- E - Even
- O - Odd

È necessario verificare che le impostazioni corrispondono a quelle della porta seriale del PC.

D = Bits dei dati (data bits):

Impostazione dei Bit di dati.

Valori impostabili: 7 oppure 8 Bits.

S = Bit di stop (stop bits):

Indicazione dei bits di stop tra i Bytes.

Valori impostabili: 1 oppure 2 Bit di stop.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Carattere di partenza/finale

SOH: Inizio della trasmissione del blocco di dati → Formato Hex 01

ETB: Fine della trasmissione del blocco di dati → Formato Hex 17

Nella stampante possono essere impostati due tipi di segni per inizio/fine. Normalmente per SOH = 01 HEX e per ETB = 17 HEX.

Purtroppo, alcuni Hostcomputer non usano questi caratteri, è possibile utilizzare i seguenti: SOH = 5E HEX ed ETB = 5F HEX.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Memoria dati

Standard: Dopo l'avvio di un ordine di stampa dati vengono ricevuti finché il buffer di stampa è pieno.

Estesa: Durante la stampa i dati vengono ricevuti e rielaborati.

Off (spento): Durante la stampa non vengono ricevuti dati ulteriori.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Controllo interfaccie

Controllo se dati trasmetteranno attraverso l'interfaccia.

Premere i tasti  e  per selezionare "In generale" (ON). Premere il tasto  e vengono così stampati i dati che sono stati inviati attraverso una porta preferita (COM1, LPT, USB, TCP/IP).

6.9 Emulazione

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto  per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *Emulazione*.

Premere il tasto  per selezionare il menu.

Protocollo

CVPL: Carl Valentin Programming Language

ZPL: Zebra® Programming Language

Il trasferimento da protocollo CVPL a protocollo ZPL II®.

Premere il tasto  per confermare la selezione.

La stampante si riavvia e trasforma internamente i comandi ZPL II® in comandi CVPL e li esegue.

Premere il tasto  nel menu *Protocollo*, per passare al punto successivo nel menu.

Risoluzione di testina di stampa

Se l'emulazione ZPL II® è attivata, è necessario impostare la risoluzione della testina di stampa della stampante emulata, ad es. 11,8 dot/mm (= 300 dpi).



AVVISO!

Se la risoluzione della testina di stampa della stampante Zebra® differisce da quella della stampante Valentin, le dimensioni degli oggetti (ad es. testi, grafici) non corrispondono con precisione.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

Assegnazione unità

L'accesso ai drive Zebra®

B: compact flash

E: unità Flash

R: disco RAM (drive standard, se non indicato diversamente)

viene deviato su drive Valentin corrispondenti

A: Compact Flash

R: Disco RAM

U: Chiavi USB

Questo può essere necessario, ad esempio, se lo spazio disponibile sul disco RAM (al momento 512 KByte) non è sufficiente, oppure se i font Bitmap per la stampante devono essere scaricati e memorizzati in modo permanente.



AVVISO!

Poiché i font interni contenuti nelle stampanti Zebra® non sono disponibili nelle stampanti Valentin, possono presentarsi delle differenze minime nella scrittura.

Premere il tasto  per passare alla successiva voce del menu.

PJL (Printer Job Language)

È possibile accendere/spegnere i comandi PJL (Hewlett Packard® Print Job Language). Si possono richiedere informazioni di stato, che riguardano l'ordine di stampa in corso.

6.10 Data & Ora

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto F, per passare al menu funzioni.

Premere il tasto ➤, finché appare il menu *Data/Ora*.

Premere il tasto ●, per selezionare il menu.

Modificare la data e l'ora

La prima riga del display indica la data attuale. La seconda riga mostra l'ora attuale. Premere i tasti ⏪ e ⏩ per passare al prossimo campo. Con i tasti ⏴ e ⏵ è possibile aumentare / diminuire i valori impostati.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Orario estivo

On: La stampante passa automaticamente dall'ora estiva all'ora invernale (e viceversa).

Off: L'entrata in vigore dell'ora legale non viene rilevata automaticamente e l'ora non viene quindi cambiata.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Inizio del orario estivo - Formato

Con questa funzione si sceglie il formato, di come deve essere impostato l'ora estiva. L'esempio mostrato l'impostazione standard (formato europeo).

DD = Giorno; WW = Settimana; WD = Giorno della settimana; MM = Mese; YY = Anno; next day = viene considerato il prossimo giorno

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Inizio del orario estivo - Data

Impostare la data da quando deve iniziare l'orario estivo.

Con l'aiuto di questa funzione, si inserisce la data, dalla quale deve iniziare l'ora estiva. Questo inserimento si riferisce al formato selezionato prima. Nell'esempio mostrato in alto, l'ora cambia l'ultima domenica di marzo (03).

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Inizio del orario estivo - Ora

Impostare l'orario da quando deve iniziare l'ora estiva.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Fine del orario estivo - Formato

Con questa funzione, si seleziona il formato per impostare la fine dell'ora estiva. L'esempio mostrato in alto visualizza l'impostazione standard (formato europeo).

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Fine del orario estivo - Data

Impostare la data da quando deve finire l'orario estivo. Questa impostazione si riferisce al formato selezionato prima.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Fine del orario estivo - Ora

Impostare l'orario da quando deve terminare l'ora estiva.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Spostamento dell'ora (time-shifting)

Con l'aiuto di questa funzione, si può impostare il spostamento dell'orario (ora estiva/invernale) in ore e minuti.

6.11 Funzioni d'assistenza



AVVISO!

La stampante è dotata di un sottomenu Funzioni d'assistenza che consente al rivenditore e/o alla ditta costruttrice, di offrire un supporto rapido in caso d'assistenza tecnica. Tutte le informazioni dell'impostazione si ottengono direttamente dalla stampante. Informazioni supplementari, per esempio la versione del Firmware o dei fonts si ottengono dal *Menu Base*.

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto F, per passare al menu funzioni.

Premere il tasto ➤, finché appare il menu *Funzioni d'assistenza*.

Premere il tasto ●, per selezionare il menu.

Parametri dell'etichetta

Indicazione dei parametri dell'etichetta espressi in Volt.

A: Viene visualizzato il valore minimo.

B: Viene visualizzato il valore massimo.

C: Viene visualizzato il valore della soglia di commutazione. Viene rilevato durante la misurazione ed è possibile modificarlo.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Regulazioni della fotocellula

Questa funzione consente di regolare il livello della fotocellula.

Nel caso che risultano problemi nel posizionare oppure durante la misurazione dell'etichetta, è possibile regolare manualmente i parametri. Attenzione: impostare un valore Hub alto (sopra l'etichetta >3 V, sul taglio <1 V).

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Parametri della fotocellula

DLS: Indica il livello fotoelettrico, luce passante, espresso in volt.

RLS: Indica il livello fotoelettrico della luce riflessa espresso in volt.

SLS: Indica il livello fotoelettrico del distributore espresso in volt.

TR: Indica lo stato della fotocellula del nastro di trasferimento (0 oppure 1).

H: Indica il valore 0 o 1 per la posizione della testina di stampa.

0 = testina di stampa in basso

1 = testina di stampa in alto

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Metri stampati

D: Indica quanti metri ha stampato la testina di stampa.

G: Indica quanti metri ha stampato la stampante.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Resistenza Dot

All'installazione della testina di stampa è necessario impostare il valore Ohm indicato sulla testina di stampa per ottenere una stampa corretta.

Premere il tasto ➤ per passare alla successiva voce del menu.

Temperatura della testina

Indica la temperatura della testina di stampa. Se la testina di stampa raggiunge una temperatura troppo elevata, l'ordine di stampa viene interrotto è un avviso d'errore appare sul display della stampante.

Motore Rampa

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

D Quanto maggiore è il valore '++'-imposto, tanto più lenta sarà l'accelerazione del motore d'avanzamento.
 Quanto minore sarà il valore '--', tanto più rapida sarà la frenatura del motore d'avanzamento.
 Questa funzione è necessaria, quando si stampa ad alta velocità.
 Questa funzione evita che il nastro di trasferimento si possa strapparsi.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Esempi di stampa

Parametri: Attivando questa voce del menu si ottiene una stampa con tutte le impostazioni. Ad esempio: velocità, materiale delle etichette, nastro di trasferimento etc.

Codici a barre: Attivando questa voce del menu si ottiene una stampa di tutti i codici a barre disponibili.

Fonts: Attivando questa voce del menu si ottiene la stampa di tutti i font vettoriali e dei bitmap fonts.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Input

Indica il livello dei segnali input della scheda interfaccia I/O. La visualizzazione dipende dall'impostazione *Profilo I/O* (vedere la pagina a 69).

0 = Low

1 = High

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Output

Indica il livello dei segnali output della scheda interfaccia I/O. La visualizzazione dipende dall'impostazione *Profilo I/O* (vedere la pagina 69).

0 = Low

1 = High

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Stato I/O

Vengono conteggiati i risultati rilevanti e protocollati poi insieme in memoria RAM. Non appena si spegne la macchina, il protocollo va perso.

RInt = Real Interrupts

Conteggia direttamente all'Interrupt gli impulsi di ingresso di avvio.

Dbnc = Debounced

Conteggia gli impulsi di ingresso di avvio più lunghi del tempo di antirimbalo impostato. Solo questi impulsi di avvio possono attivare una stampa. Se un impulso di avvio è troppo breve, non è in grado di attivare alcuna stampa. Si riconosce nel fatto che RInt conteggia, Dbnc invece no.

NPrn = Not Printed

Conteggia gli impulsi di ingresso di avvio che non hanno attivato alcuna stampa. Le cause di questo sono: nessun ordine di stampa attivo, ordine di stampa interrotto (manualmente o a causa di un errore) oppure il sistema di stampa è ancora impegnato nello svolgimento di un ordine di stampa.

PrtStrtReset = Resetta tutti i contatori.

PrtStrtTime = Lunghezza misurata dell'ultimo impulso di avvio in ms.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Online / Offline

Questa funzione viene attivata per esempio quando si deve sostituire il nastro colore. In tal modo si evita che il job di stampa venga elaborato malgrado l'apparecchio non sia ancora pronto. Se la funzione è attivata, il tasto permette di passare dalla modalità Online alla modalità Offline e viceversa. Lo stato attuale è indicato sul display.

Standard: Disattivata

Online: I dati vengono trasmessi mediante delle interfacce. I tasti della tastiera a membrana sono attivi soltanto se si è passati alla modalità Offline premendo il tasto .

Offline: I tasti della tastiera a membrana sono di nuovo attivi, ma i dati ricevuti non vengono più elaborati. La ricezione dei nuovi job di stampa avverrà nuovamente quando l'apparecchio sarà di nuovo in modalità Online.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Preallarme nastro di trasferimento

Se è stata attivata questa funzione, prima che il nastro di trasferimento finisca completamente, sarà attivato un segnale acustico.

Diametro warning

Impostazione del diametro di preallarme nastro di trasferimento. Se a questo punto si imposta un valore in mm, quando il diametro del rotolo del nastro di trasferimento raggiungerà il valore impostato, verrà attivato un segnale acustico.

Modalità di esercizio di preallarme

Avvertenza: al raggiungimento del diametro di preallarme viene impostato il relativo output I/O.
Velocità ridotta: velocità alla quale la velocità di stampa deve essere ridotta.
Errore: al raggiungimento del diametro di preallarme, il sistema di stampa rimane fermo con 'Troppo poco nastro di trasferimento'.

Velocità ridotta

Impostazione della velocità di stampa ridotta in mm/s. Questa può essere impostata nei limiti della normale velocità di stampa.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Calibrazione punto zero alla direzione Y

L'impostazione del valore avviene in 1/100 mm. Nel caso che, dopo la sostituzione della testina di stampa, la stampa non si trova sullo stesso punto di prima è possibile correggere la differenza alla direzione di stampa.

**AVVISO!**

Il punto zero viene calibrato durante la produzione e deve essere regolato solamente dopo la sostituzione della testina di stampa. È importante che la regolazione viene effettuata da personale addestrato.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Calibrazione punto zero alla direzione X

L'impostazione del valore avviene in 1/100 mm.
Nel caso che, dopo la sostituzione della testina di stampa, la stampa non si trova sullo stesso punto di prima è possibile correggere la differenza trasversalmente alla direzione di stampa.



AVVISO!

Il punto zero viene calibrato durante la produzione e deve essere regolato solamente dopo la sostituzione della testina di stampa. È importante che la regolazione viene effettuata da personale addestrato.

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Lunghezza stampa +/–

Impostazione della correzione dell'immagine di stampa in percentuale. Grazie ad influssi meccanici (ad es. dimensioni rulli) l'immagine di stampa può essere stampata ingrandita o anche rimpicciolita rispetto alle dimensioni originali.

Valori impostabili: +10.0 % ... –10.0 %

Premere il tasto per passare alla successiva voce del menu.

Scrivere i log file su MC

A partire dalla versione Firmware 1.70, la stampante protocolla internamente diversi eventi. In questo modo, in caso di manutenzione, è possibile localizzare più rapidamente la ricerca di errore.

Attraverso questo comando, si scrivono diversi log file su un supporto di memorizzazione presente (scheda MC o chiavetta USB). Dopo il messaggio 'Finito', è possibile rimuovere il supporto di memorizzazione.

I files si trovano nella directory 'log':

LogMemErr.txt: errori protocollati con informazioni aggiuntive come data/ora e nome file/numero riga (per sviluppatore)

LogMemStd.txt: registrazione di eventi selezionati

LogMemNet.txt: i dati inviati per ultimo attraverso la porta 9100

Parameters.log: tutti i parametri di stampa in forma leggibile per l'utente

TaskStatus.txt: gli stati di tutti i task stampante

I file *LogMemErr.txt* e *LogMemStd.txt* sono scritti in circuito, ossia i vecchi contenuti sono sovascritti. L'immissione registrata per ultima è contrassegnata con „---“:

6.12 Menu base

Dopo l'accensione della stampante per etichette, viene visualizzato il menu di base. Esso mostra informazioni quali ad esempio il tipo di stampante, la data e l'ora corrente, il numero di versione del firmware e i dispositivi FPGA utilizzati.

Questo avviso appare solamente per alcuni secondi. Dopo di ciò passa automaticamente alle prime informazioni.

Premere nuovamente il tasto per visualizzare seguente avviso.

7 Opzioni

7.1 Taglierina



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni in corrispondenza delle lame della taglierina.

- ⇒ Montaggio/Smontaggio della taglierina devono essere eseguiti soltanto con la stampante spenta.
- ⇒ Utilizzare la taglierina soltanto quando è montata sulla stampante.
- ⇒ Non tagliare materiali che superano le specifiche indicate per larghezza o spessore.
- ⇒ Durante il funzionamento, non avvicinare le mani alla zona delle lame in movimento.

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto F, per passare al menu funzioni.

Premere il tasto ➤, finché appare il menu *Taglierina*.

Premere il tasto ●, per selezionare il menu.



AVVISO!

La voce del menu taglierina sarà indicata soltanto se, all'accensione della stampante l'opzione *Taglierina* viene riconosciuta attraverso la fotocellula della taglierina.

Nella prima riga del display si può selezionare il modo di taglio. Nella seconda riga si può impostare il valore Offset (ca. 20 mm) della taglierina. Premere il tasto ▲ per passare al modo di taglio in avanti.

Modo di taglio

Off:

L'ordine di stampa verrà eseguito senza taglio.

Taglierina senza feed back (ritiro):

Il taglio viene eseguito dopo ogni etichetta senza arretramento prima della stampa.

Questo modo di taglio viene selezionato soltanto se nella parte superiore dell'etichetta non ci sono informazioni da stampare.

Taglierina con feed back (ritorno):

Il taglio viene eseguito dopo ogni etichetta arretrando ad ogni stampa.

Intervallo con taglio finale:

In questo modo il taglio viene eseguito dopo la stampa di un numero d'etichette impostate e alla fine d'ogni ordine di stampa.

Intervallo senza taglio finale:

Questo modo è identico a quello con taglio finale, con la differenza che non viene effettuato il taglio finale. Il taglio finale verrà eseguito solo nel caso che l'intervallo si trova alla fine dell'ordine di stampa.

Taglio finale:

In questo modo la taglierina sarà attivata solo alla fine di un ordine di stampa.

Dopo aver selezionato il modo di taglio desiderato, è possibile scegliere le funzioni supplementari premendo il tasto .

Dopio taglio

Dopo il primo taglio, l'etichetta viene avanzata per il valore Offset impostato e ritagliata. Dopo il taglio, l'etichetta viene riposizionata.

Premere il tasto , per passare alla prossima voce dei parametri.

Guida

Automatico: Attiva un taglio dopo ogni etichetta stampata.

Esterno: Il taglio sarà attivato da un I/O esterno. Nel modo Esterno.

Nota: Per selezionare Esterno, la stampante deve essere dotata con l'opzione I/O.

Premere il tasto , per passare alla prossima voce dei parametri.

Ritiro automatico

Attivato: L'etichetta viene ritirata immediatamente dopo ogni taglio.

Disattivato: L'etichetta viene ritirata solo prima della stampa successiva.

Taglio unico

Se vi trovate nel menu base della stampante o se un ordine di stampa è stata interrotto, con il tasto  si può lanciare un taglio unico.

Il tipo di taglio dipende dal modo di taglio impostato, dal valore offset e il valore doppio taglio impostato.

7.2 Distributore I/O



AVVISO!

Per utilizzare la stampante in modo distribuzione, deve essere inviato un ordine di stampa e la stampante si deve trovare in modo "attesa".

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto , per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *Distributore I/O*.

Premere il tasto , per selezionare il menu.

Offset di distributore

Nella prima riga del display si può selezionare il modo di distribuzione. Nella seconda riga si può impostare il valore distributore (ca. 18 mm).

Premere il tasto per passare al modo di distributore in avanti.

Modo di distributore I/O

Off:

L'ordine di stampa verrà eseguito senza distributore d'etichette.

I/O statico:

Il segnale di stampa proviene dall'esterno della stampante, sarà trasmesso attraverso la corrispondente porta d'ingresso interfaccia I/O. La stampante continua finché il segnale presente oppure il numero di stampe impostato è raggiunto. Il valore Offset impostato non viene preso in considerazione.

I/O statico continuo:

Funziona come descritto nel capitolo *I/O statico*.

Il termine "continuo" indica che la stampante continua a stampare la stessa etichetta senza tener conto della quantità, finché vengono trasmessi nuove dati tramite l'interfaccia. Il valore di distribuzione impostato non viene preso in considerazione.

I/O dinamico:

La valutazione del segnale di stampa esterno è dinamico: se la stampante si trova in modo "attesa", dopo ogni variazione del segnale di stampa un'etichetta sarà stampata. Prima d'ogni stampa, l'etichetta viene arretrata per il valore impostato.

I/O dinamico continuo:

Funziona come descritto nel capitolo *I/O dinamico*.

Il termine "continuo" indica che verrà stampata la stessa etichetta senza tener conto della quantità, finché verranno trasmessi nuovi dati tramite l'interfaccia.

Fotocellula:

In questo modo di distribuzione la stampante viene comandata dalla fotocellula distribuzione. Viene stampata un'etichetta alla volta.

L'etichetta deve essere rimossa dal distributore, prima che la nuova etichetta venga stampata. La stampante si ferma al termine del numero d'etichette impostato.

Fotocellula continuo:

La descrizione si trova nel capitolo *Fotocellula*.


Il termine "continuo" indica che verrà stampata la stessa etichetta senza tener conto della quantità, finché non verranno trasmessi nuovi dati tramite l'interfaccia.

Parametri supplementari

Dopo aver selezionato il modo di distribuzione è possibile scegliere parametri supplementari con il tasto .

Porta I/O 1-8 e porta I/O 9-16

Definizione della funzione delle porte. L'impostazione corrente di ogni porta è indicata da due caratteri.

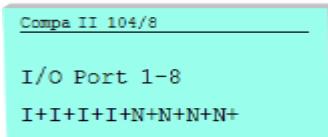

Porta 1 2 3 4 5 6 7 8

(per motivi di spazio non è possibile visualizzare il numero della porta)

Il primo carattere indica quanto segue:

I = La porta funziona come entrata (input)

O = La porta funziona come uscita (output)

N = La porta non ha alcuna funzione (Not defined)

Queste impostazioni non possono essere modificate.

Il secondo carattere indica quanto segue:

+ = Livello del segnale attivo è 'high' (1)

- = livello del segnale attivo è 'low' (0)

x = livello del segnale non è attivato

& = La funzione viene eseguita a ogni modifica del livello del segnale.

s = Lo stato può essere rilevato/influenzato tramite interfaccia.

La funzione interna della stampante è disattivata.

I cambiamenti dei segnali vengono notati solamente, quando si usano i modi: *I/O statico*, *I/O dinamico*, *I/O statico continuo* e *I/O statico dinamico*.

Premere il tasto , per passare alla prossima voce dei parametri.

Debounce

Indica il tempo per debouncare, l'entrata del segnale distributivo.

Valori impostabili: 0 ... 100 ms.

Nel caso che il segnale d'avvio non è chiaro è possibile usare questa funzione per debouncare l'entrata del segnale distributivo.

Premere il tasto , per passare alla prossima voce dei parametri.

Ritardare il segnale d'avvio

Indica il valore di ritardamento dell'avvio di stampa.

Valori impostabili: 0.00 ... 9.99.

Premere il tasto , per passare alla prossima voce dei parametri.

Protocollo I/O

Selezione dell'interfaccia con la quale s'inviano cambiamenti dei segnali di entrata e segnali di uscita.

Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.

Memorizzare segnale

On: Durante la stampa attuale è possibile memorizzare il segnale d'avvio per la prossima etichetta. Il segnale sarà registrato dalla stampante e appena finisce di stampare l'etichetta attuale, continuerà con l'etichetta seguente senza fermarsi. Usando questa funzione si ottiene un risparmio di tempo notevole.

Off: Non è possibile impostare l'avvio di stampa, per la prossima etichetta, mentre la stampante si trova in azione. L'avvio deve essere dato, quando la stampante ha terminato la stampa e si trova in posizione 'attesa'. Nel caso che s'imposta un segnale d'avvio durante la stampa, la stampante ignorerà il segnale.

Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.

Profilo I/O

Elenco delle configurazioni disponibili *Std_Label* (impostazione del costruttore), *StdFile SetLabel* oppure *APL*.

Elenco delle funzioni assegnate per *Std_Label*

1	Inizio stampa e taglio (entrata)
2	Ristampare l'ultima etichetta (entrata)
3	Azzeramento numeratore (entrata)
4	Solo con opzione applicatore Avvio applicazione (entrata)
5	Quietanzare errore (Input)
6	Interrompere tutte le job di stampa (entrata)
7	Nessuna funzione
8	Nessuna funzione
9	Errore (uscita)
10	Job di stampa attivo (uscita)
11	Con fotocellula distributore Etichetta presente su fotocellula distributore (uscita)
12	Stampa in corso (uscita)
13	Pronta (uscita)
14	Solo con opzione applicatore Pronto per applicare
15	Solo con opzione scanner Codice a barre non leggibile (uscita)
16	Preavviso di fine nastro a trasferimento termico (uscita)

**Elenco delle funzioni
assegnate per
StdFilesetLabel**

1	Inizio stampa e taglio (entrata)
2	Quietanzare errore (Input)
3*	Numero del file da caricare Bit 0 (Input)
4*	Numero del file da caricare Bit 1 (Input)
5*	Numero del file da caricare Bit 2 (Input)
6*	Numero del file da caricare Bit 3 (Input)
7*	Numero del file da caricare Bit 4 (Input)
8*	Numero del file da caricare Bit 5 (Input)
9	Errore (uscita)
10	Job di stampa attivo (uscita)
11	Con fotocellula distributore Etichetta presente su fotocellula distributore (uscita)
12	Stampa in corso (uscita)
13	Pronta (uscita)
14	Nessuna funzione
15	Solo con opzione scanner Codice a barre non leggibile (uscita)
16	Preavviso di fine nastro a trasferimento termico (uscita)

- * I file devono essere archiviati sulla scheda CF nella directory utente (vedi capitolo 8.4, pagina 79).
 I file devono iniziare con 1 o 2 cifre (1_Etikett.prn, 02_Etikett.prn).
 I file possono essere salvati con un'estensione del file.
 Negli stati della stampante 'pronto', 'in attesa' o 'arresto' è possibile caricare un nuovo file. L'incarico di stampa viene avviato dopo il caricamento e un incarico di stampa già presente viene cancellato.
 Il segnale d'ingresso 000000 non carica alcun file e non cancella un incarico di stampa già presente.

**Elenco delle funzioni
assegnate per APL**

1	Inizio stampa e taglio (entrata)
2	Ristampare l'ultima etichetta (entrata)
3	Azzeramento numeratore (entrata)
4	Solo con opzione applicatore Avvio applicazione (entrata)
5	Quietanzare errore (Input)
6	Interrompere tutte le job di stampa (entrata)
7	Nessuna funzione
8	Nessuna funzione
9	Errore (uscita)
10	Job di stampa attivo (uscita)
11	Con fotocellula distributore Etichetta presente su fotocellula distributore (uscita)
12	Stampa in corso (uscita)
13	Pronta (uscita)
14	Solo con opzione applicatore: Pronto per applicare
15	Solo con opzione applicatore Timbro in posizione di stampa (uscita)
16	Preavviso di fine nastro a trasferimento termico (uscita)

7.3 Applicatore di etichette

All'accensione della stampante sul display si visualizza il menu base.

Premere il tasto , per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *Applicatore di etichette*.

Premere il tasto , per selezionare il menu.

Premere il tasto  per passare al modo di taglio in avanti.

Modo di applicatore

Timbro:

Il timbro di stampa applica l'etichetta direttamente sul prodotto fermo.

Timbro a soffio:

Il timbro a soffio sarà portato in un'altezza fissa preimposta. La distanza tra prodotto e timbro è mass. 10 mm. Da questa posizione, l'etichetta sarà soffiata sul prodotto, che è fermo oppure si trova in movimento.

Rotolare:

Durante il trasferimento dell'etichetta sul prodotto, l'etichetta sarà spinta sotto al rullo del timbro. Questo rullo applica l'etichetta sul prodotto, che si trova in movimento.

Premere il tasto , per passare alla prossima voce dei parametri.

Modo

È possibile scegliere tra due modi di applicazione durante un ciclo di stampa. Il primo è stampare e applicare, il secondo applicare e stampare.

Stampare-Apliccare:

La stampa sarà avviata attraverso un segnale di avvio esterno. Nello stesso tempo si attiva il timbro sotto vuoto e l'aria di sostegno. A termine della stampa dell'etichetta e dopo che il timbro ha presso l'etichetta, l'aria si spegne e il cilindro idraulico sarà portato in posizione di applicazione. L'arrivo in posizione viene segnalato dal sensore di battitura.

Il ciclo di applicazione è terminato.

Apliccare-Stampare:

Prima dell'avvio del ciclo di stampa 'applicare e stampare', si deve attivare la stampa e la consegna della prima etichetta al timbro. Questo si effettua con un segnale separato.

All'inizio del ciclo, il quale si attiva attraverso il segnale di avvio, l'etichetta stampata si trova già sul timbro in posizione di partenza. Il vuoto del timbro è accesso. L'avvio del ciclo avviene attraverso il segnale di avvio. Il processo lavorativo è equivalente a quello del modo 'stampare – applicare'. Con la differenza, che alla fine del ciclo, l'etichetta seguente sarà prima stampata e poi passata al timbro.

	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Ritardo del vuoto	<p>Il vuoto non viene attivato subito all'inizio della stampa, ma solo dopo che l'etichetta è stata ritardata per un determinato intervallo di tempo. Tale ritardo ha la funzione di permettere che l'etichetta scorra più facilmente sotto il timbro, perché non è immediatamente attivata l'aspirazione e quindi la frenata.</p> <p>Valori impostabili: 0 ... 2500 ms Passi: 10 ms Default: 0 ms</p>
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Ritardare l'avviamento dell'aria di sostegno	<p>L'aria di sostegno non sarà attivata all'inizio di stampa, ma dopo che l'etichetta è stata avanzata un po' di tempo (tempo di avanzamento preimposto).</p> <p>Questo ritardo evita correnti d'aria e così anche errori durante il passaggio dell'etichetta da stampante a timbro.</p> <p>Valori impostabili: 0 ... 2500 ms Passi: 10 ms Default: 0 ms</p>
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Ritardare l'interruzione dell'aria di sostegno	<p>L'aria di sostegno sarà spenta in ritardo, alla fine, mentre l'etichetta viene passata al timbro.</p> <p>Dopo il passaggio dell'etichetta al timbro, in molti casi il bordo posteriore è attaccato lievemente al nastro di supporto. Questo influenza la precisione di posizionamento oppure può causare un errore di etichetta. Grazie al 'risoffio' dell'aria di sostegno è possibile staccare l'etichetta completamente e posizionarla perfettamente sul timbro.</p> <p>Valori impostabili: 0 ... 2500 ms Passi: 10 ms Default: 500 ms</p>
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Sorvegliare l'aria compressa	<p>con il sistema di monitoraggio dell'aria compressa attivato, ad ogni ciclo di etichettatura viene verificato per mezzo di un sensore dell'aria compressa se l'aria compresa è presente sul blocco valvole. Se l'aria compressa non è presente, il ciclo di etichettatura viene fermato e appare il messaggio di errore "Aria compressa".</p> <p>Se il parametro "Sorveglianza aria compressa" è impostato su OFF, non avrà luogo nessuna gestione errori di questo tipo. Ciò può rivelarsi particolarmente utile per la messa in funzione del sistema di etichettatura.</p> <p>Impostare il parametro del modo di esercizio normale su ON.</p>
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Sorvegliare il vuoto	<p>Il passaggio dell'etichetta al timbro, viene sorvegliato da un sensore per vuoto. Nel caso che il passaggio di etichetta è erroneo, l'etichetta distribuita non copre tutte le aperture di aspirazione del timbro, e così non è possibile formarsi il vuoto. Appare L'avviso di errore 'Piastra di aspirazione vuota. La fascia dell'etichetta sarà trasportata indietro.</p> <p>Se il parametro 'Sorvegliare il vuoto' è spento 'OFF', non sarà visualizzato l'avviso di errore. Questo può essere d'aiuto, quando si mette in funzione il sistema di applicazione, siccome non sarà effettuato il ritiro (spiegato in alto) e l'individuazione dell'errore è più facile.</p> <p>Per l'esercizio normale impostare ON.</p>

	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Durata della pressione	Attivo solo in modalità 'Tampone'. Imposta il tempo durante il quale il tampone per il trasferimento dell'etichetta viene mantenuto sulla merce nella posizione di etichettatura.
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Tempo di soffio	Questa voce del menu si attiva solamente, se nel modo di esercizio è selezionato la funzione 'Soffiare'. Si imposta per quanto tempo deve essere attiva l'aria di sostegno, durante l'applicazione dell'etichetta sul prodotto. Valori impostabili: 0 ... 2500 ms Passi: 10 ms Default: 100 ms
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Posizione di attesa	Questa funzione è solamente attiva, se nel modo di esercizio è selezionato la funzione 'soffio' è il modo di esercizio è 'applicare – stampare'. Posizione di attesa - alto: Nel modo di esercizio cicli, il timbro aspetta, in posizione di partenza, sul bordo distributivo dell'stampante, finché riceve il segnale di avvio esterno. Posizione di attesa - basso: Modo di esercizio cicli: Alla fine del ciclo l'etichetta stampata, sarà trasportata in posizione di applicazione e dopo di ciò, incomincia il prossimo ciclo, soffiando l'etichetta sul prodotto.
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Tempo per rotolare l'etichetta	Questa voce del menu è solamente attiva, se si seleziona la funzione 'rotolare'. È possibile impostare un periodo di tempo, nel quale il timbro si deve fermare in posizione di applicazione. Valori impostabili: 0 ... 5000 ms Passi: 10 ms Default: 0 ms
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Durata pulizia	Attivo esclusivamente nelle modalità 'Timbrare' e 'Arrotolare'. Dopo l'operazione di applicazione viene regolata la durata della soffiatura timbro. Valori impostabili: 0 ... 2500 ms Passi: 10 ms Default: 100 ms
	Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.
Timeout Hub	Movimento ascendente e discendente del timbro. Se il timbro non raggiunge la posizione finale nei tempi pre-impostati, viene emesso un messaggio di errore ('Posizione finale superiore' per il movimento ascendente o 'Posizione finale inferiore' per il movimento discendente). Valori impostabili: 0 ... 5000 ms Passi: 10 ms Default: 0 ms

	Premere il tasto per passare alla prossima voce dei parametri.
Ritardo posizione finale inferiore	Il raggiungimento della posizione finale inferiore entro il ciclo di etichettatura non viene verificato subito dopo l'avvio del movimento di discesa, ma solo quando il timbro si è spostato verso il basso per un determinato lasso di tempo. In questo modo viene ignorata un'attivazione errata del sensore della posizione finale inferiore (ad es. a causa dell'inerzia del timbro). Valori impostabili: 0 ... 1000 ms Passi: 10 ms Default: 0 ms
	Premere il tasto per passare alla prossima voce dei parametri.
Ritardo Quick-Apply	Solo in caso di opzione presente Quick-Apply: Con la funzione è possibile ridurre la velocità di uscita del cilindro prima che colpisca il prodotto. Il tempo fino all'inizio del ritardo può essere impostato. A tale scopo la valvola di sfiato (in basso) sul cilindro deve essere completamente aperta. Valori impostabili: 0 ... 2500 ms Passi: 10 ms Default: 0 ms
	Premere il tasto per passare alla prossima voce dei parametri.
Asse trasversale	Solo in caso di asse traversale presente: Viene impostato se il timbro esegue un movimento trasversale prima del movimento di discesa o, rispettivamente, torna alla posizione di stampa dopo il movimento di salita. Se il parametro 'Asse trasversale' è impostato su ON, avviene ogni volta un movimento trasversale. Con l'impostazione OFF non avviene alcun movimento trasversale e il processo di applicazione avviene nella posizione di stampa.
	Premere il tasto per passare alla prossima voce dei parametri.
Segnale di etichettatura	Quando la stampa e l'applicazione dell'etichetta devono essere attivate separatamente, qui è possibile attivare un segnale separato per l'applicazione dell'etichetta (porta 4 Avvio applicazione). Off: Non viene utilizzato alcun segnale di etichettatura, vale a dire che dopo la stampa dell'etichetta e l'applicazione sul timbro inizia subito il processo di applicazione. Posizione di stampa: Dopo la stampa dell'etichetta e l'applicazione sul timbro, la stampante attende il segnale di etichettatura nella posizione di stampa. Posizione di etichettatura: Dopo la stampa dell'etichetta e l'applicazione sul timbro, il timbro effettua il movimento trasversale nella posizione di etichettatura. Lì la stampante attende il segnale di etichettatura. Negli applicatori senza asse trasversale, questa impostazione è identica all'impostazione 'Posizione di stampa'.
	Premere il tasto per passare alla prossima voce dei parametri.
Funzioni di prova	Regolazione Hub Con questa funzione, è possibile giustificare l'arresto e la velocità Hub. Il timbro esegue un movimento verso l'alto (Hub) e, dopo aver raggiunto la posizione finale più bassa, torna alla posizione di partenza. Premere il tasto per iniziare il movimento verso l'alto (Hub).

Input/Output

Premere il tasto  , per passare alla prossima voce dei parametri.

Questo menu consente di mettere in funzione l'applicatore e inoltre di effettuare la ricerca degli errori. È possibile osservare i segnali di ingresso dell'applicatore e impostare o ripristinare singolarmente i

segnali di uscita. Utilizzare i tasti  e  per selezionare l'uscita corrispondente per l'impostazione o il ripristino dei segnali di uscita.

Utilizzare i tasti  e  per impostare o ripristinare l'uscita corrispondente.

Segnali di ingresso

I₁ = Tasto di avanzamento

1 = tasto premuto

0 = tasto non premuto

I₂ = Posizione finale in alto

1 = timbro in posizione finale in alto

0 = timbro non in posizione finale in alto

I₃ = Posizione finale basso

1 = timbro in posizione finale basso

0 = timbro non in posizione finale in basso

I₄ = Aria di pressione

1 = disponibile

0 = non disponibile

I₅ = Vuoto d'aria

1 = vuoto d'aria è disponibile per il timbro

0 = nessun vuoto d'aria disponibile per il timbro

I₆ = Posizione finale destra

1 = timbro nella posizione finale destra

0 = timbro non nella posizione finale destra

I₇ = Posizione finale sinistra

1 = timbro nella posizione finale sinistra

0 = timbro non nella posizione finale sinistra

Segnali di uscita

O₁ = Muovere il timbro verso il basso

1 = On / 0 = Off

O₂ = Muovere il timbro verso il basso

1 = On / 0 = Off

O₃ = Posizione trasversale destra

1 = On / 0 = Off

O₄ = Posizione trasversale sinistra

1 = On / 0 = Off

O₅ = Soffio dell'aria

1 = On / 0 = Off

O₆ = Aria di pressione

1 = On / 0 = Off

O₇ = Vuoto d'aria timbro

1 = On / 0 = Off

7.4 WLAN

Premere il tasto , per passare al menu funzioni.

Premere il tasto , finché appare il menu *WLAN*.

Premere il tasto , per selezionare il menu.

La voce di menu WLAN può essere selezionata solo se all'accensione della stampante viene rilevata una scheda WLAN.

Più informazioni su questa opzione si trovano nel manuale separato.

8 Scheda Compact Flash / Chiavetta USB

8.1 Informazioni generali

Sul lato posteriore della stampante di etichette si trova lo slot per la scheda Compact Flash e l'host USB in cui inserire la chiavetta USB.


Il menu della memoria di massa (menu Memory) consente di accedere a schede di memoria o chiavette di memoria USB collegate al modulo per la stampa diretta. Oltre a caricare e salvare i layout, è possibile eseguire semplici manipolazioni dei contenuti, ad esempio cancellare o copiare i file o le directory oppure formattare la scheda di memoria.



AVVISO!

Si consiglia di creare una copia dei dati più importanti da utilizzare nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento del supporto di memoria originale. A questo scopo utilizzare uno dei Compact Flash Reader per PC esistenti in commercio.

8.2 Struttura del display

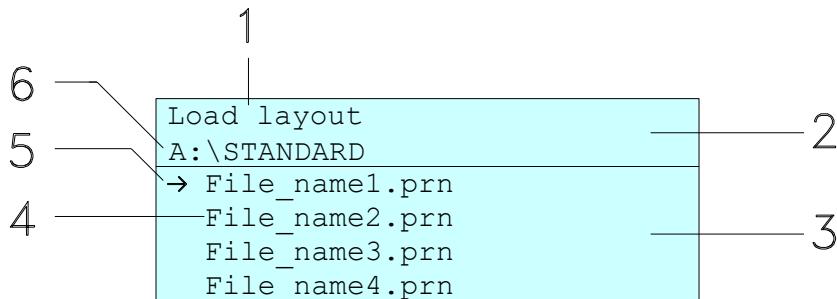

1 = Visualizzazione della funzione corrente

2 = Intestazione a due righe

3 = Area di scorrimento

4 = Visualizzazione dei nomi dei dati/delle directory

5 = Contrassegno del file selezionato (cursor)

6 = Visualizzazione del percorso corrente (Unità:\Directory)

Le due righe di visualizzazione delle informazioni (2) contengono il nome della funzione corrente (1) e il percorso corrente (6).

Nell'area di scorrimento a quattro righe è riportato l'elenco dei file/delle directory. La prima voce (contraddistinta da una freccia) è quella attiva in quel dato momento. Tutte le azioni verranno eseguite su questo file/questa directory.



AVVISO!

È possibile scegliere fra tre unità disco.

A:\ contrassegna la scheda CF.

U:\ contrassegna la chiavetta USB.

(può essere inserita solo una chiavetta)

R:\ contrassegna la memoria interna (emulazione ZPL).

8.3 Navigazione

Per utilizzare il menu Memory potete usare i tasti della tastiera a membrana della stampante o i vari tasti funzione di una tastiera USB collegata.

		Riporta al menu precedente.
		All'interno della funzione <i>Caricare layout</i> : consente di passare a File Explorer. File Explorer: consente di passare al menu contestuale.
		Contrassegna un file/una directory qualora sia possibile una selezione multipla.
		Menu principale: seleziona il menu Memory. File Explorer: crea un nuovo file.
		Esegue la funzione corrente sul file/la directory corrente.
		Consente di passare alla directory superiore.
		Permette di passare alla directory attualmente evidenziata.
		Permette di scorrere verso l'alto all'interno della directory corrente.
		Permette di scorrere verso il basso all'interno della directory corrente.


8.4 Definire la directory utente



AVVISO!

Una directory utente deve essere definita:


- prima che un'utenza o una navigazione avvenga attraverso il menu Memory.
- quando la formattazione della scheda CF è stata eseguita al PC e quindi la directory STANDARD non è stata creata automaticamente.

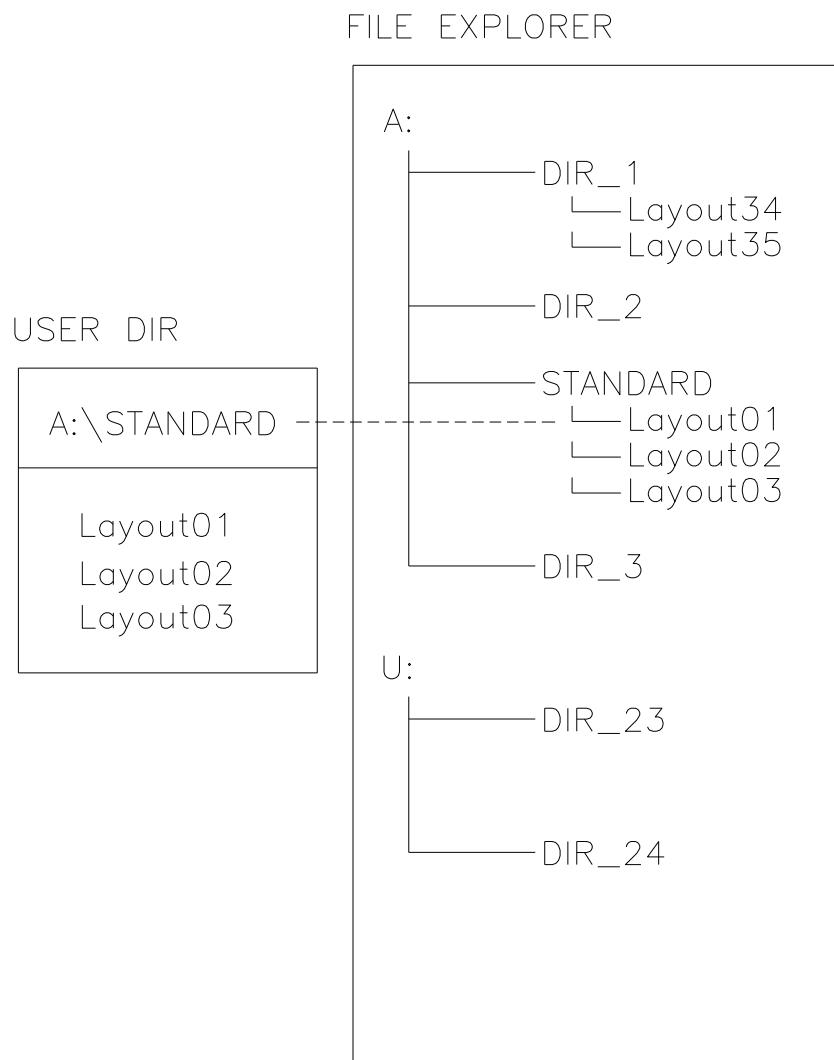

La directory utente è la directory base, nella quale sono memorizzati comunemente tutti i file/layout più spesso usati dall'utente. L'uso della directory utente permette un accesso rapido e diretto ai file memorizzati nella directory utente definita. La creazione di una directory utente evita quindi una lunga ricerca del file da stampare.

Premere il tasto per accedere al menu Memory.

Premere il tasto per richiamare File Explorer.

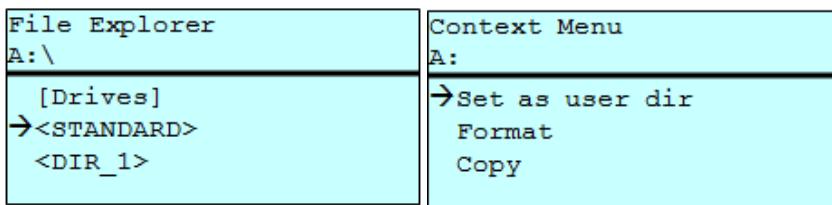

Con i tasti navigazione , , , selezionare la directory desiderata.

Premere il tasto per visualizzare le funzioni disponibili.


Selezionare la *Directory utente* e confermare la selezione con il tasto

Tenere premuto il tasto fino a quando la stampante torna al menu di base.

Richiamando successivamente il menu Memory, compare la directory selezionata come *Directory utente*.

8.5 Caricare layout

Caricare un layout all'interno di una directory utente definita. La funzione permette un accesso rapido al layout desiderato, poiché sono visualizzati solamente file di layout e le directory sono nascoste.

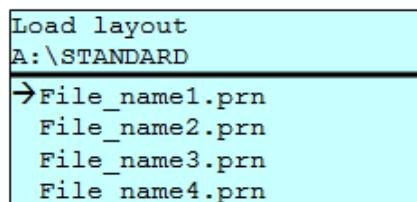

Premere il tasto per accedere al menu Memory.

Selezionare con i tasti di navigazione , , , il layout che deve essere stampato.

Premere il tasto per confermare la selezione.

La finestra di indicazione del numero di copie viene visualizzata automaticamente.

Selezionare il numero delle copie che devono essere stampate.

Premere il tasto per avviare il job di stampa.



AVVISO!

Qui la directory NON può essere cambiata. Per cambiare la directory È NECESSARIO utilizzare la funzione *Cambiare directory* in File Explorer.

8.6 File Explorer

Il File Explorer è il sistema di gestione dati del sistema di stampa. Le funzioni principali per l'interfaccia del menu Memory sono messi a disposizione in File Explorer.


Nella schermata della Directory utente, premere il tasto **F** per accedere al File Explorer.

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

- Cambiare drive o directory
- Caricare file
- Salvare layout o configurazione
- Eliminare file(s)
- Formattare scheda CF
- Copiare file(s)

Cambiare directory/unità

Selezione del drive o della directory dove sono memorizzati i file.

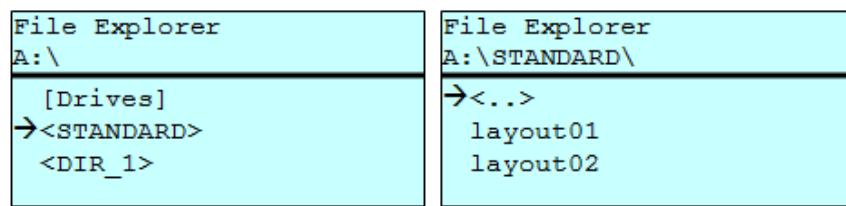

Premere il tasto **M** per accedere al menu Memory.

Premere il tasto **F** per richiamare File Explorer.


Selezionare la directory desiderata con i tasti **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.

Premere il tasto **OK** para confermare la selezione.

La directory selezionata viene visualizzata.

Caricare file

Carica il file prescelto. Può trattarsi di una configurazione, di un file di aggiornamento del firmware, di un layout, ecc., precedentemente salvato.

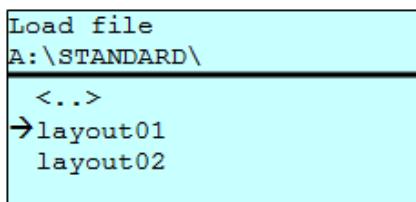

Premere il tasto **M** per accedere al menu Memory.

Premere il tasto **F** per richiamare File Explorer.


Selezionare il file desiderato con i tasti **▲** e **▼**.

Premere il tasto **OK**: il file selezionato verrà caricato.

Se il file selezionato è un layout, allora è possibile inserire immediatamente il numero delle copie da stampare.

Memorizzare layout

Salva il layout caricato attualmente, con il nome selezionato.

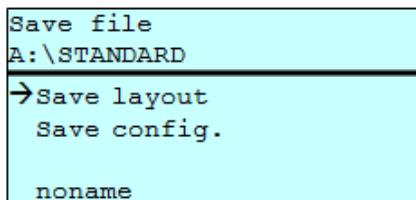

Premere il tasto **M** per accedere al menu Memory.

Premere il tasto **F** per richiamare File Explorer.


Premere il tasto **M** per accedere al menu Salvare file.

Selezionare la funzione *Memorizzare layout* e confermare la selezione con il tasto **OK**.

Se è collegata una tastiera USB, è possibile assegnare per *noname* un nuovo nome file.

Memorizzare configurazione

Salva la completa configurazione stampante attuale, con il nome selezionato.

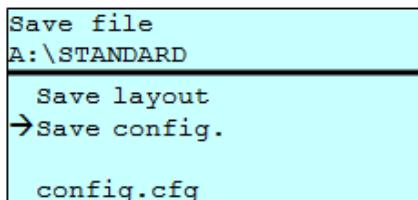

Premere il tasto per accedere al menu Memory.

Premere il tasto per richiamare File Explorer.


Premere il tasto per accedere al menu Salvare file.

Selezionare la funzione *Memorizzare configurazione* e confermare la selezione con il tasto .

Se è collegata una tastiera USB, è possibile assegnare per *config.cfg* un nuovo nome file.

Cancellare file

Elimina definitivamente uno o più file o directory. Se viene eliminata una directory, vengono eliminati anche i file e le sottodirectory che essa contiene.

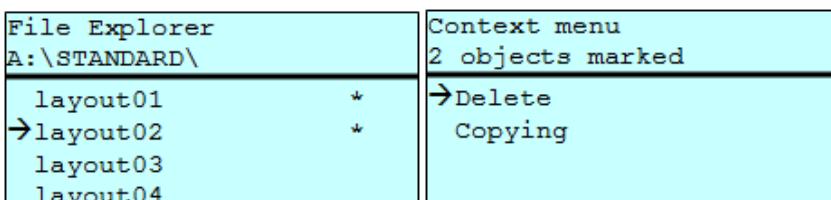

Premere il tasto per accedere al menu Memory.

Premere il tasto per richiamare File Explorer.

Selezionare il file desiderato con i tasti e .

Premere il tasto per contrassegnare il file da cancellare. Le voci contrassegnate sono contraddistinte dal segno *. Eseguire questa procedura finché tutti i file o le directory prescelti e contrassegnati non sono stati cancellati.

Premere il tasto per accedere al menu contestuale.

Selezionare la funzione *Cancellare* e confermare la selezione con il tasto .

**AVVISO!**


La cancellazione non può essere annullata!

Formattare

Formatta una scheda di memoria senza possibilità di annullare l'operazione.

**AVVISO!**

Le chiavette USB non possono essere formattate dal modulo per la stampa diretta!

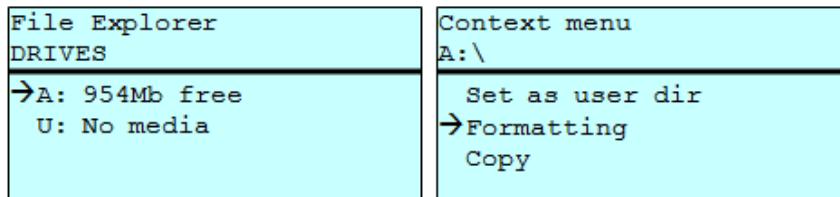

Premere il tasto **F** per accedere al menu Memory.

Premere il tasto **F** per richiamare File Explorer.


Selezionare l'unità da formattare utilizzando i tasti di navigazione.

Premere il tasto **F** per accedere al menu contestuale.

Selezionare la funzione *Formattare* e confermare la selezione con il tasto **OK**.

Copiare

Crea un duplicato del file originale o della directory originale consentendo di eseguire delle modifiche senza alterare l'originale.

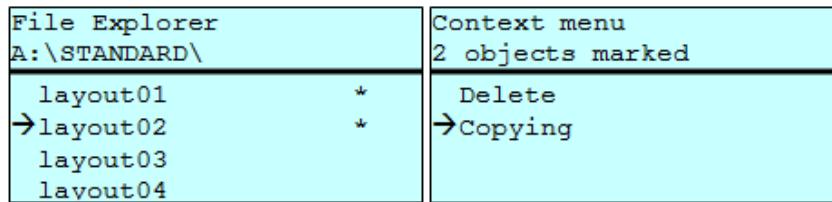

Premere il tasto **F** per accedere al menu Memory.


Premere il tasto **F** per richiamare File Explorer.

Selezionare il file desiderato con i tasti **▲** e **▼**.

Premere il tasto **M** per contrassegnare il file da copiare. Le voci contrassegnate sono contraddistinte dal segno *. Eseguire questa procedura finché tutti i file o le directory prescelti non sono stati contrassegnati per la copia.

Premere il tasto **F** per accedere al menu contestuale.

Selezionare la funzione *Copiare* e premere il tasto **OK** per specificare la destinazione della procedura di copia.

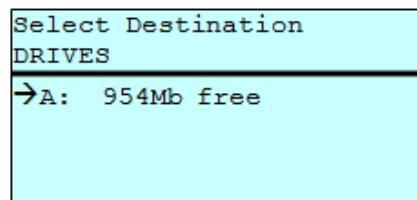

Selezionare il percorso di memorizzazione di destinazione utilizzando i tasti di navigazione e premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

8.7 Aggiornamento del firmware

A partire dalla versione 1.58 del firmware, è possibile eseguirne l'aggiornamento anche tramite il menu Memory. A questo scopo, si può utilizzare sia la chiavetta USB che la scheda Compact Flash.

Procedura

Sulla scheda Compact Flashh / chiavetta USB viene creata una directory in cui vengono salvati i file di aggiornamento necessari (firmware.prn, data.prn). Selezionare/Caricare il file *firmware.prn* utilizzando la funzione *Caricare file* (v. pagina 82). Nella prima parte della procedura la stampante esegue l'aggiornamento del firmware e quindi, dopo il necessario riavvio, carica automaticamente anche il file *data.prn* aggiornando così anche i restanti componenti. Dopo un ulteriore riavvio, la procedura di aggiornamento è terminata.

8.8 Filtro

Se è collegata una tastiera USB, con determinate funzioni è possibile specificare una maschera di filtraggio o il nome di un file da memorizzare. Questa immissione viene visualizzata sulla riga del percorso. La maschera di filtraggio consente di cercare determinati file. Immettendo la parola "L", ad esempio, vengono visualizzati soltanto i file il cui nome inizia con la stringa di caratteri "L" (non viene fatta differenza fra maiuscole e minuscole).

Senza filtro

```
Load layout
A:\STANDARD
→First_file.prn
Layout_new.prn
Sample.prn
12807765.prn
```

Con filtro

```
Load layout
L
→Layout_new.prn
```

9 Pulizia e manutenzione semplice



PERICOLO!

Pericolo di morte per scarica elettrica!

⇒ Prima di tutti i lavori di manutenzione, scollegare dalla rete elettrica la stampante e attendere brevemente che l'alimentatore si sia scaricato.



AVVISO!

Per la pulizia dell'apparecchio, sono consigliati dispositivi di protezione personale, come occhiali protettivi e guanti.

Piano di manutenzione

Operazione di manutenzione	Intervallo
Pulizia generale (vedere 9.1, a pagina 88).	In caso di necessità.
Pulizia del rullo pressore (vedere 9.2, a pagina 88).	Ad ogni cambio del rotolo etichette o in caso di danneggiamento dell'immagine di stampa e del trasporto etichette.
Pulizia della testina di stampa (vedere 9.3, a pagina 88).	Ad ogni cambio del nastro di trasferimento o in caso di danneggiamento dell'immagine di stampa.
Pulizia della fotocellula (vedere 9.4, a pagina 89).	Alla sostituzione del rotolo di etichette.
Sostituire la testina di stampa (vedere 9.5, a pagina 91).	In caso di errori nell'immagine di stampa.
Sostituire il cilindro di stampa e il cilindro di distribuzione (vedere 9.6, a pagina 93).	In caso di danneggiamento dell'immagine di stampa e del trasporto etichette.



AVVISO!

Devono essere osservate le norme per l'uso di isopropanolo (IPA). In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, risciacquare bene con acqua corrente. In caso di irritazione persistente, contattare un medico. Assicurarsi che vi sia una aerazione sufficiente.



AVVERTENZA!

Pericolo di incendio dovuto al solvente per etichette facilmente infiammabile!

⇒ Se si usa un solvente per etichette, rimuovere imperativamente polvere e sporco dalla stampante per etichette.

Utensili e prodotti per la pulizia



AVVISO!

Per effettuare le regolazioni e facilitare il montaggio, utilizzare la chiave esagonale disposta nella parte inferiore dell'unità di stampa. Per i lavori qui descritti, non sono necessari altri utensili.

9.1 Pulizia generale



ATTENZIONE!

Danneggiamento della stampante con detergenti aggressivi!

⇒ Non utilizzare abrasivi o solventi per la pulizia delle superfici esterne o dei gruppi costruttivi.

⇒ Rimuovere la polvere e filamenti di carta dalla zona di stampa con un pennello morbido o l'aspirapolvere.

⇒ Pulire le superfici esterne con un detergente universale.

9.2 Pulizia del rullo pressore

Sporcizia sul rullo di stampa può causare una cattiva qualità di stampa e malfunzionamenti nel trasporto del materiale.



ATTENZIONE!

Danneggiamento del rullo pressore!

⇒ Per la pulizia del rullo pressore, non utilizzare oggetti affilati, appuntiti o duri.

1. Ruotare la leva (1, Figura 20) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Rimuovere le etichette e il nastro transfer dalla stampante.
3. Rimuovere depositi con detergenti per rulli ed un panno morbido.
4. Se il rullo presenta danneggiamenti, sostituirlo (vedere capitolo 9.6 Sostituire il cilindro di stampa e il cilindro di distribuzione, a pagina 93).

9.3 Pulizia della testina di stampa

Durante la stampa la testina di stampa si sporca, perciò è necessario pulirla in intervalli regolari. La regolazione della pulizia dipende dalle ore di esercizio, dall'ambiente p.e.polveroso ecc.



ATTENZIONE!

Danneggiamento della testina di stampa!

⇒ Per la pulizia della testina di stampa, non utilizzare oggetti affilati, appuntiti o duri.

⇒ Non toccare lo strato di vetro protettivo della testina di stampa.

1. Ruotare la leva (4, Figura 20) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Rimuovere le etichette e il nastro transfer dalla stampante.
3. Pulire la superficie della testina di stampa con un pennio speciale per pulizia o un bastoncino d'ovatta imbevuto d'alcol.
4. Prima di rimettere in servizio la stampante, lasciar asciugare la testina di stampa per 2 - 3 minuti.

9.4 Pulizia della fotocellula delle etichette



ATTENZIONE!

Danneggiamento della fotocellula!

⇒ Per la pulizia della fotocellula, non utilizzare oggetti affilati o acuminati o detergenti.

La fotocellula delle etichette può accumulare impurità a causa della polvere di carta. Questo può comprometterne il riconoscimento della parte iniziale delle etichette.

**Compa II 103 T,
104, 106, 108 T**

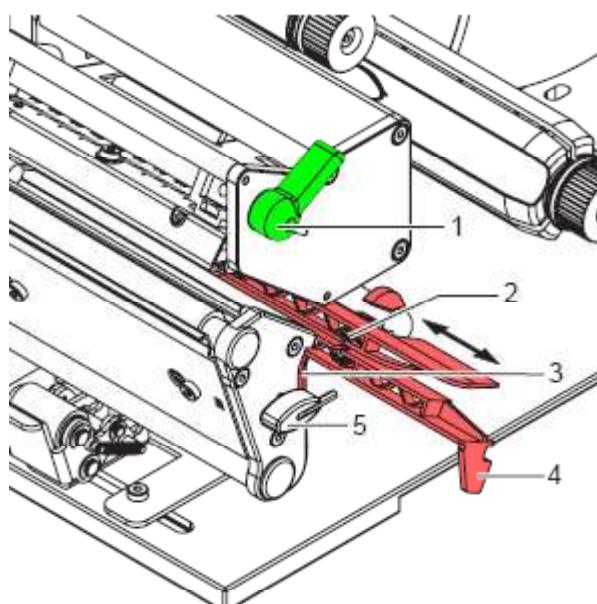
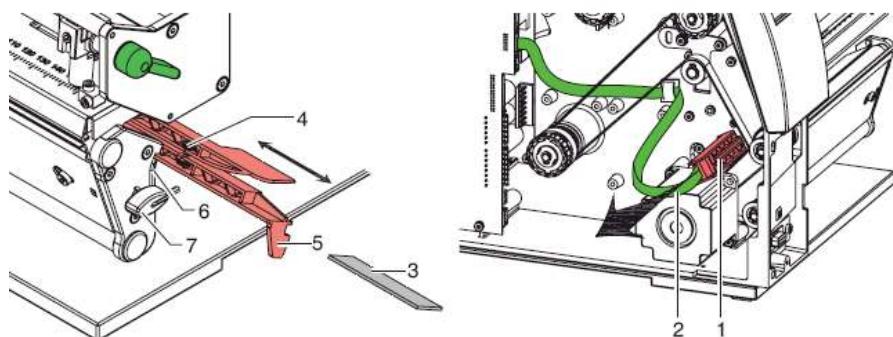


Figura 20

1. Ruotare la leva (1) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Rimuovere le etichette e il nastro transfer dalla stampante.
3. Prendere la chiave esagonale (5) dal suo alloggiamento.
4. Premere la molla di bloccaggio (3) e tirare lentamente verso l'esterno la fotocellula dall'impugnatura (4). Accertarsi che il cavo della barriera fotoelettrica non venga teso.
5. Pulire la fotocellula e i sensori (2) con un pennello o un bastoncino d'ovatta imbevuto d'alcol.
6. Spingere indietro la fotocellula dall'impugnatura (3) e regolarla (vedere capitolo Regolazione della fotocellula delle etichette, a pagina 32).
7. Spingere la chiave esagonale (5) nel suo alloggiamento.
8. Reinserire le etichette e il nastro transfer (vedere capitolo 5 Inserimento del materiale, pagina 31).

Compa II 162 + 162 T**Figura 21**

1. Ruotare la leva (1) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Rimuovere le etichette e il nastro transfer dalla stampante.
3. Rimuovere la chiave esagonale (7) dall'alloggiamento e smontare la parete posteriore della stampante.
4. Spingere la fotocellula etichette dall'impugnatura (5) verso la parete posteriore fino all'arresto e staccare il cavo (2) dal connettore sull'estremità posteriore della fotocellula etichette (1).
5. Premere la molla di bloccaggio (6), estrarre la fotocellula etichette lentamente dall'impugnatura spingendo la piastra distanziale (3) fuori dalla guida della fotocellula.
6. Pulire la fotocellula e i sensori (4) con un pennello o un bastoncino d'ovatta imbevuto d'alcol.
7. Spingere indietro la fotocellula dall'impugnatura (5).
8. Premere la molla di bloccaggio (6) e reinserire la piastra distanziale (3) nella guida della fotocellula.
9. Reinserire le etichette e il nastro transfer (vedere capitolo 5 Inserimento del materiale, pagina 31).

9.5 Sostituire la testina di stampa



AVVISO!

La testina di stampa (7) è premontata su un'anima (1) ed allineata in fabbrica.

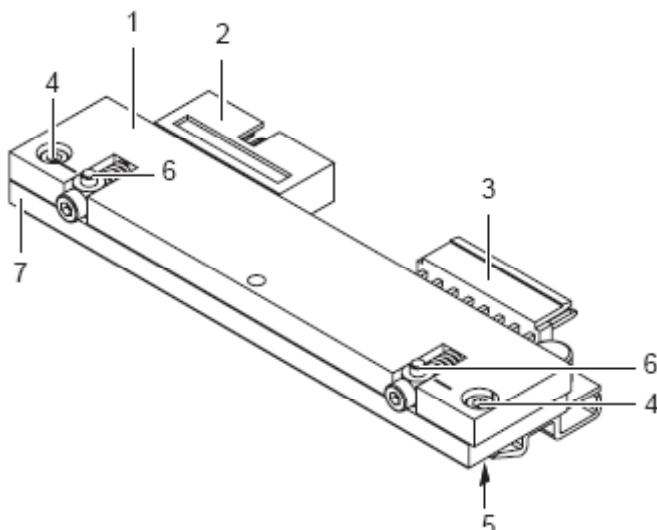


Figura 22

1 = Anima

2 = Connettore

3 = Connettore

4 = Vite

5 = Listello di stampa

6 = Pinza


7 = Testina di stampa



ATTENZIONE!

Danneggiamento della testina di stampa dovuta a scariche elettrostatiche o ad agenti meccanici!

- ⇒ La stampante deve essere posizionata su una base conduttrice messo a terra.
- ⇒ Mettetevi a terra in modo adatto (p.e. cintura intorno al polso).
- ⇒ Non toccare i contatti della testina (2, 3) con le mani.
- ⇒ Non toccare il listello di stampa (5) con oggetti duri o con le mani.

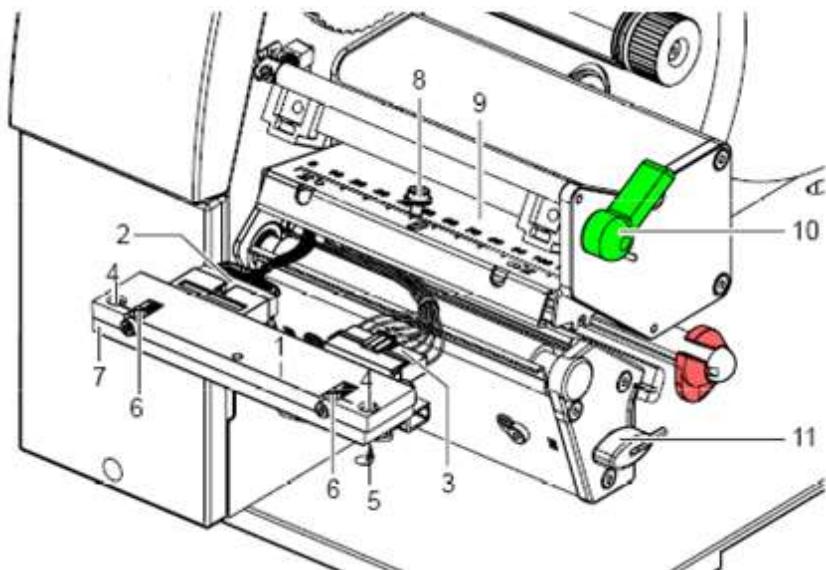**Figura 23****Smontare la testina di stampa**

1. Ruotare la leva (10) in senso antiorario per sollevare la testina di stampa.
2. Rimuovere le etichette e il nastro transfer dalla stampante.
3. Prendere la chiave esagonale (11) dal suo alloggiamento.
4. Con un dito tenere il supporto testina di stampa (9) senza premere, poi con una chiave esagonale svitare e rimuovere la vite (8).
5. Far ruotare il supporto testina di stampa (9) verso l'alto.
6. Se necessario, staccare la testina di stampa dal supporto testina di stampa (9).
7. Scollegare i due connettori (2, 3) sulla testina di stampa e poggiare la testina di stampa su una superficie pulita e morbida.

Montare la testina di stampa

1. Collegare i connettori (2, 3).
2. Posizionare la testina di stampa nel relativo supporto (9) in modo che le pinze (6) si inseriscano nei fori adeguati nel supporto testina di stampa (9).
3. Con un dito, tenere il supporto testina di stampa (9) sul cilindro di stampa senza premere e controllare che la testina di stampa sia posizionata correttamente.
4. Con la chiave esagonale avvitare e serrare la vite (8).
5. Reinserire le etichette e il nastro transfer (vedere capitolo 5 Inserimento del materiale, pagina 31).

9.6 Sostituire il cilindro di stampa e il cilindro di distribuzione

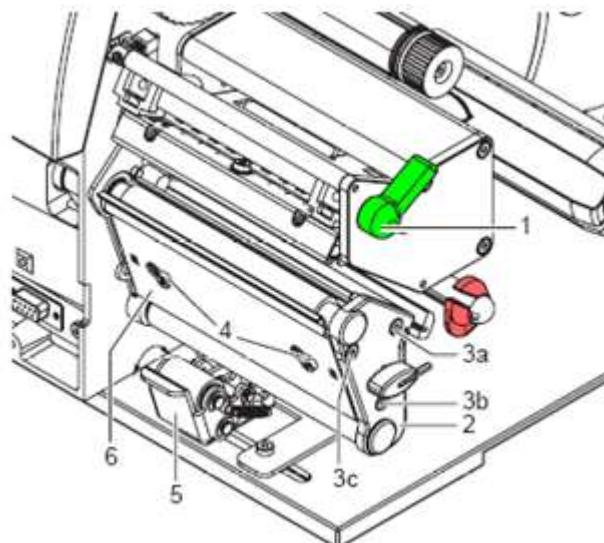
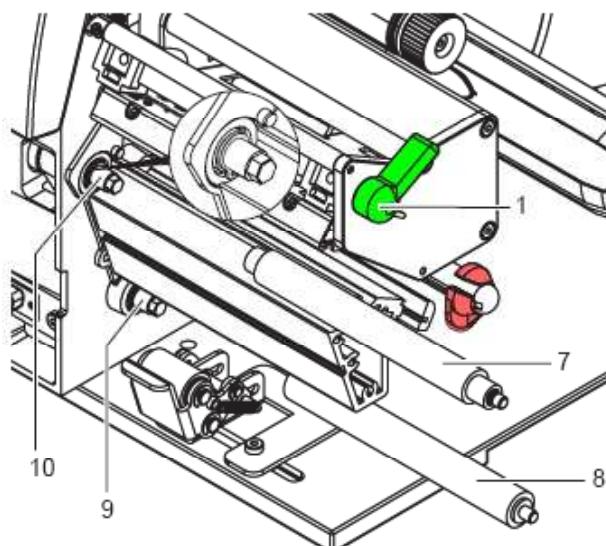


Figura 24

Smontare la piastrina di appoggio

1. Ruotare la leva di stampa (1) in senso antiorario per sbloccare la testina di stampa.
2. Sollevare il sistema di stampa (5) dal cilindro di distribuzione.
3. Rimuovere le etichette e il nastro di trasporto dalla stampante per etichette.
4. Allentare di diversi giri le viti (4) sul bordo di distribuzione (6) con una chiave esagonale e rimuovere il bordo di distribuzione (6).
5. Svitare le viti (3a, b, c) della piastra di appoggio (2) con una chiave esagonale.
6. Rimuovere la piastra di appoggio (2).

**Figura 25****Smontare e rimontare i cilindri**

1. Rimuovere il cilindro di stampa (7) e il cilindro di distribuzione (8) dagli alberi (9, 10) sulla scatola.
2. Pulire gli alberi (9, 10) dei cilindri (vedi ingrandimento albero 10).
3. Montare il cilindro di stampa (7) e il cilindro di distribuzione (8) sugli alberi corrispondenti e ruotare leggermente finché l'esagono dell'albero non si incassa nell'esagono incassato del cilindro.
4. Attaccare la piastra di appoggio (2, Figura 21), avvitare con le viti (3a, b, c, figura 21) e serrare nell'ordine a-b-c.
5. Montare il bordo di distribuzione (6, Figura 21) e serrare le viti (4, figura 21) con una chiave esagonale.

10 Messaggi di errore ed eliminazione

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
1 Riga sporgente sopra	Riga completamente / parzialmente sporgente dal bordo etichetta superiore.	Abbassare la riga (aumentare il valore Y). Controllare rotazione / font.
2 Riga sporgente sotto	Riga completamente/ parzialmente sporgente dal bordo etichetta inferiore.	Alzare la riga (diminuire il valore Y). Controllare rotazione / font.
3 Font selezionato	Uno/più caratteri di testo non è/sono incluso/i nel font selezionato.	Cambiare testo. Cambiare font.
4 Tipo di codice	Il codice selezionato non è disponibile.	Controllare tipo del codice.
5 Posizione errata	La posizione selezionata non è disponibile.	Controllare la posizione.
6 Font CV	Il font selezionato non è disponibile.	Controllare il font.
7 Font vettoriale	Il font selezionato non è disponibile.	Controllare il font.
8 Misurare etichetta	Non è possibile individuare un'etichetta durante la misurazione. Lunghezza dell'etichetta impostata è errata.	Controllare la lunghezza dell'etichetta e la posizione. Ripetere la misurazione.
9 Nessun etichetta	Manca l'etichetta. Fotocellula delle etichette è sporca. L'etichetta non si trova in posizione corretta.	Inserire nuovo rotolo di etichette. Controllare la posizione dell'etichetta. Pulire la fotocellula delle etichette.
10 Nessun nastro	Nastro vuoto durante la stampa. fotocellula del nastro di trasferimento difettosa.	Sostituire il nastro. Verificare la fotocellula del nastro nel (menu di assistenza).
11 COM FRAMING	Errore Stopbit.	Controllare Stopbits. Controllare Baudrate. Controllare cavo (modulo e PC).
12 COM PARITY	Errore Parità.	Controllare Parità. Controllare Baudrate. Controllare cavo (modulo e PC).
13 COM OVERRUN	Perdita di dati a livello dell'interfaccia seriale (RS-232).	Controllare Baudrate. Controllare cavo modulo e PC.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
14 Index campo	Numero riga ricevuto invalido con RS-232.	Controllare dati inviati. Controllare collegamento modulo e PC.
15 Lunghezza maschera	Lunghezza della maschera ricevuta invalida.	Controllare dati inviati. Controllare collegamento modulo e PC.
16 Maschera invalida	Struzione di maschera invalida.	Controllare dati inviati. Controllare collegamento modulo e PC.
17 ETB mancante	ETB mancante.	Controllare dati inviati. Controllare collegamento modulo e PC.
18 Carattere invalido	Uno/più caratteri di testo non è/sono incluso/i nel font selezionato.	Cambiare testo. Cambiare font.
19 Tipo dati invalido	Tipo di dati inviati invalido.	Controllare dati inviati. Controllare collegamento modulo e PC.
20 Cifra di controllo errata	La cifra di controllo inserita/ricevuta è errata, nella verifica della cifra di controllo.	Ricalcolare la cifra di controllo. Controllare dati codice.
21 Cifra SC errata	La cifra SC selezionata è invalida in associazione a EAN/UPC.	Controllare cifra SC.
22 Numero dei caratteri	Caratteri inseriti non ammissibili in associazione con EAN/UPC (< 12; > 13)	Controllare il numero dei caratteri.
23 Calcolo per cifra di controllo	Calcolo per cifra di controllo selezionato non è disponibile nel codice a barre selezionato.	Controllare il calcolo della cifra. Controllare tipo del codice.
24 Zoom invalido	Fattore di zoom selezionato invalido.	Controllare il fattore di zoom.
25 Segno offset invalido	Segno di spostamento – Offset non è disponibile.	Controllare il valore Offset.
26 Limite Offset	Valore Offset inserito non è ammissibile.	Controllare il valore Offset.
27 Temperatura della testina di stampa	Temperatura della testina di stampa eccessiva. Il sensore della temperatura della testina di stampa difettoso.	Diminuire forza di accensione. Cambiare la testina di stampa
28 Taglierina	Errore taglierina (carta inceppata).	Controllare guida etichetta. Controllare taglierina.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
29 Parametro invalido	Caratteri inseriti non sono conformi ai caratteri ammessi dagli identificatori d'applicazione.	Controllare dato codice.
30 Identificatore	Identificatore d'applicazione non disponibile, in associazione con GS1-128.	Controllare dato codice.
31 Definizione HIBC	Manca un carattere del sistema HIBC. Manca il codice primario.	Controllare la definizione del codice HIBC.
32 Orologio	E stato selezionato la funzione RTC (Real Time Clock), però l'accumulatore è vuoto. RTC è difettoso.	Cambiare o ricaricare l'accumulatore. Sostituire ram RTC.
33 CF - interfaccia	Il collegamento CPU – scheda Compact Flash è stato interrotto. Interfaccia scheda Compact Flash difettosa.	Controllare il collegamento CPU – scheda Compact Flash. Controllare interfaccia della scheda Compact Flash.
34 Nessuna memoria	Nessuna memoria di stampa individuata.	Controllare la standard memoria sulla scheda CPU.
35 Testina di stampa aperta	All'avvio dell'ordine di stampa la testina di stampa non è bloccata.	Bloccare la testina di stampa e riavviare l'ordine di stampa.
36 Formato invalido	Errore BCD Formato invalido per il calcolo della variabile Euro.	Controllare formato inserito.
37 Trabocco	Errore BCD Formato invalido per il calcolo della variabile Euro.	Controllare formato inserito.
38 Divisione per 0	Errore BCD Formato invalido per il calcolo della variabile Euro.	Controllare formato inserito.
39 FLASH ERROR	Errore FLASH.	Attuare un Software Update. Sostituire CPU.
40 Lunghezza comando	Lunghezza del comando ricevuto invalido.	Controllare i dati inviati. Controllare collegamento modulo e PC.
41 Nessun unità	Nessuna scheda Compact Flash.	Inserire nuovamente la scheda Compact Flash.
42 Errore nell'unit	Non è possibile leggere la scheda Compact Flash.	Inserire scheda Compact Flash (in modo giusto).

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
43 Unità non formato	Scheda Compact Flash non formattata.	Formattare scheda Compact Flash.
44 Cancellare directory attuale	Non è possibile cancellare la directory attuale.	Cambiare directory.
45 Percorso lungo	Il Percorso è troppo lungo/profondo.	Inserire Percorso più corto.
46 Write-protect	L'interruttore "Write-Protect" sulla scheda Compact Flash è in posizione ON.	Disattivare protezione da scrittura.
47 Directory non in file	Non è possibile inserire il nome di una directory come file.	Correggere l'inserimento.
48 File aperto	Non è possibile modificare un file mentre è aperto.	Scegliere un altro file.
49 File manca	File non esiste.	Controllare nome del file.
50 Nome file invalido	Nome del file invalido.	Controllare il nome della directory.
51 Errore nel file	Errore interno.	Contattare venditore.
52 Directory piena	La directory principale (64 registri) è piena.	Creare sotto-directories.
53 Unità piena	La memoria della scheda Compact Flash è piena.	Usare una scheda nuova oppure cancellare files che non servono più.
54 File/directory esiste	Il file/directory selezionato esiste già.	Controllare il nome. Scegliere un altro nome.
55 File troppo grande	La memoria sulla scheda di destinazione non è sufficiente	Inserire scheda con memoria più grande.
56 Nessun update	Errore nell'Updatefile della Firmware.	Ripetere l'Update.
57 File grafiko	Il file selezionato non contiene grafici.	Controllare nome del file.
58 Directory non vuota	La directory da cancellare non è vuota.	Cancellare prima tutte le file dalla directory.
59 Nessun interfaccia CF	L'unità per la scheda Compact Flash non esiste.	Controllare collegamenti. Contattare venditore.
60 Scheda CF manca	Manca la scheda Compact Flash.	Inserire la scheda Compact Flash.
61 Errore Webserver	Errore durante l'avvio del Webserver.	Contattare venditore.
62 FPGA errata	Il modulo è dotato con il FPGA errato.	Selezionare il tipo di stampa giusto. Sostituire FPGA.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
63 Posizione finale	Lunghezza dell'etichetta troppo lunga. Numero di etichetta per ciclo troppo alto.	Controllare lunghezza e il numero delle etichette.
64 Punto neutro	Fotocellula difettosa.	Sostituire fotocellula.
65 Aria compressa	L'aria compressa non è collegata.	Collegare l'aria compressa.
66 Rilascio esterno	Manca il rilascio di stampa esterno.	Controllare il segnale di entrata.
67 Riga troppo lunga	La definizione della larghezza delle colonne è sbagliata. Numero delle colonne errato.	Diminuire la larghezza. Controllare il numero delle colonne.
68 Scanner	Scanner lancia avviso di errore.	Controllare collegamento Scanner/modulo.
69 Scanner NoRead	Cattiva qualità di stampa. Probabilmente la testina è sporca oppure difettosa. Velocità troppo alta.	Aumentare il contrasto. Pulire la testina oppure sostituirla. Modificare la velocità.
70 Dati Scanner	L'ordine dei caratteri esplorati non corrispondono all'ordine dei caratteri stampati.	Sostituire testina di stampa.
71 Pagina invalida	Il numero della pagina è errato. Il numero della pagina è 0 oppure >9.	Selezionare un numero da 1 a 9.
72 Scelta pagina	Pagina selezionata non esiste.	Controllare le pagine definite.
73 Pagina non definita	Pagina non definita.	Controllare la definizione di stampa.
74 Formato guida utente	Formato invalido per riga guidata dall'utente.	Controllare lo string del formato.
75 Formato data/ora	Formato inserito invalido per data/ora.	Controllare lo string del formato.
76 Avvio a caldo CF	La scheda Compact Flash manca.	Nel caso che attiva la funzione avvio a caldo è necessario inserire una scheda Compact Flash. Prima di connettere la scheda Compact Flash, disinserire la stampante.
77 Specchiare/Rotazione	Sono attive le funzioni: Stampa a colonna e specchiare/rotazione etichette.	Selezionare solo una funzione.
78 File del sistema	Non è possibile caricare files temporali con l'avvio a caldo.	Non è possibile.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
79 Variabile di turno	La definizione dei turni è sbagliata. Gli orari si coincidano.	Controllare la definizione degli orari.
80 Codice GS1 Databar	Errore codice a barre GS1 Databar.	Controllare la definizione e i parametri del codice GS1 Databar.
81 Errore IGP	Errore di protocollo IGP.	Controllare i dati inviati.
82 Tempo di generazione	La creazione dell'immagine di stampa, era ancora attiva durante l'avvio di stampa.	Diminuire la velocità di stampa. Usare il segnale di uscita per la sincronizzazione e usare Bitmap Fonts, per diminuire il tempo di generazione.
83 Sicurezza transporto	Sono attivi due sensori di posizione del DPM (Avvio/Fine).	Spostare il sensore del punto neutro. Controllare i sensori nel menu d'assistenza (service).
84 Mancano dati font	Mancano i dati del font e del Web.	Attivare Software Update.
85 Nessun ID layout	Manca la definizione ID dell'etichetta.	Definire l'ID dell'etichetta.
86 Layout ID	ID esplorato non corrisponde alla definizione dell'ID.	È stata caricata l'etichetta errata dalla scheda Compact Flash.
87 Manca etichetta RFID	Il RFID non individua nessuna etichetta.	Spostare RFID oppure usare un valore offset.
88 Verifica RFID	Errore durante il controllo di dati.	RFID dell'etichetta difettosa. Controllare la definizione di RFID.
89 RFID timeout	Errore durante la programmazione dell'etichetta RFID.	Posizione dell'etichetta. Etichetta difettosa.
90 Dati RFID	La definizione di RFID è sbagliata oppure non completa.	Controllare i dati e la definizione di RFID.
91 Tipo RFID	La definizione dell'etichetta non corrisponde a quella dell'etichetta usata.	Controllare la capacità e il tipo di memoria dell'etichetta.
92 RFID bloccato	Errore durante la programmazione dell'etichetta RFID (campi bloccati).	Controllare i dati e la definizione del RFID. Etichetta già programmata.
93 RFID programmazione	Errore durante la programmazione dell'etichetta RFID.	Controllare la definizione di RFID.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
94 Scanner timeout	Lo scanner non ha potuto leggere il codice a barre entro la durata timeout impostata. Testina di stampa difettosa. Pieghe sul nastro di trasferimento. Scanner posizionato scorrettamente. Durata di timeout insufficiente.	Controllare la testina di stampa. Controllare il nastro di trasferimento. Posizionare lo scanner correttamente rispetto all'avanzamento impostato. Selezionare una durata di timeout più lungo.
95 Errore scanner	I dati dello scanner non corrispondono ai dati del codice a barre.	Controllare la posizione dello scanner. Controllare le regolazioni e il collegamento dello scanner.
96 COM Break	Errore interfaccia seriale.	Controllare le regolazioni per la trasmissione di dati serialmente e i cavi del PC.
97 COM General	Errore interfaccia seriale.	Controllare le regolazioni per la trasmissione di dati serialmente e i cavi del PC.
98 Manca software FPGA testina di stampa	Mancano i dati della FPGA testina di stampa.	Contattare il Vs. commerciante.
99 Cari. software del FPGA della testina di stampa	Errore nella programmazione del FPGA della testina di stampa.	Contattare il Vs. commerciante.
100 Posizione finale alto	Opzione applicatore: Manca il segnale del sensore - in alto.	Controllare i segnali di entrata e l'alimentazione dell'aria compressa.
101 Posizione finale basso	Opzione applicatore: Manca il segnale del sensore - in basso.	Controllare i segnali di entrata e l'alimentazione dell'aria compressa.
102 Piastra di aspirazione	Opzione applicatore: Il sensore non riconosce l'etichetta sulla piastra di aspirazione	Controllare i segnali di entrata e l'alimentazione dell'aria compressa.
103 Segnale di start	Il job di stampa è attivo, ma l'apparecchio non è pronto ad elaborarlo.	Controllare il segnale di avvio.
104 Nessuna dati	Dati di stampa extra etichetta. Il tipo di apparecchio selezionato non è corretto (Designsoftware).	Verificare il tipo di apparecchio impostato. Verificare la selezione del modulo di stampa sinistro/destro.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
105 Testina di stampa	Non viene utilizzata una testina di stampa originale.	Controllare la testina di stampa usata. Contattare il rivenditore responsabile.
106 Tipo Tag errato	Tipo di Tag errato. I dati Tag non sono conformi al tipo di Tag della stampante.	Adeguare i dati o usare il tipo di Tag corretto.
107 RFID non attivo	Il modulo RFID non è attivo. Impossibile elaborare i dati RFID.	Attivare il modulo RFID o eliminare i dati RFID dai dati etichetta.
108 GS1-128 invalido	GS1-128 trasmesso non valido.	Controllare i dati del codice a barre (vedere specifica GS1-128).
109 Parametro EPC	Errore durante il calcolo EPC.	Controllare i dati (vedere specifica EPC).
110 Coperchio aperto	All'avvio del job di stampa il coperchio dell'alloggiamento non è chiuso.	Chiudere il coperchio dell'alloggiamento e riavviare il job di stampa.
111 Codice EAN.UCC	Codice EAN.UCC trasmesso non valido.	Controllare i dati del codice a barre (vedere la rispettiva specifica).
112 Carrello stampa	Il carrello di stampa non si muove.	Controllare la cinghia dentata (even. strappata).
113 Errore applicatore	Opzione applicatore: Errore durante il uso con l'applicatore.	Controllare l'applicatore.
114 Posizione finale sinistra	Opzione applicatore: L'interruttore di fine corsa sinistro non è nella posizione coretta.	Controllare che l'interruttore di fine corsa SINISTRO funzioni correttamente e che la posizione sia corretta. Controllare che la pneumatica per il movimento trasversale funzioni correttamente.
115 Posizione finale destra	Opzione applicatore: L'interruttore di fine corsa destro non è nella posizione coretta.	Controllare che l'interruttore di fine corsa DESTRO funzioni correttamente e che la posizione sia corretta. Controllare che la pneumatica per il movimento trasversale funzioni correttamente.
116 Non in posizione di stampa	Opzione applicatore: L'interruttore di fine corsa alto e destro non sono nella posizione corretta.	Controllare che gli interruttori di fine corsa ALTO e DESTRO funzionino correttamente e che la posizione sia corretta. Controllare che la pneumatica funzioni correttamente.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
117 Parametri errati file XML	Parametri errati file XML.	Contattare il Vs. commerciante.
118 Variabile non valida	La variabile trasferita con immissione utente non è valida.	Selezionare e trasferire la variabile corretta senza immissione utente.
119 Nastro di trasferimento	Il rullo del nastro di trasferimento si è svuotato durante il job di stampa. Fotocellula del nastro di trasferimento difettosa.	Sostituire il nastro di trasferimento. Verificare il funzionamento della fotocellula del nastro di trasferimento (funzioni di manutenzione).
120 Directory errata	Nella copiatura, la directory di destinazione non è valida.	La directory di destinazione non deve trovarsi all'interno della directory della fonte.
121 Nessun etichetta	Non è presente alcuna etichetta alla testina di stampa posteriore (DuoPrint). La fotocellula delle etichette è sporca. L'etichetta non appoggiata correttamente.	Installare un nuovo rotolo delle etichette. Pulire la fotocellula delle etichette. Controllare il corretto posizionamento del materiale etichette.
122 IP occupato	L'indirizzo IP è già stato assegnato.	Assegnare un nuovo indirizzo IP.
123 Stampa asincrona	Le fotocellule di etichette non funzionano nella successione prevista dai dati di stampa. Le impostazioni delle fotocellule di etichette non sono corrette. Impostazioni delle etichette / le dimensioni della fessura non corrispondono. Alla testina di stampa posteriore non vi sono etichette. La fotocellula etichette è sporca. L'etichetta non è inserita correttamente.	Verificare le dimensioni di etichetta e fessura. Verificare le impostazioni delle fotocellule di etichette. Verificare il corretto inserimento del materiale etichette. Inserire un nuovo rotolo di etichette. Pulire la fotocellula delle etichette. Verificare il corretto inserimento del materiale etichette.
124 Velocità troppo lenta	Velocità di stampa troppo lenta.	Aumentare la velocità della macchina del cliente.
125 Buffer invio DMA	Problema di comunicazione HMI.	Riavviare la stampante.

Messaggio di errore	Causa	Eliminazione
126 Conflitto UID	Impostazioni della programmazione RFID errate.	Eseguire l'inizializzazione RFID.
127 Modulo non trovato	Il modulo RFID non è disponibile	Controllare il collegamento del modulo RFID. Contattare il rivenditore responsabile.
128 Nessun segnale di conferma	Nessuna conferma di stampa dal comando sovraordinato (macchina del cliente).	Attivare il segnale di conferma sul comando sovraordinato.
129 Firmware errato	È stato tentato di installare un firmware non adatto al tipo di stampante utilizzato.	Utilizzare un firmware adatto alla stampante. Contattare il rivenditore responsabile.
130 Manca una lingua	Il file relativo alla lingua della stampante impostata non è disponibile.	Contattare il rivenditore responsabile.
131 Materiale errato	Il materiale per le etichette non è adatto ai dati di stampa.	Utilizzare il materiale per le etichette con una lunghezza di etichetta e fessura adatta.
132 Tag di markup non valido	Carattere di formattazione markup nel testo non valido.	Correggere il carattere di formattazione nel testo.
133 Script non trovato	File script LUA non trovato.	Controllare i nomi dei file.
134 Errore script	Lo script LUA è errato.	Controllare lo script.
135 Errore script	Errore nelle immissioni dell'utente relative allo script LUA.	Correggere il valore di immissione.
136 Nessuna ristampa	Non sono disponibili dati per le etichette per la ristampa.	Trasferire i nuovi dati per le etichette sulla stampante.
137 Cortocircuito DK	Cortocircuito elettrico sulla testina di stampa.	Controllare la testina di stampa utilizzata. Contattare il rivenditore responsabile.
138 Nastro di trasporto non sufficiente	Il nastro di trasporto arriva alla fine.	Cambiare il nastro di trasporto.
139 Errore hardware	Non è stato possibile trovare un componente hardware.	Contattare venditore.


11 Informazioni supplementari

11.1 Stampa a colonne

Con la stampante è possibile stampare a colonne. Significa che le informazioni di una colonna possono essere stampate più volte (secondo la larghezza di una colonna) su un'etichetta. Usando questo modo di stampa è possibile usare la larghezza completa e risparmiare del tempo nella generazione.

Per esempio: un'etichetta con la larghezza di 100 mm può essere stampata con 4 colonne e una larghezza di colonna di 25 mm l'una oppure con 2 colonne con la larghezza di 50 mm l'una.

La prima colonna è sempre la colonna che ha il coordinato X più grande (l'etichetta si trova più vicino al punto neutro).

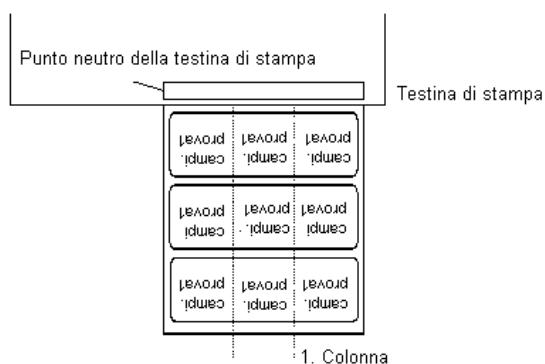

Regolare la stampa a colonne

Premere il tasto **F** per passare al menu funzioni.

Premere il tasto **→**, finché appare il menu *Layout di etichetta*.

Premere il tasto **●**, per selezionare il menu.


Premere il tasto **→**, finché appare il menu *Larghezza etichetta/Numero colonne*.

Premere i tasti **▲** e **▼** per regolare la larghezza delle etichette. Inserire sempre la larghezza di una colonna, esempio: 20,0 mm.

Premere i tasti **◀** e **▶** per passare al numero delle colonne.

Premere i tasti **▲** e **▼** per modificare il numero delle colonne, esempio: 4 colonne con la larghezza d'etichette di 20,0 mm.

Premere il tasto **■** per lanciare il numero di pezzi e il numero di righe. Il numero di pezzi si riferisce al numero delle etichette da stampare (Esempio: Colonne = 3; Pezzi = 4)



A quest'esempio sono stampate le etichette 1-4, le etichette 5 e 6 No.

11.2 Avvio a caldo



AVVISO!

I dati devono essere memorizzati sulla scheda Compact Flash. Per questo motivo la scheda Compact Flash è una presupposizione per la funzione *Avvio a caldo*.

La funzione *Avvio a caldo* è utile in caso di mancanza di corrente. Questa funzione garantisce la conservazione dei dati dell'etichetta. È possibile lavorare senza perdita d'informazioni. È possibile interrompere un ordine di stampa e riavviarlo alla riaccensione della stampante.



AVVISO!

Poiché, se l'avvio a caldo è attivo, tutti i dati necessari vengono memorizzati sulla scheda *Compact Flash*, questa non deve essere rimossa durante il funzionamento continuo. In caso contrario, si rischia di perdere tutti i dati sulla scheda Compact Flash.

Memorizzare etichetta attuale

In caso che la funzione *Avvio a caldo* è attivata, all'avvio dell'ordine di stampa i dati dell'etichetta attuale verranno memorizzati sulla scheda Compact Flash nel registro appartenente.

Seguenti condizioni devono essere disponibili:

- Nell'unità A deve essere inserita la scheda Compact Flash.
- La scheda Compact Flash non deve essere protetta da scrittura.
- Memoria libera sulla scheda Compact Flash.

In caso che non sussistono queste condizioni appare un'indicazione d'errore.

Memorizzare lo stato dell'ordine di stampa

Quando si spegne la stampante lo stato dell'ordine di stampa attuale viene memorizzato nel registro appartenente.

Seguenti condizioni devono essere disponibili:

- Nell'unità A deve essere inserita la scheda Compact Flash
- La scheda Compact Flash non deve essere protetta da scrittura.
- Memoria libera sulla scheda Compact Flash.

Caricare etichetta e lo stato dell'ordine di stampa

Quando, la stampante deve essere riavviata e la funzione *Avvio a caldo* è attivata, i dati dell'etichetta memorizzati e lo stato dell'ordine di stampa, vengono caricati dalla scheda Compact Flash. Per questo motivo è necessario inserire una scheda Compact Flash prima dell'avvio. In caso che non è possibile caricare i dati appare un'indicazione d'errore.

Avviare un ordine di stampa

In caso che la stampante viene spenta durante un ordine di stampa al riavvio della stampante la stampa interrotta viene continuata automaticamente. Il numero stampato e il numero di stampa inserito viene attualizzato automaticamente.

In caso che l'ordine di stampa si trovava in modo interrotto prima di spegnere la stampante al riavvio della stampante l'ordine si troverà nel modo "interrotto".

In caso che è attiva la guida dell'utente durante che la stampante viene spenta al riavvio della stampante appare la prima variabile utente nella finestra per immissione di dati.

Attualizzare il variabile numeratore

Siccome vengono memorizzati solo i valori di partenza del numeratore, il numeratore viene attualizzato ad ogni riavvio della stampante considerando l'etichette già stampate. Dopo di ciò viene posto correttamente l'update attuale e quello successivo con l'aiuto degli update degli intervalli.

**AVVISO!**

In caso che si trovano grafici sulle etichette, questi devono essere salvati sulla scheda Compact Flash.

11.3 Ritiro/ritardo

Modi di esercizio con ritiro

In modalità distribuzione continua (IO DYN F, IO ST F, IO LS F) non è possibile un retrocedere ottimizzato. Infatti, se si cambiasse job di stampa, l'etichetta attualmente nella zona offset sarebbe già stata stampata nel job di stampa precedente.

Se il doppio taglio è attivo, non è possibile un retrocedere ottimizzato.

Nella zona di durate la stampa delle etichette continue non deve trovarsi alcuna variabile Data/Ora poiché queste potrebbero essere state attualizzate prima del seguente impulso di avvio.

Standard

Distributore: Dopo la stampa dell'etichetta, la stampante si ferma in posizione offset distributivo e aspetta finché l'etichetta sarà rimossa (fotocellula) oppure riceve un nuovo segnale di avvio (I/O dinamico). Dopo di ciò viene attivato il ritiro e la stampa della prossima etichetta inizia.

Taglio: Dopo la stampa dell'etichetta, la stampante si ferma in posizione offset di taglio. In altre parole, l'etichetta sarà tagliata e subito dopo ritirata (attenzione: deve essere impostato il modo d'uso: con ritiro). La stampante avvia la stampa della prossima etichetta.

Bordo staccabile: Dopo la stampa dell'ultima etichetta, la stampante si ferma in posizione offset per staccare le etichette. Adesso è possibile staccare le etichette. Prima di rincominciare a stampare, la stampante ritira le etichette e avvia la stampa.
Nel caso che è stato impostato un ordine di stampa successivo, prima che la stampante si ferma in posizione offset di stacco, la stampante inizia a stampare senza tornare in posizione offset di stacco.

Automatico

Distributore: Dopo la stampa dell'etichetta, la stampante va in posizione offset distributivo e subito dopo ritira l'etichetta, se non è stato impostato un valore di ritardo. Appena la stampante riceve un segnale di avvio (I/O dinamico), scatta la prossima stampa.

Taglio: Funziona come modo di esercizio 'ritiro standard'. Ritiro di etichetta (subito) dopo ogni taglio.

Bordo staccabile: Dopo la stampa dell'ultima etichetta, la stampante va in posizione offset di stacco. Dopo di ciò l'etichetta sarà ritirata immediatamente oppure dopo il tempo di ritardo impostato. Appena la stampante riceve l'ordine di avvio, la stampante incomincia a stampare.
Nel caso che è stato impostato un ordine di stampa successivo, prima che la stampante si ferma in posizione offset di stacco, la stampante inizia a stampare senza tornare in posizione offset di stacco.

Senza ritiro

Distributore: Dopo la stampa dell'etichetta, la stampante si ferma in posizione offset distributivo. Appena riceve l'ordine di avvio (I/O dinamico), la stampante incomincia a stampare. L'etichetta si trova in posizione offset e così la stampante inizia a stampare da questa posizione. Per evitare stampe errate è necessario lasciare un campo libero, altrimenti non saranno stampati tutti i dati.

Taglio: Funziona come modo di esercizio 'ritiro standard'. Ritiro di etichetta (subito) dopo ogni taglio.

Bordo staccabile: Dopo la stampa dell'ultima etichetta, la stampante va in posizione offset di stacco. Appena la stampante riceve l'ordine di avvio, la stampante incomincia a stampare. In questo momento l'etichetta si trova in posizione offset, perciò è necessario lasciare un campo libero (lato superiore), altrimenti non saranno stampati tutti i dati dell'etichetta.
Nel caso che è stato impostato un ordine di stampa successivo, prima che la stampante si ferma in posizione offset di stacco, la stampante inizia a stampare senza tornare in posizione offset di stacco.

Ritiro ottimizzato

Distributore: Dopo la stampa dell'etichetta e durante il ritiro in posizione offset, la prossima etichetta sarà generata e incominciata a stampare. Nel momento in cui si attiva il segnale d'avvio, la stampante completa la stampa dell'etichetta. Durante ciò, la stampante prepara la stampa della prossima etichetta e ricomincia a stampare. Nel caso che non è disponibile la prossima etichetta, la stampante torna in posizione offset e prima di stampare ritira l'etichetta (valore impostato).

Taglio: Dopo la stampa dell'etichetta e durante il ritiro in posizione offset, la prossima etichetta sarà generata e incominciata a stampare. Dopo il taglio l'etichetta seguente non sarà ritirata. Adesso la stampante finisce di stampare la stampa già incominciata e durante ciò prepara la stampa della prossima etichetta. Nel caso che non è disponibile la prossima etichetta, la stampante torna in posizione offset, taglia, e ritira l'etichetta in posizione di partenza.

Bordo staccabile: Funziona come modo di esercizio 'ritiro standard'. Va in posizione offset solamente se non è disponibile un ordine di stampa successivo.

11.4 Fotocellule



AVVISO!

Quando si usa la fotocellula a riflessione normale è opportuno che il coperchio della stampante rimanga chiuso per evitare che la luce esterna possa provocare delle false letture.

Trasmissione normale

Questo sistema di fotocellula è composto di trasmettitore e ricevitore. Il raggio a luce infrarossa viene trasmesso da sopra ed il ricevitore rileva l'intensità della luce che attraversa le etichette sul supporto. Questo tipo di fotocellula viene usata per etichette adesive normali.

Riflessione normale

Questo sistema di fotocellula funziona a tastaggio diretto (da sotto). Il raggio a luce infrarossa rileva una tacca nera stampata sul nastro di supporto etichette dove non è possibile evidenziare la separazione tra le etichette in trasparenza. Questo tipo di fotocellula viene usata per etichette adesive trasparenti o per etichette in carta continua.

Trasmissione inversa

Questo sistema è composto di trasmettitore e ricevitore. Il raggio a luce infrarossa viene trasmesso da sopra ed il ricevitore rileva l'intensità della luce che attraversa le etichette sul supporto. Come nella fotocellula a trasmissione normale. La differenza dalla fotocellula normale è che viene stampato nello spazio tra un'etichetta e l'altra. Questo tipo di fotocellula viene usata quando si stampa su etichette trasparenti con un interspazio evidenziato da una stampa (tacca nera).


Riflessione inversa

Questo sistema di fotocellula funziona a tastaggio diretto (da sotto). Il raggio a luce infrarossa rileva una tacca stampata sul nastro di supporto etichette come la riflessione normale, in questo caso, però viene letto lo spazio tra una tacca e l'altra. Questo tipo di fotocellula viene usata per etichette adesive trasparenti o per etichette in carta continua con foro.



AVVISO!

Quando si usa la fotocellula a trasmissione inversa, la stampante deve essere in grado di misurare una differenza di 2,5 V (fotocellula riflessione inversa di 1 V) tra la lettura e la non lettura della tacca di riferimento. In caso contrario la stampante non riconosce la differenza tra etichette e interspazio generando un errore di mancanza etichette.

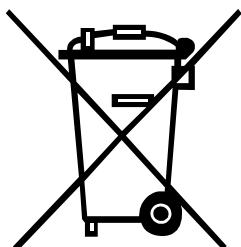

12 Smaltimento ecologico

Dal 23.03.2006, i fabbricanti di apparecchi B2B sono tenuti a riprendere e riciclare gli apparecchi usati prodotti dopo il 13.08.2005. In principio, questi apparecchi usati non possono essere smaltiti presso i centri di raccolta comunali. Essi devono essere riciclati ed eliminati soltanto dai fabbricanti ed in maniera strutturata. Questo tipo di prodotto marchiato Valentin potrà pertanto essere rinviato a Carl Valentin GmbH.

Gli apparecchi usati saranno allora smaltiti a regola d'arte.

Carl Valentin GmbH osserva così tutti i doveri nell'ambito dello smaltimento degli apparecchi usati permettendo inoltre la distribuzione agiata dei prodotti. Possiamo riprendere soltanto apparecchi inviati franco di porto.

La scheda elettronica del sistema di stampa è dotato di una batteria al litio. Questa deve essere smaltita in contenitori di raccolta per batterie esauste presenti presso i rivenditori o le aziende municipalizzate.

Più informazioni rilevabili dalla direttiva WEEE o sul nostro sito www.carl-valentin.de

13 Indice

A

Accensione/spegnimento stampante.....	28
Allacciamento stampante.....	28
Avvio a caldo	104, 105
Avvisi importanti	5

B

Bordo distributivo, smontaggio/montaggio.....	41
Bordo staccabile, smontaggio/montaggio	41

C

Chiavetta USB	
Aggiornamento firmware	86
Cambiare directory.....	81
Cancellare file	83
Caricare file.....	82
Caricare layout.....	80, 86
Copiare	85
Memorizzare configurazione.....	83
Memorizzare layout.....	82
Navigazione	78
Struttura del display	77
Compact Flash	
Aggiornamento firmware	86
Cambiare directory.....	81
Cancellare file	83
Caricare file.....	82
Caricare layout.....	80, 86
Copiare	85
Formattare	84
Memorizzare configurazione.....	83
Memorizzare layout.....	82
Navigazione	78
Struttura del display	77
Compact Flash Card	
Definire la directory utente.....	79, 80
Condizioni d'esercizio	12, 13, 14, 15

D

Descrizione del prodotto	7
--------------------------------	---

E

Entrate e uscite di comando.....	20, 21, 22, 23, 24, 25
Errore, messaggio ed eliminazione ...	95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102

F

Fotocellula, regolazione	32
Fotocellule	108

I

Illustrazioni	7, 8, 9
Indicazioni di sicurezza	11
Inserimento etichette	
Etichette fiscemoniche	38

Modalità di avvolgimento	33
Modalità distributivo	35
Modalità taglio.....	34
Modo straccio.....	31
Inserimento materiale	31
Installazione stampante	27
L	
Lamina rinvio, smontaggio/montaggio	41
M	
Manutenzione/pulizia	
Cilindro di distribuzione, sostituire	93, 94
Cilindro di stampa, sostituire.....	93, 94
Piano di manutenzione.....	87
Pulizia fotocellula	89, 90
Pulizia generale	88
Pulizia rullo pressore	88
Pulizia testina di stampa.....	88
Sostituire testina di stampa	91, 92
Menu funzioni	
Data/Ora.....	59
Emulazione	58
Funzioni d'assistenza	60, 61, 63
Inizializzazione di stampa.....	48
Interfacce.....	57
Layout di etichetta.....	49, 50
Menu base	63
Parametri dell'apparecchio	51, 52, 53, 54
Password.....	55, 56
Rete.....	54
Struttura di funzioni	44, 45, 46, 47
Messa in funzione.....	29
N	
Nastro transfer, inserimento.....	39
O	
Opzioni	
Applicatore di etichette	71, 72, 73, 74
Distributore I/O.....	67, 68, 70
Taglierina.....	65
WLAN	76
P	
Pannello di controllo	43
Percorso nastro transfer, regolazione.....	40
R	
Ritiro/ritardo.....	106, 107
Rotolo pieno, rimuovere.....	37
S	
Sistema pressione della testina.....	36
Smaltimento ecologico.....	109
Stampa a colonne.....	103
T	
Testina di stampa, sostituire	92

U

Uso conforme	6
--------------------	---



Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94 . 78056 Villingen-Schwenningen
Phone +49 7720 9712-0 . Fax +49 7720 9712-9901
info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de